

EVO CD

Manual Generated: 19/11/2024 - 12:11

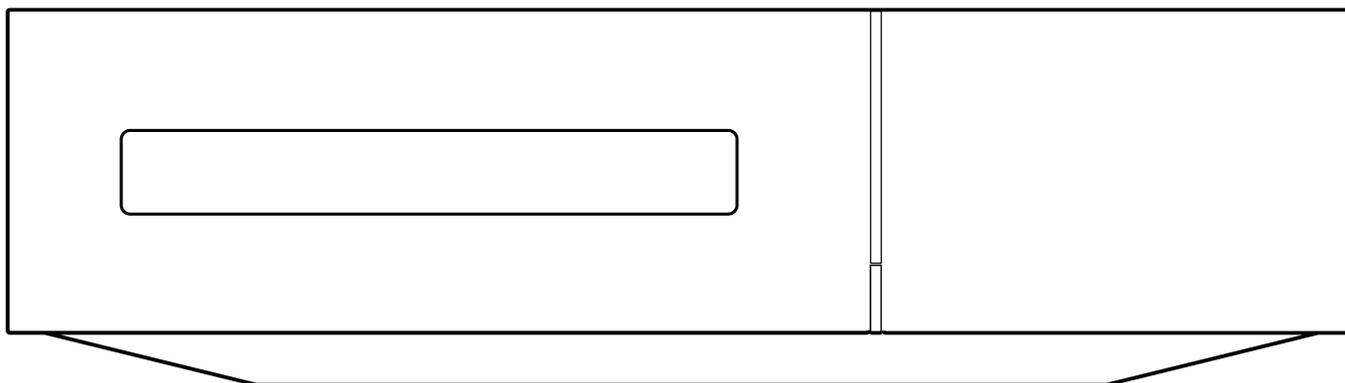


Table of Contents

EVO CD	3
Introducción	3
¿Qué se Incluye en el Evo CD?	4
Controles del panel frontal	5
Conexiones del panel posterior	6
Mando a Distancia	7
Conéctate	8
Instrucciones de funcionamiento	9
Panel lateral reemplazable	11
Solución de Problemas	12
Especificaciones técnicas	13
Preguntas Más Frecuentes (FAQ)	14

EVO CD

Last updated: April 23, 2024 12:14. Revision #12636



Manual de Usuario

Introducción

Last updated: May 16, 2023 06:11. Revision #9422

Esta guía está diseñada para facilitar y simplificar al máximo la instalación y el manejo de este producto. La información contenida en este documento ha sido cuidadosamente verificada para comprobar su exactitud en el momento de su publicación; sin embargo, Cambridge Audio aplica una política de mejora continua, por lo que el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este documento contiene información protegida por derechos de autor. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio mecánico, electrónico o de otro tipo sin el previo consentimiento por escrito del fabricante. Todas las marcas comerciales y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.


© Copyright Cambridge Audio Ltd 2023.

Para descubrir las novedades sobre próximos productos, actualizaciones de software y ofertas exclusivas, asegúrate de registrar tu producto en <https://www.cambridgeaudio.com/register>

¿Qué se Incluye en el Evo CD?

Last updated: May 16, 2023 06:11. Revision #9423


Dentro de la caja de tu EVO CD recibirás lo siguiente:

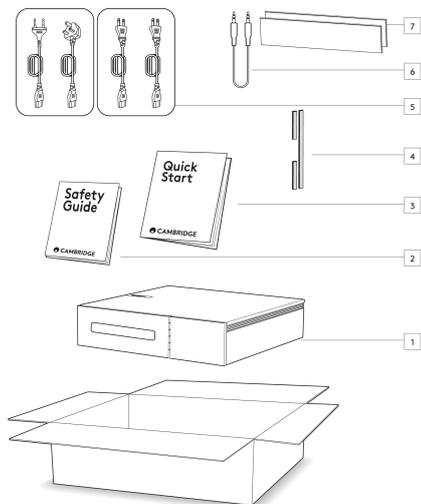

1. EVO CD
2. Guía de seguridad.
3. Guía de Inicio Rápido
4. Patas Adicionales para el EVO 75/150
5. Cable de alimentación del Reino Unido (Dependiendo del país en el que se compró el EVO CD).
Cable de alimentación de la UE (Dependiendo del país en el que se compró el EVO CD).
Cable de alimentación CU (Dependiendo del país en el que se compró el EVO CD).
6. Cable de conexión dedicado Evo
7. Paneles laterales x2

Controles del panel frontal

Last updated: May 16, 2023 06:11. Revision #9424

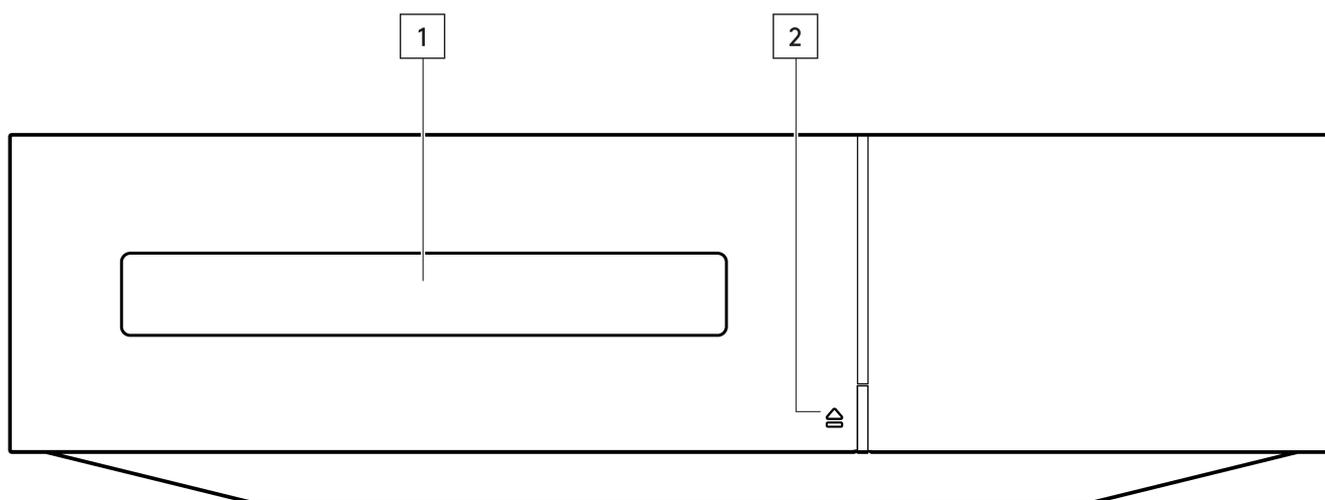


1. **Bandeja de Disco** - Se utiliza para cargar discos compactos, accionada por el botón de Abrir/Cerrar.

2. **Abrir/Cerrar** - Permite abrir y cerrar la bandeja de discos. Después de colocar un CD en la bandeja, presiona Abrir/Cerrar para cerrar la bandeja.

Conexiones del panel posterior

Last updated: May 16, 2023 06:12. Revision #9425

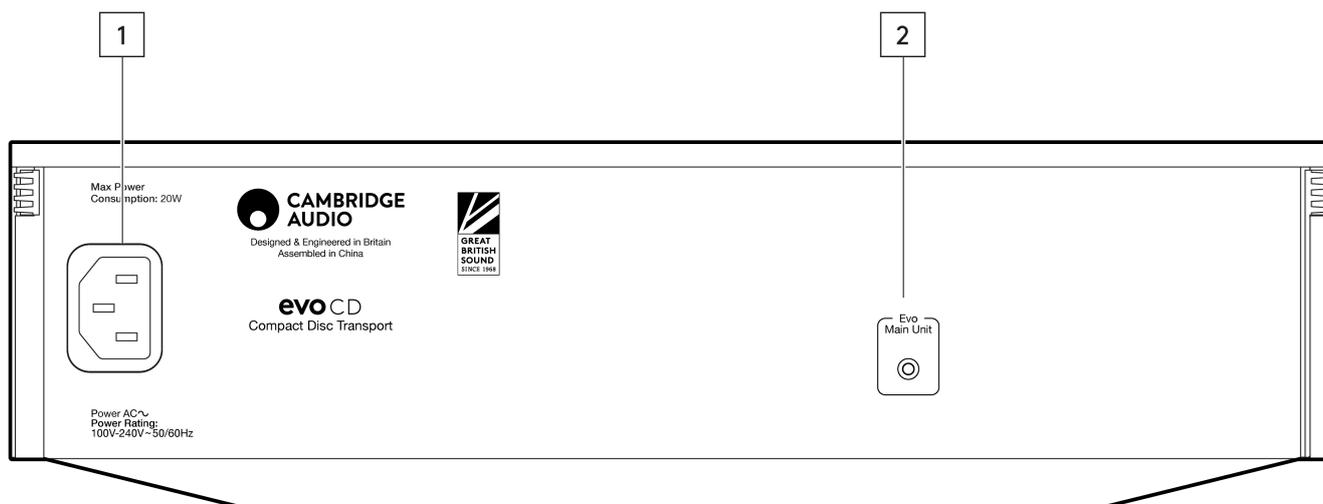

1. **Toma de Corriente CA** - Una vez que hayas completado todas las conexiones al EVO CD, conecta el cable de alimentación CA suministrado a una toma de corriente apropiada y luego enciéndelo. Tu EVO CD ya está listo para su uso.

2. **Salida Principal de la Unidad EVO** - Una conexión dedicada desde un EVO 75/150. Conecta el cable de conexión suministrado desde esta salida a la entrada de CD de tu EVO 75/150.


Nota: Esta salida solo puede conectarse con el EVO 75/150 y no puede ser usada con otro dispositivo.

Mando a Distancia

Last updated: May 16, 2023 06:12. Revision #9426

Nota: El EVO CD no viene con un mando a distancia incluido. Utiliza el mando a distancia EVO suministrado con el EVO 75/150.

1. Mute/Silenciar (EVO 75/150 únicamente)
2. En espera/Encendido (EVO 75/150 únicamente)
3. Botones de preselección (EVO 75/150 únicamente)
4. Salida de altavoz (EVO 75/150 únicamente)
5. Información (EVO 75/150 únicamente)
6. Brillo (EVO 75/150 únicamente)
7. **Expulsar CD (EVO CD únicamente)** - Presiona para expulsar el CD de la bandeja.
8. **Detener (EVO CD únicamente)** - Pulsa para detener la reproducción.
9. **Reproducir/Pausar/Saltar**- Pulsa el botón Reproducir/Pausar para reproducir o pausar la reproducción. Pulsa los botones Skip (Saltar) para saltar pistas en la dirección deseada.
10. Selección de fuente (EVO 75/150 únicamente)
11. Volumen (EVO 75/150 únicamente)

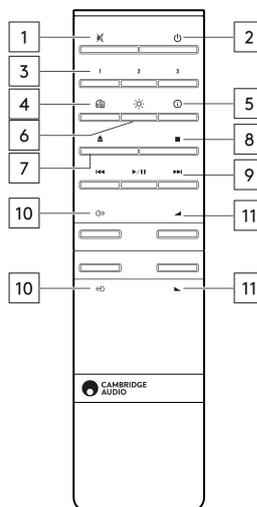


Si el mando a distancia no funciona, verifica que las baterías no estén caducadas y que no haya nada que esté bloqueando el sensor IR que se encuentra en el panel frontal del EVO 75/150. No hay ningún sensor IR en el EVO CD.

Conéctate

Last updated: May 16, 2023 06:12. Revision #9427

El siguiente diagrama muestra la conexión básica del EVO CD a un EVO 150, utilizando el cable de conexión suministrado.

El EVO CD solo puede conectarse con el EVO 75/150 y no funcionará con otro dispositivo.

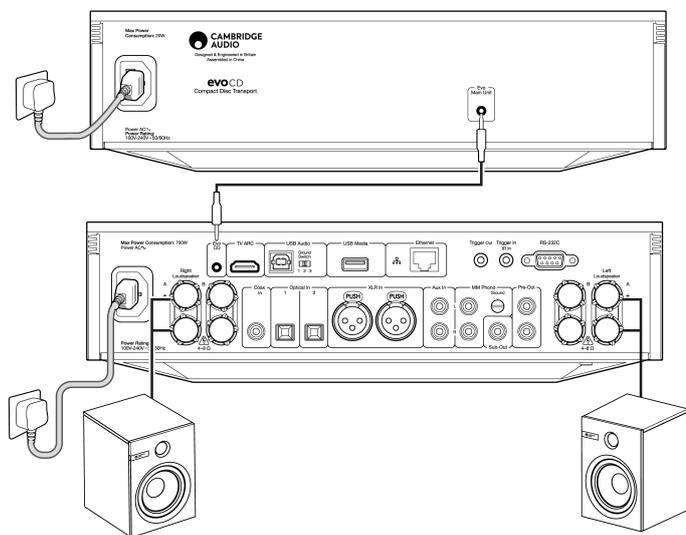

Nota: Si estás ubicando los equipos uno al lado del otro, no recomendamos colocar el EVO CD justo al lado o que haga contacto con el EVO 75/150. Las antenas Wi-Fi y Bluetooth del EVO 75/150 están ubicadas a los lados de la unidad, y si otro dispositivo hace contacto con esto puede reducir la intensidad de la señal Wi-Fi y Bluetooth o afectar la conectividad.

Instrucciones de funcionamiento

Last updated: May 19, 2023 02:58. Revision #9452

Notas:

- Para conseguir la reproducción de audio desde el EVO CD, el EVO 75/150 conectado deberá estar encendido y tener la fuente 'CD' seleccionada.
- Asegúrese de que su EVO 75/150 está ejecutando la última versión del firmware. Su EVO 75/150 tendrá que estar ejecutando la versión **v132-b-004** del Service Pack o posterior para que el CD EVO funcione.

El EVO CD ha sido diseñado para reproducir únicamente:


- Discos compactos
- CDs grabables (CD-R)
- CDs regrabables (CD-RW) con el logotipo de identificación que se muestra a continuación.

Nota: Los discos CD-R/CD-RW deben contener información relativa a la Tabla de Contenidos (TOC) debidamente grabada para que puedan ser reproducidos.



CARGA Y DESCARGA DE DISCOS

1. Conecte el EVO 75/150 al EVO CD mediante el cable de conexión EVO suministrado.
2. Enciende el EVO 75/150 y configura el selector de fuente en 'CD'.
3. Usando el panel frontal del EVO CD o el mando a distancia, presiona el botón 'Abrir/Cerrar' para abrir la bandeja del disco.
4. Una vez que la bandeja del disco esté totalmente abierta, coloca cuidadosamente un disco en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
5. Cierra la bandeja del disco presionando el botón "Abrir/Cerrar" nuevamente. Cuando la bandeja esté completamente cerrada, el EVO CD leerá el disco y el EVO 75/150 mostrará la información del contenido.
6. La bandeja del disco se puede abrir en cualquier momento durante la reproducción utilizando el botón "Abrir/Cerrar" del panel frontal o el que se encuentra en el mando a distancia. Solamente puedes extraer un disco insertado después de que la bandeja del disco se haya abierto completamente.

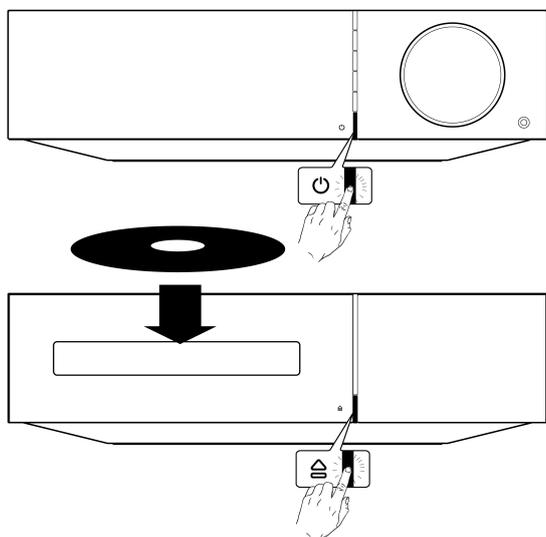

Información Importante:

- No coloques nada que no sea un disco compacto en la bandeja del disco, ya que esto puede dañar el mecanismo.
- No fuerces la bandeja con la mano durante las operaciones de apertura y cierre.
- Para evitar que entre suciedad y polvo en el mecanismo, mantén la bandeja del disco cerrada cuando no se esté usando.
- Si el disco compacto que intentas cargar está muy rayado o sucio, es posible que el reproductor no pueda leerlo o reproducirlo.
- Nunca intentes cargar varios discos en la bandeja.

Reproducción Normal de Discos

1. Conecte el EVO 75/150 al EVO CD mediante el cable de conexión EVO suministrado.
2. Enciende el EVO 75/150 y configura el selector de fuente en 'CD'. Ajusta el control de volumen a un valor mínimo.
3. Pulsa el botón Abrir/Cerrar para abrir la bandeja de discos y cargar un disco.
4. Pulsa de nuevo el botón Abrir/Cerrar para cerrar la bandeja. El EVO CD leerá el disco.
5. Para comenzar la reproducción, pulsa el botón de Play o Reproducir en el EVO 75/150 o desde el mando a distancia.
6. Cuando termine de sonar la última pista, la pantalla regresará a la Tabla de Contenidos (TOC).
7. Para detener el disco, pulsa el botón "Detener" en el mando a distancia. Para pausar el disco, pulsa el botón "Reproducir/pausar" en el panel frontal del EVO 75/150, en el mando a distancia o desde la aplicación StreamMagic. Se puede reanudar la reproducción pulsando de nuevo el botón Play (Reproducir).

LOCALIZAR UNA PISTA ESPECÍFICA DURANTE LA REPRODUCCIÓN

1. Una pulsación breve en el botón "Saltar/Escanear" hacia adelante en el panel frontal del EVO 75/150, en el mando a distancia o desde la aplicación StreamMagic te llevará al comienzo de la siguiente pista en el CD. Repite según sea necesario.
2. Una pulsación breve en el botón "Saltar/Escanear" hacia atrás en el panel frontal del EVO 75/150, en el mando a distancia o desde la aplicación StreamMagic te llevará al comienzo de la pista anterior.

LOCALIZAR UNA PISTA ESPECÍFICA CUANDO LA REPRODUCCIÓN SE HA DETENIDO.

1. Una pulsación breve en los botones "Saltar/Escanear" hacia atrás y "Saltar/Escanear" hacia adelante en el panel frontal del EVO 75/150, en el mando a distancia o desde la aplicación StreamMagic hará saltar las pistas en sus respectivas direcciones.
2. Pulsa 'Play' o 'Reproducir' en el panel frontal del EVO 75/150, en el mando a distancia o desde la aplicación StreamMagic para iniciar la reproducción a partir de la pista seleccionada.


REPETIR DISCOS Y PISTAS O REPRODUCIR PISTAS EN ORDEN ALEATORIO

Para obtener más funciones, descarga nuestra aplicación StreamMagic, visita:

<https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/streammagic>

Panel lateral reemplazable

Last updated: May 16, 2023 06:12. Revision #9429

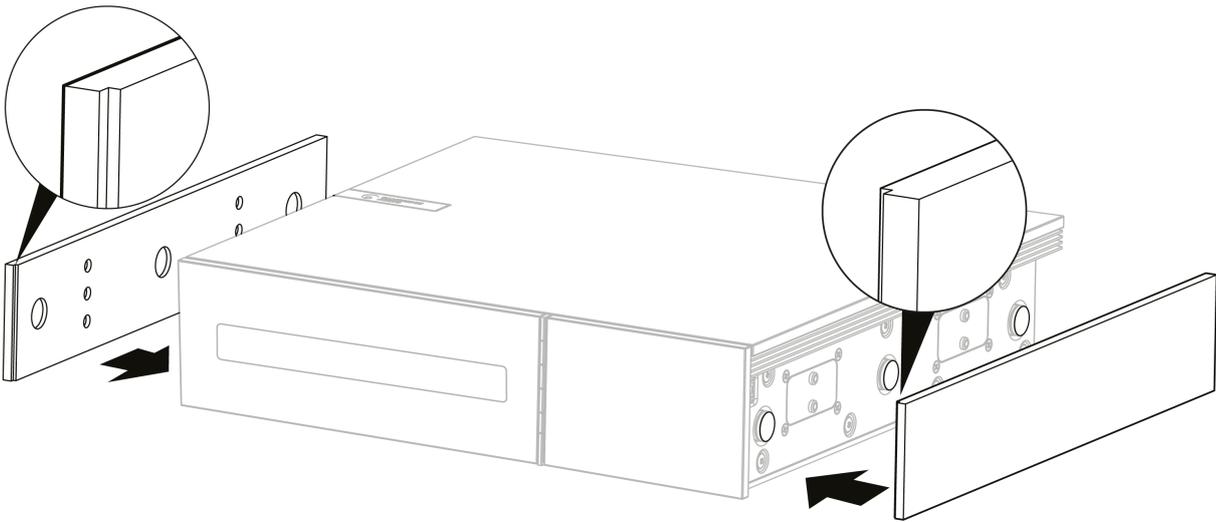

Cuando instales nuevos paneles laterales magnéticos, asegúrate de que los cortes de las ranuras estén alineados con la dirección del panel frontal. Inserta desde la parte trasera sujetando la parte posterior del panel.

Nota Importante: Si no se hace correctamente, los imanes pueden cortar o pellizcar tus dedos.

Solución de Problemas

Last updated: May 14, 2024 04:29. Revision #12980

No hay corriente

- Asegúrate de que el EVO 75/150 ha sido conectado con el cable de conexión suministrado.
- Asegúrese de que el EVO 75/150 conectado ejecuta la última versión del firmware.
- Asegúrate de que el EVO 75/150 conectado se haya encendido y de que se haya seleccionado la fuente 'CD'.
- Asegúrate de que el cable de alimentación CA esté bien conectado.
- Verifica que el enchufe haya sido introducido completamente en la toma de corriente y que esté encendido.
- Verifica el fusible del enchufe o adaptador de red.

El reproductor no lee el disco

- Verifica que no se haya cargado el disco boca abajo.
- Verifica que el disco no esté demasiado rayado o sucio.
- Asegúrate de que el tipo de disco sea compatible con el EVO CD.

No hay sonido

- Asegúrate de que el EVO 75/150 ha sido conectado con el cable de conexión suministrado.
- Asegúrate de que el EVO 75/150 conectado se haya encendido y de que se haya seleccionado la fuente 'CD'.
- Verifica que las interconexiones hayan sido introducidas correctamente.
- Asegúrate de que el EVO 75/150 no esté en modo mute (silencio).
- Asegúrate de que los altavoces hayan sido conectados correctamente al EVO 75/150.
- Asegúrate de que se ha seleccionado la salida de altavoz correcta a través del EVO 75/150 (Altavoz A, Altavoz B, Altavoz A + B, salida Bluetooth).

El EVO 75/150 no muestra la carátula del CD ni los datos de la pista

- El EVO CD utiliza una base de datos musical llamada 'Music Brainz' para extraer la carátula y la información de la pista. Si estás reproduciendo un CD y no se muestra la carátula o los datos del álbum, esto se debe a que el álbum o lanzamiento no está en la base de datos de Music Brainz.

Puedes agregar un álbum o lanzamiento a la base de datos de Music Brainz creando primero una cuenta en el sitio web de Music Brainz [aquí](#), y luego siguiendo los pasos descritos en la página 'Cómo aportar' [aquí](#). Podrás añadir un [artista](#), [álbum](#) o [canción](#) a la base de datos.

El disco salta

- Verifica que el disco no esté demasiado rayado o sucio.
- Asegúrate de que el reproductor esté colocado sobre una superficie firme y sin vibraciones.

Se escucha un zumbido por los altavoces

- Asegúrate de que todas las conexiones de los cables estén seguras.

El mando a distancia no funciona

- Verifica que las baterías no hayan caducado.
- Asegúrate de que nada esté bloqueando el sensor IR que se encuentra en el EVO 75/150. No hay ningún sensor IR en el EVO CD
- Si el EVO 75/150 y el EVO CD están situados a cierta distancia uno del otro, asegúrate de apuntar el mando a distancia al EVO 75/150.
- El EVO CD solo se puede controlar mediante los botones correspondientes "EVO CD únicamente" desde el mando a distancia.

Para más preguntas frecuentes (FAQ), asesoramiento técnico e información sobre cómo aprovechar al máximo tu EVO CD, visita la sección de Soporte en el sitio web de Cambridge Audio: <https://supportarchive.cambridgeaudio.com/hc/en-us/sections/17766568601245-EVO-CD>

Especificaciones técnicas

Last updated: May 16, 2023 06:12. Revision #9431

Jitter total correlacionado:

<140pS

Consumo energético máximo:

20W

Consumo de energía en espera:

<0.5 W

Servo:

Cambridge S5

Compatibilidad con disco:

CD-DA, CD-R, CD-RW

Reproducción sin pausas:

Sí

Conexión:

Enlace EVO

Dimensiones (Ancho X Alto X Profundidad)

317 x 89 x 352mm

Peso:

5Kg

Preguntas Más Frecuentes (FAQ)

Last updated: May 16, 2023 06:12. Revision #9432

¿Puedo conectar el EVO CD a otro amplificador o dispositivo?

El EVO CD está diseñado únicamente para ser conectado a otros productos de la gama EVO, y solo funcionará con el EVO 75 / 150. No funcionará con ningún otro producto, ya sea de Cambridge Audio o no.

¿Puedo usar otro cable para conectar mi EVO CD al EVO 75/150?

Solo recomendamos utilizar el cable de conexión EVO suministrado cuando conectes tu EVO CD al EVO 75/150.

¿Por qué EVO 75/150 no muestra la carátula o la información del CD?

El EVO CD utiliza una base de datos musical llamada 'Music Brainz' para extraer la carátula y la información de la pista. Si estás reproduciendo un CD y no se muestra la carátula o los datos del álbum, esto se debe a que el álbum o lanzamiento no está en la base de datos de Music Brainz.

Puedes agregar un álbum o lanzamiento a la base de datos de Music Brainz creando primero una cuenta en el sitio web de Music Brainz [aquí](#), y luego siguiendo los pasos descritos en la página 'Cómo aportar' [aquí](#). Podrás añadir un [artista](#), [álbum](#) o [canción](#) a la base de datos.

Los paneles laterales de madera de mi EVO CD y del EVO 75/150 no combinan.

Los paneles laterales de madera suministrados están hechos de madera real. Como no hay dos piezas de madera exactamente iguales, es probable que no coincidan con los paneles laterales de madera que ya están en tu EVO 75/150.

¿Puede el CD EVO reproducir discos SACD o MP3/WMA?

No es posible reproducir discos SACD, MP3 o WMA en el EVO CD. El EVO CD puede reproducir discos CD-DA, CD-R y CD-RW.

El EVO CD reproducirá la capa de CD de los SACD híbridos.

¿Cómo verifico o actualizo la versión de firmware del EVO CD?

La versión de firmware del EVO CD siempre será la misma que la versión de firmware de tu EVO 75/150 conectado. Siempre que el EVO CD esté conectado al EVO 75/150, el firmware del EVO CD se actualizará automáticamente en sincronización con el firmware del EVO 75/150.

Puedes verificar o actualizar la versión de firmware de tu EVO 75/150 siguiendo los pasos en la sección "Firmware" del manual [aquí](#).

¿El EVO CD admite la reproducción sin pausas?

Sí, el EVO CD admite la reproducción sin pausas.

¿El EVO CD tiene su propio control de volumen?

El EVO CD no tiene un control de volumen propio. Deberás controlar el volumen a través del EVO 75/150 conectado.

¿Puede el CD EVO reproducir CD MQA?

Sí, el CD EVO podrá reproducir CD MQA.