

EVO CD

Manual Generated: 19/11/2024 - 12:10

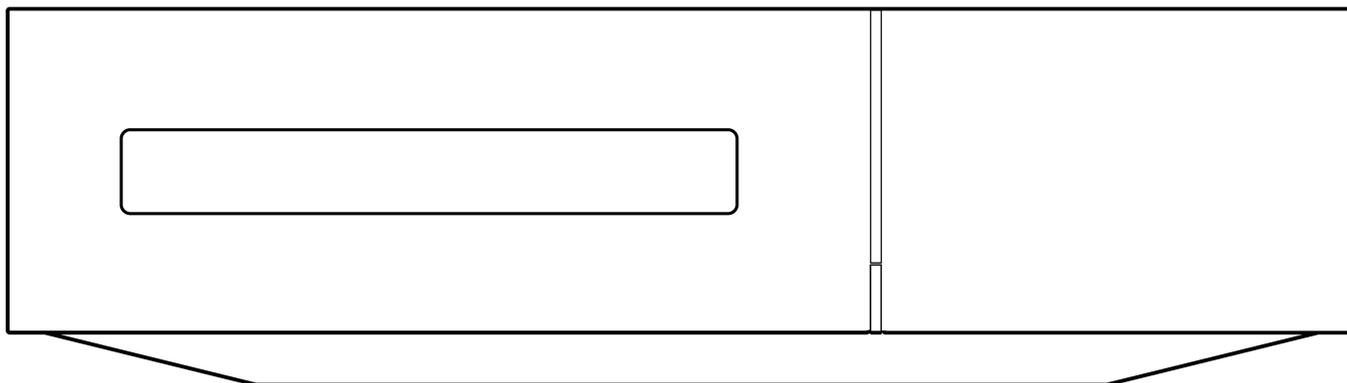


Table of Contents

EVO CD	3
はじめに	3
EVO CDに含まれるもの	4
フロントパネルコントロール	5
リアパネル接続	6
リモコン	7
接続	8
操作方法	9
交換可能なサイドパネル	11
トラブルシューティング	12
技術仕様	13
よくある質問	14

EVO CD

Last updated: April 23, 2024 12:14. Revision #12636



ユーザーマニュアル

はじめに

Last updated: May 16, 2023 06:10. Revision #9422

本ガイドは、本機を可能な限り速やかに、かつ簡単に設置し使用できるようにすることを目的に作成されました。本書に掲載の情報は印刷の時点でその正確性に万全を期していますが、継続的な向上がCambridge Audioのポリシーということもあり、設計や仕様は予告なく変更されることがあります。

本書には、著作権により保護された占有情報が含まれます。無断複写・転載を禁じます。当該の製造者の書面による事前の許可なくして、機械や電子、またはその他のいかなる方法によっても本書の一部または全部を複製することを禁じます。商標および登録商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

□ Copyright Cambridge Audio Ltd 2023


今後の製品、ソフトウェアアップデート、限定オファーに関する今後のニュースについては、必ず<で製品を登録してください。

<https://www.cambridgeaudio.com/register>

EVO CDに含まれるもの

Last updated: May 16, 2023 06:10. Revision #9423


EVOのパッケージには次のものが含まれます。

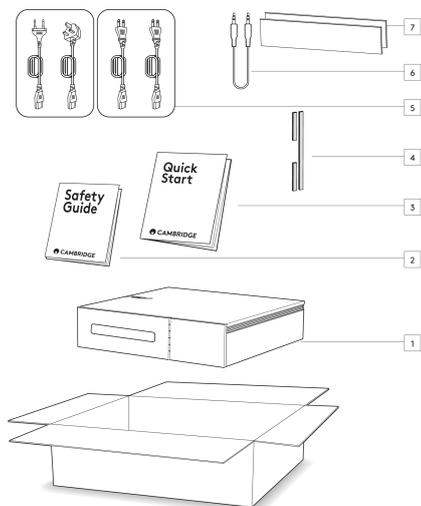

- 1.EVO CD
- 2.安全ガイド
- 3.クイックスタートガイド
- 4.EVO 75/150用スペアレッグ
- 5.英国の電源コード(EVO CDが購入された国によって異なります)
EU圏の電源コード(EVO CDが購入された国によって異なります)
CUの電源コード(EVO CDが購入された国によって異なります)
- 6.EVO専用接続ケーブル
- 7.ブラックサイドパネル×2

フロントパネルコントロール


Last updated: May 16, 2023 06:10. Revision #9424

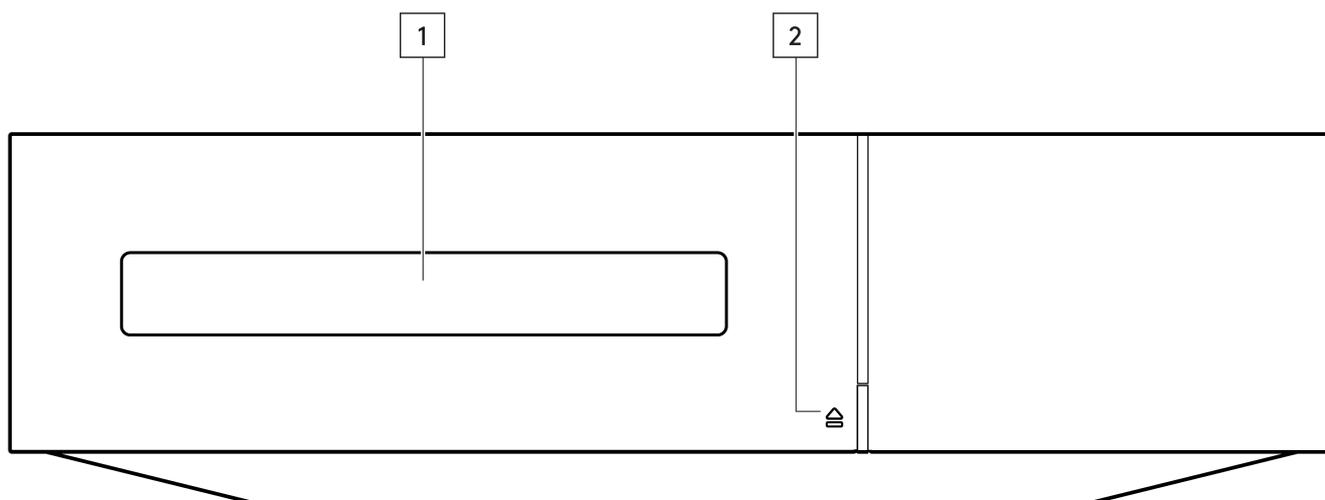

1. ディスクトレイ-開く/閉じるボタンで操作するコンパクトディスクのロードに使用されます。
2. 開閉-ディスクトレイの開閉ができます。トレイにCDを置いてから開閉ボタンを押すと、トレイは閉まります。

リアパネル接続

Last updated: May 16, 2023 06:10. Revision #9425

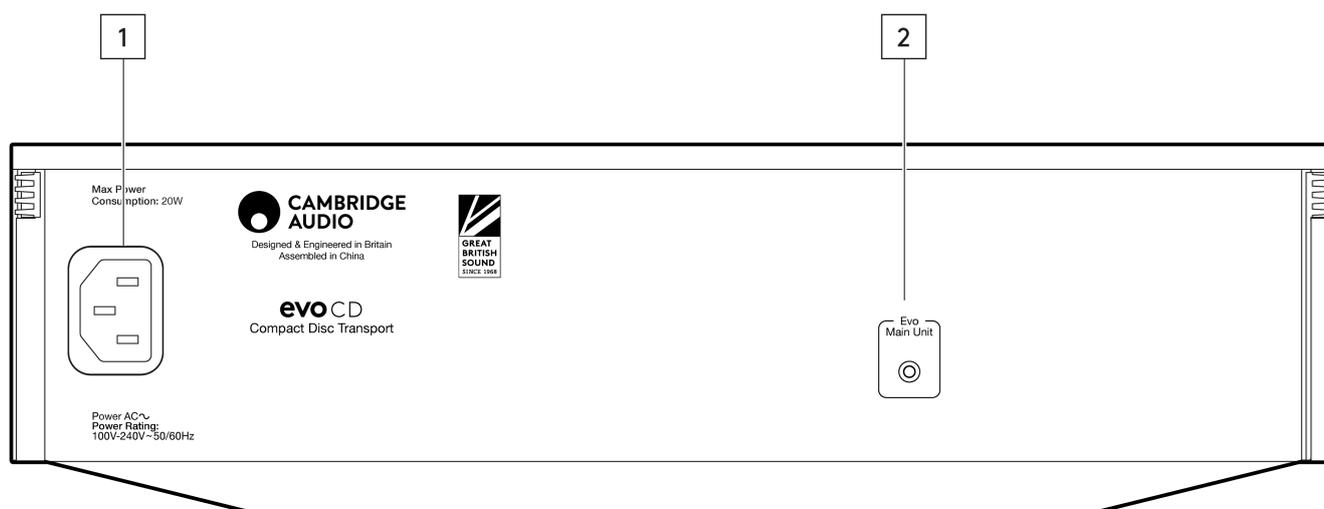

1.AC電源ソケット - EVO CDへの全ての接続が完了したら、AC電源ケーブルを適切な電源ソケットに差込、電源を入れます。これで、EVO CDを使用する準備が整いました。

2.EVO メインユニット出力 - EVO 75/150からの専用接続。 この出力から付属の接続ケーブルをEVO 75/150のCD入力に接続します。

注意:この出力はEVO 75/150にのみ接続でき、別のデバイスでは使用できません。


リモコン

Last updated: May 16, 2023 06:10. Revision #9426

注意:EVO CDにはリモコンは付属していません。EVO 75/150に付属のEVOリモコンを使用してください。

- 1.ミュート(EVO 75/150のみ)
- 2.スタンバイ/オン (EVO 75/150のみ)
- 3.プリセットボタン(EVO 75/150のみ)
- 4.スピーカー出力(EVO 75/150のみ)
- 5.情報(EVO 75/150のみ)
- 6.明るさ(EVO 75/150のみ)

- 7.CDを取り出す(EVO CDのみ) - 押してCDをディスクトレイから取り出します。
- 8.停止(EVO CDのみ) - 押して再生を停止します。
- 9.再生/一時停止/スキップ - 再生/一時停止ボタンを押して、再生または一時停止します。スキップボタンを押すと、好きな方向にトラックをスキップします。
- 10.ソース選択(EVO 75/150のみ)
- 11.音量(EVO 75/150のみ)

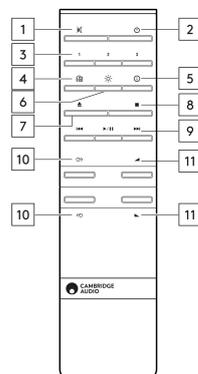


リモコンが機能しない場合は、電池の有効期限が切れていないこと、およびEVO 75/150にあるフロントパネルのIRレシーバーを遮るものが何もないことを確認してください。EVO CDにIRセンサーが配置されていない

接続

Last updated: May 16, 2023 06:11. Revision #9427

下の図は、付属の接続ケーブルを使用したEVO CDのEVO 150への基本的な接続を示しています。

EVO CDはEVO 75/150にのみ接続でき、他のデバイスでは機能しません。

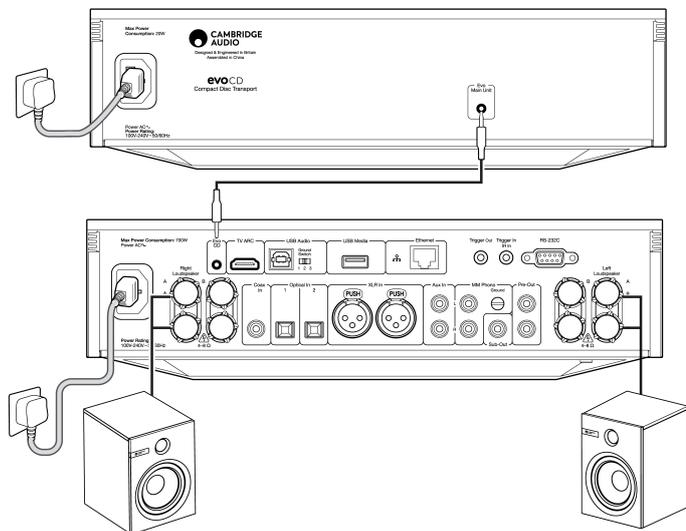

注意:ユニットを並べて配置する場合は、EVO CDをEVO 75/150のすぐ隣に置いて触れることはお勧めしません。EVO 75 / 150 Wi-FiおよびBluetoothアンテナはユニットの側面にあり、これに触れる別のデバイスはWi-FiとBluetooth信号強度を低下させ、接続に影響を与える可能性があります。

操作方法

Last updated: May 19, 2023 02:50. Revision #9452

ノートです：

- EVO CDからオーディオを再生するには、接続されているEVO 75/150の電源を入れ、「CD」ソースを選択する必要があります。
- EVO 75/150が最新のファームウェアバージョンであることを確認してください。EVO 75/150は、EVO CDが機能するために、Service Packバージョンv132-b-004以降を実行している必要があります。

EVO CDは以下を再生するためのみに設計されています。


- コンパクトディスク
- 録音可能なCD (CD-R)
- 以下の識別ロゴの付いた再書き込み可能なCD (CD-RW)

注意:再生するCD-R/CD-RWには、適切な曲目が含まれている必要があります。



ディスクのセット/取り出し

1. 付属のEVO接続ケーブルでEVO 75/150とEVO CDを接続します。
2. EVO 75/150の電源を入れ、ソースセクターを「CD」に設定します。
3. EVO CDのフロントパネルおよびリモコンを使用して、「開/閉」ボタンを押してディスクトレイを開いてください。
4. ディスクトレイが完全に開いてから、ラベル面を上にしてディスクをトレイにそっとセットします。
5. ディスクトレイを閉じるには、開閉ボタンをもう一度押します。トレイが完全に閉まると、EVO CDはディスクを読み取り、EVO 75/150 がコンテンツ情報を表示します。
6. ディスクトレイは、再生中にフロントパネルの開閉ボタン、またはリモコンの開閉ボタンでいつでも開くことができます。トレイが完全に開いてから、ディスクを取り出してください。

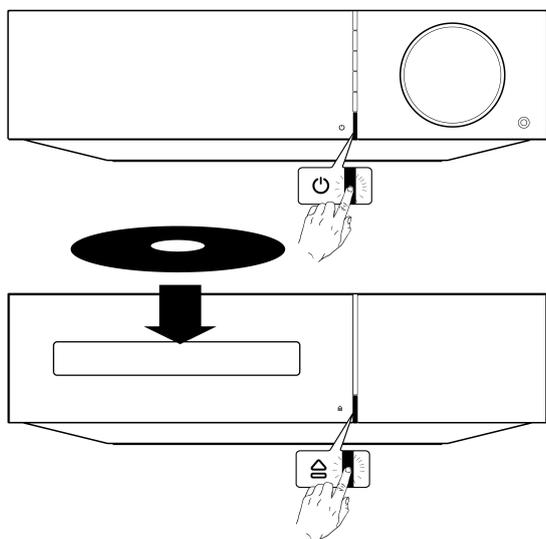

重要な情報:

- 機材が損傷する可能性があるので、ディスクトレイにはコンパクトディスク以外挿入しないでください。

- 開閉時にトレイを手で引っ張ったり、押ししたりしないでください。
- 機器の中にちりやほこりが入り込まないように、使用しない時は、ディスクトレイは閉めたままの状態にしてください。
- 読み込みもうとしているコンパクトディスクが、酷く損傷していたり汚れている場合、プレイヤーは読み込みまたは再生が出来ない場合があります。
- いかなる時も複数のディスクを同時に読み込みしないでください。

普通のディスクを再生する

1. 付属のEVO接続ケーブルでEVO 75/150とEVO CDを接続します。
2. EVO 75/150の電源を入れ、ソースセクターを「CD」に設定します。音量コントローラーを最小にします。
3. 開閉ボタンを押して、ディスクトレイを開き、ディスクをセットします。
4. 開閉ボタンをもう一度押して、トレイを閉じます。EVO CDはディスクを読み取ります。
5. 再生を開始するには、EVO 75/150の再生ボタンまたはリモコンを押します。
6. 最後のトラックの再生が終わると、ディスプレイは曲目の表示に戻ります。
7. 任意の時点でディスクを停止するには、停止ボタンを押します。ディスクを一時停止するには、EVO 75/150フロントパネル、リモコン、またはStreamMagicアプリの再生/一時停止ボタンを押します。再生ボタンをもう一度押すと、再生が再開します。

再生中に特定のトラックを探す

1. EVO 75/150のフロントパネル、リモコン、またはStreamMagicアプリの前方の「スキップ/スキャン」ボタンを短く1回押すと、CDの次の曲の先頭に移動します。必要に応じてそれを繰り返してください。
2. 逆方向の「スキップ/スキャン」ボタンを短く1回押すと、前の曲の先頭に帰ることができます。

再生が停止中に特定のトラックを探す

1. EVO 75/150のフロントパネル、リモコン、またはStreamMagicアプリの逆の「スキップ/スキャン」ボタンと前方の「スキップ/スキャン」ボタンを短く1回押すと、それぞれの方向に曲間をスキップします。
2. EVO 75/150フロントパネル、リモコン、またはStreamMagicアプリの「再生」を押して、選択したトラックから再生を開始します。


ディスクとトラックを繰り返し、ランダムな順序でトラックを再生する

その他の機能については、StreamMagicアプリをダウンロードしてください。

<https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/streammagic>

交換可能なサイドパネル

Last updated: May 16, 2023 06:11. Revision #9429

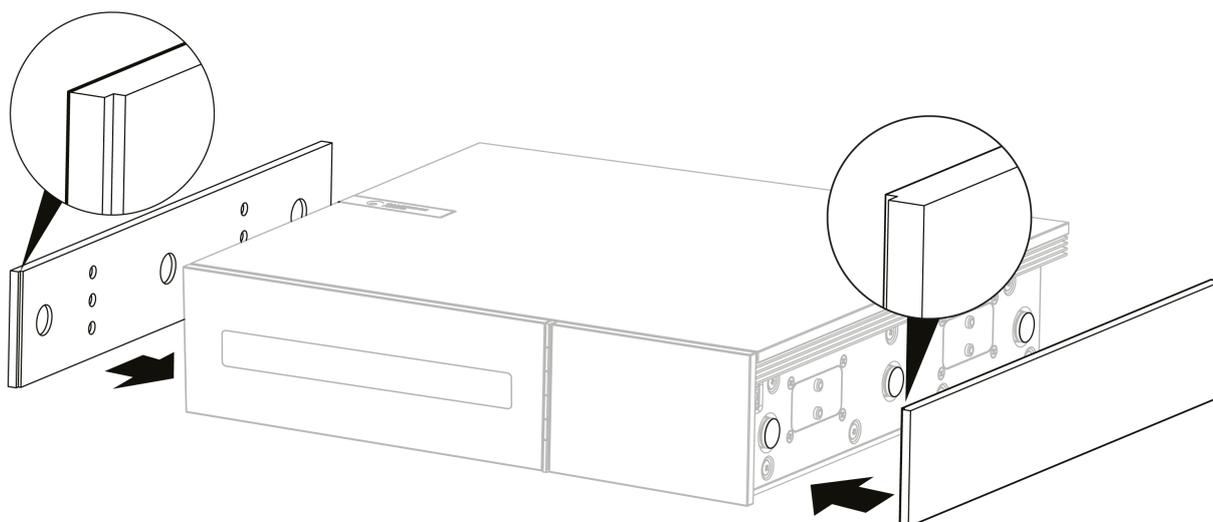

新しい磁器サイドパネルをインストールする際は溝がフロントパネルの方向に沿っていることを確認してください。パネルの後部を持ってリアを挿入してください。

重要な注意：正しくお取り扱い頂けないと、磁石が強く引き付け合って、指を挟んでしまう恐れがあります。

トラブルシューティング

Last updated: May 14, 2024 04:29. Revision #12980

電源が入らない

- EVO 75/150が付属の接続ケーブルを介して接続されていることを確認します。
- 接続したEVO 75/150が最新のファームウェアバージョンであることを確認する。
- 接続されているEVO 75/150の電源が入っており、「CD」ソースが選択されていることを確認してください。
- □ 電源コードが機器本体にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
- 電源プラグが壁のコンセントにしっかりと差し込まれており、電源スイッチが入っていることを確認してください。
- 電源プラグまたはアダプターのヒューズをチェックしてください。

プレイヤーがディスクを読み取らない

- ディスクが裏表、逆になっていないことを確認してください。
- ディスクに傷が多かったり、ディスクが汚れていたりしないことを確認してください。
- ディスクタイプが EVO CD と互換性があることを確認します。

音が出ない

- EVO 75/150が付属の接続ケーブルを介して接続されていることを確認します。
- 接続されているEVO 75/150の電源が入っており、「CD」ソースが選択されていることを確認してください。
- インターコネクトが正しく挿入されていることを確認してください。
- EVO 75/150がミュートになっていないことを確認してください。
- スピーカーがEVO 75/150に正しく接続されていることを確認します。
- EVO 75/150(スピーカーA、スピーカーB、スピーカーA + B、Bluetooth出力)を介して正しいスピーカー出力が選択されていることを確認します。

EVO 75/150にCDのアルバムアートワークやトラックデータが表示されない

- EVO CDは、「Music Brainz」と呼ばれる音楽データベースを使用して、カバーアートワークとトラック情報を取得しています。アルバムのアートワークやデータが表示されないCDを再生している場合は、アルバム/リリースがMusic Brainzデータベースにないためです。

Music Brainzデータベースにアルバム/リリースを追加するには、まず[こちら](#)のMusic Brainzのウェブサイトで作成し、次に[こちら](#)の「貢献方法」ページから関連する手順に従います。[アーティスト](#)、[アルバム](#)、または[曲](#)をデータベースに追加できます。

音が飛ぶ

- ディスクに傷が多かったり、ディスクが汚れていたりしないことを確認してください。
- プレイヤーが固く平な面に設置されており、振動しないことを確認してください。

スピーカーからハムノイズが聞こえる

- すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。

リモコンが機能しない

- 電池が切れていないかを確認してください。
- EVO 75/150にあるIRセンサーをブロックしているものがないことを確認してください。EVO CDにはIRセンサーが配置されていない
- EVO 75/150とEVO CDが互いに離れて配置されている場合は、リモコンをEVO 75/150に向けていることを確認してください。
- EVO CDは、リモコンの関連する「EVO CDのみ」ボタンでのみ制御できます。

よくある質問や、技術的なアドバイス、お買い上げいただいたEVO CDの使い方に関するさらに詳しい情報は、Cambridge Audioのウェブサイトにあるサポートページをご覧ください。<https://supportarchive.cambridgeaudio.com/hc/en-us/sections/17766568601245-EVO-CD>

技術仕様

Last updated: May 16, 2023 06:11. Revision #9431

合計相関ジッター :

<140pS

最大消費電力 :

20W

スタンバイ時電力消費 :

<0.5W

サーボ:

Cambridge S5

ディスクの互換性 :

CD-DA、CD-R、CD-RW

ギャップレス再生 :

可能

接続 :

EVO Link

寸法 (W X H X D) :

317 x 89 x 352mm

質量 :

5Kg

よくある質問

Last updated: May 16, 2023 06:11. Revision #9432

EVO CDを別のアンプやデバイスに接続できますか？

EVO CDは、EVOシリーズの他の製品にのみ接続するように設計されており、EVO 75 / 150でのみ動作します。Cambridge Audioなどの他の製品では動作しません。

別のケーブルを使用してEVO CDをEVO 75/150に接続できますか？

EVO CDをEVO 75/150に接続する場合にのみ、付属のEVO接続ケーブルを使用することをお勧めします。

EVO 75/150にCDのアルバムアートワークやトラック情報が表示されないのはなぜですか？

EVO CDは、「Music Brainz」と呼ばれる音楽データベースを使用して、カバーアートワークとトラック情報を取得しています。アルバムのアートワークやデータが表示されないCDを再生している場合は、アルバム/リリースがMusic Brainzデータベースにないためです。

Music Brainzデータベースにアルバム/リリースを追加するには、まず[こちら](#)のMusic Brainzのウェブサイトで作成し、次に[こちら](#)の「貢献方法」ページから関連する手順に従います。[アーティスト](#)、[アルバム](#)、または[曲](#)をデータベースに追加できます。

EVO CDとEVO 75/150の木製サイドパネルが一致しません。

付属の木製サイドパネルは本物の木で作られています。まったく同じ木材は2つとないため、EVO 75/150にすでに搭載されている木製のサイドパネルと正確に一致しない可能性があります。

EVO CDはSACDまたはMP3 / WMAディスクを再生できますか？

SACD、MP3またはWMAディスクはEVO CD上では再生出来ません。EVO CDは、CD-DA、CD-R、CD-RWディスクを再生できます。

EVO CDは、ハイブリッドSACDのCD層を再生します。

EVO CDのファームウェアバージョンを確認/更新するにはどうすればよいですか？

EVO CDのファームウェアバージョンは、接続されているEVO 75/150のファームウェアバージョンと常に同じです。EVO CDがEVO 75/150に接続されている限り、EVO CDのファームウェアはEVO 75/150のファームウェアと同期して自動的に更新されます。

EVO 75/150のファームウェアバージョンは、[こちら](#)のマニュアルの「ファームウェア」の手順に従って確認/更新できます。

EVO CDはギャップレス再生をサポートしていますか？

はい。EVO CDはギャップレス再生をサポートしています。

EVO CDには独自の音量調節機能がありますか？

EVO CDには、独自の音量調節機能はありません。接続されたEVO 75/150を介して音量調節を行う必要があります。

EVO CDはMQA CDを再生することができますか？

はい、EVO CDはMQA CDを再生することができます。