

Odtwarzacz CXC, napęd płyt CD

Manual Generated: 19/11/2024 - 10:33

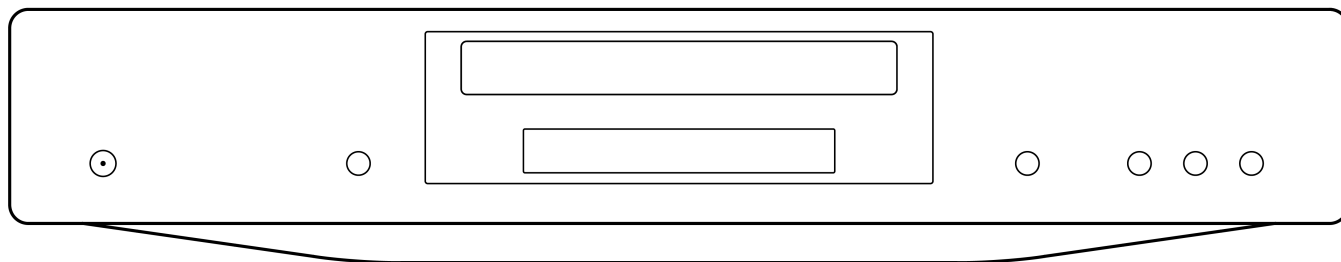


Table of Contents

Odtwarzacz CXC, napęd płyt CD	3
Wprowadzenie	3
Co dołączono do odtwarzacza CXC?	4
Elementy sterowania na panelu przednim	5
Połączenia na panelu tylnym	7
Pilot zdalnego sterowania	8
Połączenia	9
Instrukcja użytkowania	13
Menu konfiguracji	15
Magistrala sterowania	16
Rozwiązywanie problemów	17
Dane techniczne	18
Często zadawane pytania	19

Odtwarzacz CXC, napęd płyt CD

Last updated: April 23, 2024 04:54. Revision #12601



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Last updated: May 26, 2022 09:45. Revision #5231

Dzięki tej instrukcji instalacja i użytkowanie tego produktu powinny być tak proste, jak to tylko możliwe. Uważnie sprawdziliśmy wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji przed jej wydrukowaniem, niemniej polityka Cambridge Audio polega na ciągłym poszukiwaniu udoskonaleń naszych produktów i dlatego zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w naszych urządzeniach oraz ich specyfikacjach bez konieczności uprzedzania o tym klientów.

Dokument ten zawiera informacje chronione prawami autorskimi, które są własnością firmy Cambridge Audio. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się mechanicznego, elektronicznego, bądź za pomocą jakichkolwiek innych środków kopiowania jakiegokolwiek części tej instrukcji bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody producenta. Wszystkie zastrzeżone znaki handlowe i towarowe są własnością ich posiadaczy.


© Copyright Cambridge Audio Ltd

W celu otrzymywania informacji o przyszłych produktach, aktualizacjach oprogramowania i wyjątkowych ofertach zarejestruj swój produkt pod adresem <https://www.cambridgeaudio.com/register>

Co dołączono do odtwarzacza CXC?

Last updated: June 24, 2022 11:50. Revision #5230


W pudełku odtwarzacza CXC znajdziesz:

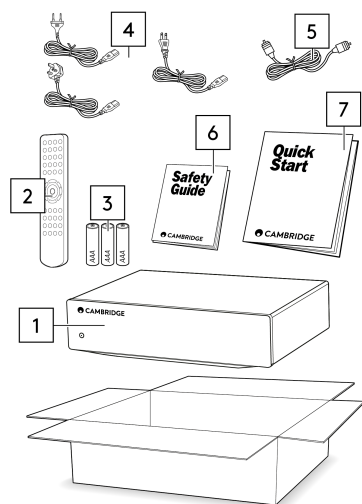

1. Odtwarzacz CXC, napęd płyt CD
2. Pilotu zdalnego sterowania
3. 3 baterie AAA
4. Kabel zasilania dla Wielkiej Brytanii (bezpiecznik 5A) (w zależności od kraju, w którym zakupiono odtwarzacz CXC), Kabel zasilania dla krajów Unii Europejskiej (w zależności od kraju, w którym zakupiono odtwarzacz CXC), Kabel zasilania dla Rosji, Kazachstanu i Białorusi (w zależności od kraju, w którym zakupiono odtwarzacz CXC)
5. Pomarańczowy kabel magistrali sterowania
6. Przewodnik bezpieczeństwa
7. Skróconą instrukcję obsługi

Elementy sterowania na panelu przednim

Last updated: June 13, 2022 09:22. Revision #5229

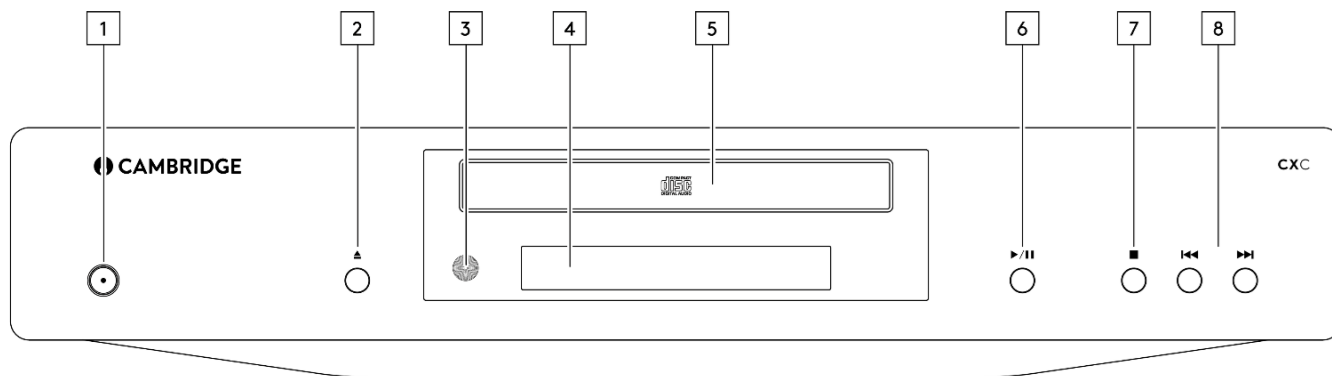

1. Czuwanie lub praca - przełączanie urządzenia w tryb czuwania (sygnalizowany przyciemnionym świeceniem przycisku) i włączanie (sygnalizowane jasnym świeceniem przycisku). Odtwarzacz CXC posiada domyślnie włączoną funkcję APD (automatyczne wyłączenie) i automatycznie przechodzi do trybu czuwania po 30 minutach bezczynności.

2. Otwieranie lub zamykanie - otwieranie i zamykanie tacy napędu płyt odtwarzacza CXC.

3. Odbiornik podczerwieni - odbieranie komend z pilota zdalnego sterowania odtwarzacza CXC. W celu poprawnego działania pomiędzy odbiornikiem podczerwieni i pilotem zdalnego sterowania odtwarzacza CXC nie może być żadnych przeszkód.

4. Wyświetlacz - tutaj podawane są informacje o aktualnie wybranym źródle dźwięku i różne informacje związane z odtwarzaniem.


5. Taca napędu płyt - wkładanie płyt kompaktowych; taca obsługiwana przyciskiem otwierania lub zamykania

6. Odtwarzanie lub wstrzymywanie - naciśnij przycisk, aby uruchomić odtwarzanie lub wstrzymać odtwarzanie włożonej płyty.
Uwaga: Naciśnięcie tego przycisku, gdy otwarta jest taca napędu płyt spowoduje zamknięcie tacy.

7. Zatrzymywanie - przerywanie odtwarzania płyty CD.

8. Zmiana utworu lub skanowanie - naciśnij, aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu na płycie CD. Przytrzymanie wciśniętego przycisku skanuje bieżący utwór w przód lub w tył. Przyciski służą również do nawigacji po menu.

Funkcje wyświetlacza

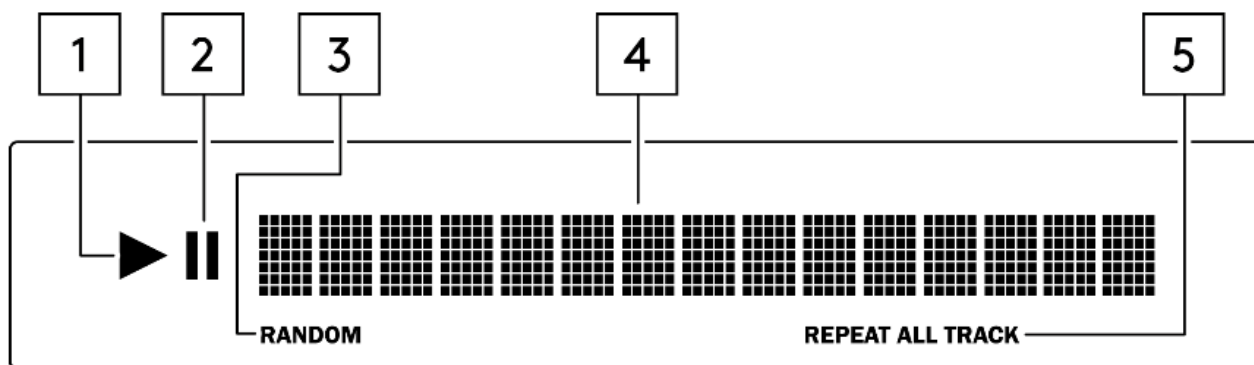

1. Odtwarzanie - wskaźnik świeci podczas odtwarzania płyty.

2. Pauza - wskaźnik świeci po wstrzymaniu odtwarzania płyty.


3. Wyświetlacz - sekcja alfanumeryczna, podająca informacje o odtwarzaniu, w tym ilość utworów na płycie CD oraz całkowity czas odtwarzania płyty CD.

4. Wskaźnik „RANDOM” - sygnalizuje, że wybrany został „losowy” tryb odtwarzania. Utwory z płyty CD będą odtwarzane w przypadkowej kolejności.

5. Wskaźniki „REPEAT”, „ALL” i „TRACK” - wskaźniki „REPEAT” i „ALL” świecą po włączeniu trybu powtarzania odtwarzania całej płyty CD, a wskaźniki „REPEAT” i „TRACK” świecą po włączeniu trybu powtarzania odtwarzania wybranego utworu.

Połączenia na panelu tylnym

Last updated: June 8, 2022 01:16. Revision #5228

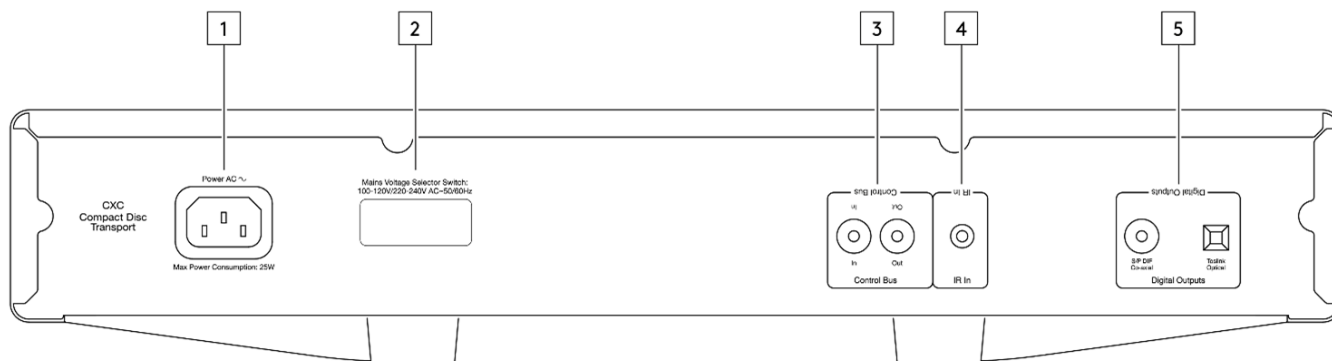

1. Gniazdo [Power AC] - po wykonaniu wszystkich połączeń z odtwarzaczem kabel zasilania podłącz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włącz zasilanie. Odtwarzacz CD jest teraz gotowy do użycia.

2. Przełącznik wyboru napięcia zasilania - wybieranie napięcia zasilania odtwarzacza CXC 115 V lub 230 V.

Uwaga: Do użytku wyłącznie przez certyfikowany personel serwisowy firmy Cambridge Audio.

3. Gniazda [In] i [Out] grupy Control Bus - gniazda CINCH używane do wysyłania i odbierania poleceń o zasilaniu i głośności z innych podłączonych produktów serii CX. Więcej informacji w sekcji „Magistrala sterowania”.

4. Gniazdo [IR In] - odbieranie w podczerwieni modulowanych poleceń z przemiennika podczerwieni lub niestandardowych systemów instalacji. Polecenia odbierane gniazdem [IR In] nie są wyprowadzane magistralą sterowania.

Uwaga: Gniazdo [IR In] nie zapewnia zasilania, więc każde urządzenie podłączone do tego wejścia musi mieć własne źródło zasilania.

5. Wyjścia cyfrowe - odtwarzacz CXC posiada dwa wyjścia cyfrowe. Optyczne TOSLINK, zapewniające transfer wysokiej jakości na małe odległości oraz koncentryczne S/P DIF, używane do długich połączeń.

W celu uzyskania jak najlepszego dźwięku należy używać wysokiej jakości cyfrowego kabla CINCH o impedancji 75 omów (nieprzeznaczanego do normalnych zastosowań audio).

W celu uzyskania jak najlepszego dźwięku należy stosować wysokiej jakości światłowodowy kabel TOSLINK, zaprojektowany specjalnie do zastosowań audio.

Pilot zdalnego sterowania


Last updated: June 15, 2022 08:09. Revision #5227

Pilot zdalnego sterowania odtwarzacza CXC powiela funkcje sterowania panelu przedniego, a także jest w stanie sterować innymi produktami z serii CX. Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy włożyć dostarczone baterie typu AAA.

- 1. Jasność** – wybieranie jednej z trzech opcji jasności podświetlania wyświetlacza odtwarzacza CXC: jasne, przyciemnione, wyłączone.
- 2. Czuwanie lub praca** – włączanie urządzenia lub przełączanie w tryb czuwania.
- 3. Odtwarzanie** – naciśnij, aby uruchomić odtwarzanie włożonej płyty CD.
- 4. Wstrzymywanie** – naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD.
- 5. Zatrzymywanie** – naciśnij, aby przerwać odtwarzanie płyty CD.
- 6. Otwieranie lub zamykanie** – otwieranie i zamykanie tacy napędu płyt odtwarzacza CXC.
- 7. Skanowanie** – przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby skanować dane w ramach wybranego utworu. Wciśnięcie na siedem sekund zwiększa szybkość skanowania. Naciśnięcie prawego przycisku skanuje do przodu, a naciśnięcie lewego przycisku skanuje do tyłu.
- 8. Zmiana utworu** – naciśnij lewy przycisk, aby przejść do odtwarzania poprzedniego utworu lub prawy przycisk, aby przejść do odtwarzania następnego utworu.
- 9. Przycisk [Repeat]** – naciśnij jeden raz, aby włączyć tryb powtarzania odtwarzania całej płyty CD. Podczas odtwarzania utworu naciśnij dwa razy, włączyć tryb powtarzania odtwarzania tego utworu.
- 10. Przycisk [Random]** – naciśnij przycisk, aby włączyć tryb odtwarzania w przypadkowej kolejności wszystkich utworów z płyty CD.

Uwaga: przyciski [Repeat] i [Random] będą działać tylko wtedy, gdy podświetlenie wyświetlacza będzie „jasne” lub „przyciemnione”. Te funkcje nie działają, gdy podświetlenie jest wyłączone.


Jeśli pilot nie działa, to należy sprawdzić, czy baterie nie rozładowały się i czy odbiornik podczerwieni na panelu przednim nie jest zasłonięty.

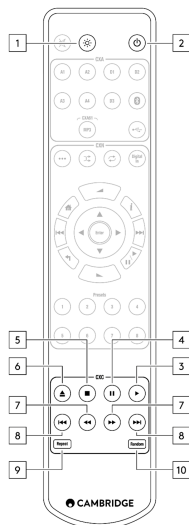


Połączenia

Last updated: June 15, 2022 08:11. Revision #5226

Połączenie odtwarzacza CXC ze wzmacniaczem CXA81 przez złącze optyczne TOSLINK:

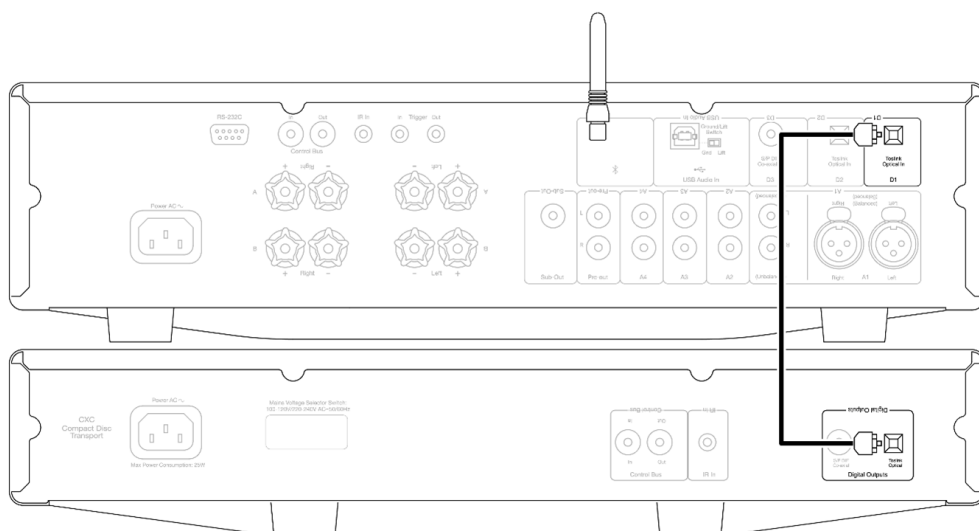

Połączenie odtwarzacza CXC z konwerterem DacMagic 200M przez koncentryczne złącze S/P DIF:

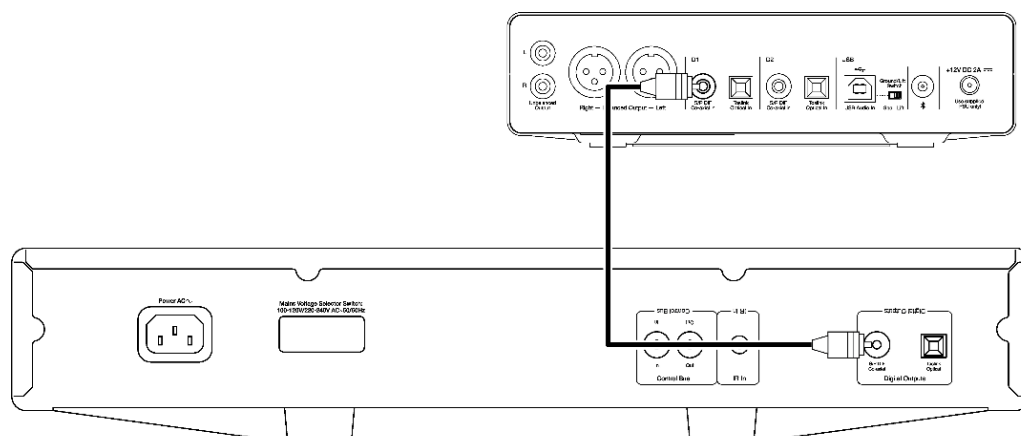

Konfiguracja wstępna

1. Odtwarzacz CXC podłącz do wejścia cyfrowego wybranego konwertera cyfrowo-analogowego, zintegrowanego wzmacniacza lub odtwarzacza sieciowego. W celu zapewnienia transferu wysokiej jakości na krótkich dystansach należy używać wyjścia optycznego TOSLINK. W przypadku większych odległości należy używać koncentrycznego wyjścia S/P DIF.
2. Upewnij się, że wszelkie połączenia wyjściowe i głośnikowe między wybranym przetwornikiem cyfrowo-analogowym, wzmacniaczem zintegrowanym lub odtwarzaczem sieciowym są zabezpieczone.
3. Za pomocą dołączonego kabla zasilania podłącz odtwarzacz CXC do gniazdka sieciowego.
4. Włącz zasilanie urządzenia, otwórz tacę napędu i włóż płytę CD.


W przypadku braku zasilania należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić, czy dostarczony kabel zasilania jest starannie podłączony do gniazda zasilania na panelu tylnym odtwarzacza CXC.
2. Sprawdzić, czy dostarczony kabel zasilania jest starannie podłączony do gniazdko sieciowego i czy to gniazdko jest włączone.

Jeśli w głośnikach słychać przydźwięk sieciowy, to należy upewnić się, że wszystkie kable są starannie podłączone.

Podłączanie sprzętu serii CX

Odtwarzacz CXC podłączony do odtwarzacza sieciowego CXN V2 przez złącze S/P DIF i przez niego do wzmacniacza CXA81:

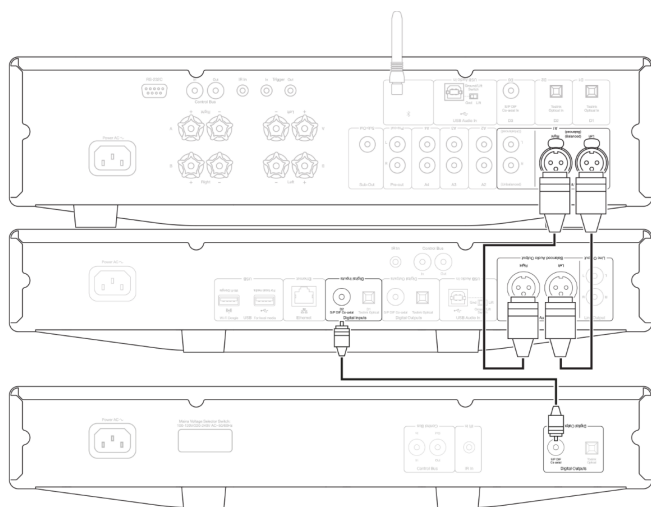

Zarówno odtwarzacz sieciowy CXN V2, jak i wzmacniacz CXA61/81 posiada wysokiej jakości konwertery cyfrowo-analogowe z różnymi profilami dźwięku. Warto poeksperymentować z połączeniami między odtwarzaczem CXC, odtwarzaczem sieciowym CXN V2 i wzmacniaczem CXA61/81, aby sprawdzić, które wolisz.


Aby podłączyć odtwarzacz CXC do odtwarzacza sieciowego CXN V2 i wzmacniacza CXA61/81 i używać wewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego odtwarzacza CXN V2:

1. Odtwarzacz CXC podłącz do jednego z wejść cyfrowych odtwarzacza sieciowego CXN V2 za pomocą koncentrycznego złącza S/P DIF w przypadku dłuższych połączeń lub optycznego TOSLINK w przypadku połączeń krótszych.
2. Wyjście odtwarzacza CXN V2 podłącz do jednego z wejść analogowych wzmacniacza CXA61/81, symetrycznego XLR (tylko model CXA81) lub niesymetrycznego (CINCH).
3. Teraz w odtwarzaczu sieciowym CXN V2 będzie można wybrać odtwarzacz CXC jako źródło dźwięku i odtwarzać płytę CD z wysoką jakością.

Alternatywnie, odtwarzacz CXC można podłączyć bezpośrednio do wzmacniacza CXA61/81 przez wejście S/P DIF lub jedno z wejść optycznych TOSLINK. Wtedy wykorzystany zostanie wewnętrzny przetwornik cyfrowo-analogowy wzmacniacza CXA61/81.

Ponieważ oba wyjścia cyfrowe odtwarzacza CXC są aktywne w tym samym czasie, więc możliwe jest również bezpośrednie podłączenie odtwarzacza CXC zarówno do odtwarzacza sieciowego CXN V2, jak i do wzmacniacza CXA61/81, zapewniając opcję dwóch oddzielnych wrażeń odsłuchowych.

Odtwarzacz CXC podłączony do odtwarzacza sieciowego CXN V2 przez złącze S/P DIF, a do wzmacniacza CXA81 przez złącze optyczne TOSLINK:

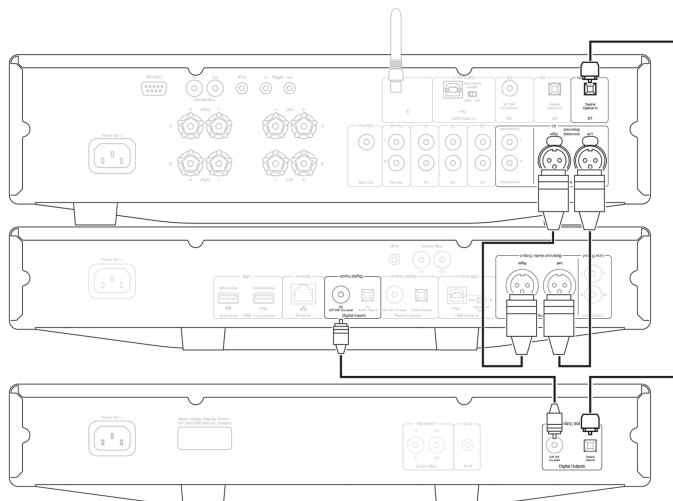

Dzięki powyższej konfiguracji będzie można wybrać, czy odtwarzacz CXC będzie używać wewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego odtwarzacza sieciowego CXN V2, czy wzmacniacza CXA.

Uwaga: W przypadku podłączania odtwarzacza CXC do wzmacniacza CXA61/81 lub konwertera DacMagic 200M przez złącze TOSLINK należy użyć wejścia D1 w celu uzyskania optymalnej wydajności. Natomiast w przypadku używania wejścia D2 należy upewnić się, że tryb TV jest wyłączony.

Instrukcja użytkownika

Last updated: June 14, 2022 12:47. Revision #5225



Odtwarzacz CXC zaprojektowano tylko do odtwarzania:

- płyt kompaktowych,
- nagrywalnych płyt CD (CD-R i CD-RW),
- oznaczonych pokazanym wyżej logo identyfikacyjnym.

Uwaga: Każda płyta CD-R lub CD-RW powinna zawierać odpowiednio nagrane informacje TOC (spis treści), aby można było ją odtwarzać.

Odtwarzacz CXC może odtwarzać tylko płyty, zarejestrowane w formacie CD-DA zaprojektowanym do odtwarzania muzyki. Nie próbuj odtwarzać płyt, zawierających inne dane, takich jak płyty CD-ROM z plikami MP3 lub WMA dla komputerów PC.

Wkładanie i wyjmowanie płyt

1. Naciśnij przycisk [2] na panelu przednim (lub [6] na pilocie zdalnego sterowania), aby otworzyć tacę napędu odtwarzacza CXC.
2. Po całkowitym otwarciu tacy ostrożnie połóż płytę tak, aby etykieta płyty była skierowana do góry.
3. Zamknij tacę naciskając ponownie przycisk otwierania i zamykania. Po całkowitym zamknięciu tacy odtwarzacz CXC odczyta płytę i wyświetli znajdujące się na niej informacje.
4. Tacę można otworzyć w dowolnej chwili podczas odtwarzania za pomocą przycisku [2] na płycie czołowej (lub przycisku [6] na pilocie zdalnego sterowania). Włożoną płytę należy wyjmować tylko po całkowitym wysunięciu się tacy napędu.

Ważna informacja

- Na tacy nie wolno umieszczać nic innego prócz płyt kompaktowych, gdyż może to uszkodzić mechanizm napędu.
- Podczas otwierania i zamykania tacy nie ciągnąć ani nie popychać tacy ręką
- Aby do mechanizmu nie dostał się brud i kurz, taca powinna być zamknięta, gdy nie jest używana.
- Jeśli wkładana płyta kompaktowa będzie bardzo porysowana lub brudna, to odtwarzacz może nie być w stanie odczytać ją i odtwarzać.
- Nigdy nie próbuj kłaść na tacy kilku płyt jednocześnie.

Normalne odtwarzanie płyty

1. Włącz odtwarzacz CXC oraz wzmacniacz. We wzmacniaczu wybierz wejście, do którego podłączony jest odtwarzacz CXC. Sprawdź, czy głośność jest zredukowana do minimum.
2. Używając wyżej opisanej procedury połóż płytę na tacy napędu.
3. Gdy odtwarzacz CXC pomyślnie odczyta włożoną płytę, uruchom odtwarzanie naciskając przycisk [6] na panelu przednim lub przycisk [3] na pilocie zdalnego sterowania.
4. Po odtworzeniu ostatniego utworu z płyty CD na wyświetlaczu ponownie pojawi się spis treści (TOC).
5. Aby w dowolnej chwili zatrzymać płytę, naciśnij przycisk [7] (lub [5]). Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk [6] (lub [4]). Następnie odtwarzanie będzie można wznowić ponownym naciśnięciem przycisku [6] (lub [3]).

Lokalizacja określonego utworu podczas odtwarzania

1. Naciśnięcie prawego przycisku [8] spowoduje skok na początek następnego utworu na płycie CD. Powtórz operację, jeśli zachodzi potrzeba.
2. Naciśnięcie lewego przycisku [8] spowoduje skok na początek poprzedniego utworu.

Lokalizacja określonego utworu, gdy odtwarzanie jest zatrzymane

1. Naciśnięcie prawego przycisku [8] spowoduje skok na początek następnego utworu na płycie CD. Powtórz operację, jeśli zachodzi potrzeba.
2. Naciśnięcie lewego przycisku [8] spowoduje skok na początek poprzedniego utworu.
3. Przytrzymanie wciśniętego przycisku [8] spowoduje szybkie przesuwanie danych utworu w wybranym kierunku.
4. Naciśnij przycisk [6] (lub [3]), aby uruchomić odtwarzanie od wybranego utworu.

Powtarzanie płyty i utworu

1. Po włożeniu płyty do napędu odtwarzacza CXC naciśnij przycisk [Repeat] na pilocie zdalnego sterowania, a następnie przycisk [3], aby zapętlić odtwarzanie całej płyty. Na wyświetlaczu odtwarzacza CXC pojawią się wskaźniki „REPEAT” i „ALL” i będą widoczne dopóki ta funkcja nie zostanie wyłączona.
2. Naciśnij dwa razy przycisk [Repeat] na pilocie zdalnego sterowania, a następnie przycisk [3], aby zapętlić odtwarzanie bieżącego utworu. Na wyświetlaczu odtwarzacza CXC pojawią się wskaźniki „REPEAT” i „TRACK” i będą widoczne dopóki ta funkcja nie zostanie wyłączona.
3. Przed rozpoczęciem odtwarzania lub w jego trakcie naciśnij ponownie przycisk [Repeat], aby wyłączyć tę funkcję.

Odtwarzanie utworów w przypadkowej kolejności

1. Po włożeniu płyty do odtwarzacza CXC naciśnij przycisk [Random] na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu odtwarzacza CXC pojawi się wskaźnik „RANDOM”.
2. Naciśnij przycisk [6] (lub [3]). Odtwarzacz CXC rozpocznie odtwarzanie wszystkich utworów w przypadkowej kolejności.
3. Naciśnięcie przycisku [Random] jest możliwe również podczas odtwarzania, aby odtwarzanie losowe było wznowione od tego momentu.

Uwaga: Włączenie trybu odtwarzania losowego przy aktywnym trybie powtarzania utworu spowoduje wyłączenie trybu powtarzania.

Menu konfiguracji

Last updated: June 14, 2022 12:50. Revision #5224

Menu konfiguracji ustawień odtwarzacza CXC umożliwia regulację ustawień związanych z funkcjami AUTO PLAY i APD.

Uwaga: Menu konfiguracji jest niedostępne podczas odtwarzania płyty.

Używanie menu konfiguracji

1. Na panelu przednim odtwarzacza CXC wciśnij na pięć sekund przycisk zatrzymywania [7]. Spowoduje to otwarcie menu konfiguracji.
2. Przewijaj opcje menu przyciskami zmiany utworu lub skanowania [8].
3. Przycisk odtwarzania [6] służy do włączania podmenu i wybierania opcji.
4. Naciśnij przycisk zatrzymywania [7], aby wyjść z podmenu.

Funkcja AUTO PLAY – funkcję można włączyć w menu konfiguracji i służy ona do uruchamiania odtwarzania płyty CD po włożeniu do napędu odtwarzacza CXC bez konieczności naciskania przycisku uruchamiania odtwarzania.

Funkcja APD – odtwarzacz CXC posiada domyślnie włączoną funkcję automatycznego wyłączania zasilania, która po upływie 30 minut bezczynności automatycznie wyłącza zasilanie. Funkcję można całkowicie wyłączyć lub w menu konfiguracji ustawić czas na 30, 60 i 120 minut.


Magistrala sterowania

Last updated: June 13, 2022 09:32. Revision #5223

Połączenie magistral sterujących odtwarzacza CXC i wzmacniacza CXA61/81.

Połączenie odtwarzacza CXC i wzmacniacza CXA61/81 za pomocą dostarczonych, pomarańczowych kabli sterowania zapewni równoczesne włączanie i wyłączanie obydwu urządzeń.

Gniazdo [Out] grupy Control Bus wzmacniacza CXA połącz z gniazdem [In] grupy Control Bus odtwarzacza CXC.

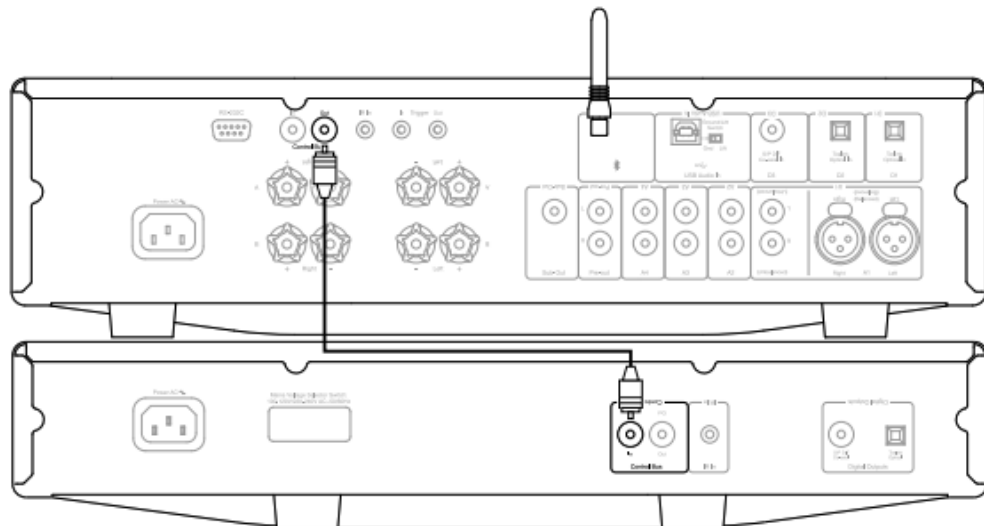

Uwaga: Obydwa urządzenia (CXC i CXA) posiadają funkcję APD. Jeśli funkcja APD jest włączona i jedno z urządzeń jest włączone, ale nieaktywne, urządzenie automatycznie wyłączy się po czasie ustawionym dla funkcji APD. Następnie spowoduje to wyłączenie wszystkich innych urządzeń z powodu połączenia magistralą sterowania.

Jeśli nie chcesz, aby urządzenia automatycznie przechodziły do trybu czuwania, zalecamy wyłączenie funkcji APD w poszczególnych urządzeniach.

Rozwiązywanie problemów

Last updated: May 14, 2024 01:59. Revision #12803

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest starannie osadzona.
- Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest pewnie osadzona w gniazdku elektrycznym i że jest ono włączone.
- Sprawdź bezpiecznik we wtyczce sieciowej lub zasilaczu.

Odtwarzacz nie czyta płyty

- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona odwrotnie.
- Sprawdź, czy płyta nie jest zbyt zabrudzona bądź podrapana.

Brak dźwięku

- Upewnij się, że wzmacniacz jest właściwie skonfigurowany.
- Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone.

Płyta przeskakuje

- Sprawdź, czy płyta nie jest mocno zabrudzona bądź porysowana.
- Upewnij się, że odtwarzacz stoi na twardej powierzchni i nie jest narażony na wibracje.

W głośnikach słychać przydźwięk sieciowy

- Upewnij się, że kable są starannie podłączone.

Nie działa pilot zdalnego sterowania

- Sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie.
- Upewnij się, że nic nie zasłania czujnika zdalnego sterowania.

Dane techniczne

Last updated: June 8, 2022 01:16. Revision #5233

Całkowity skorelowany jitter:

<140 pS.

Impedancja wyjściowa złącza S/PDIF i optycznego TOSLINK:

<75 Ω

Cyfrowe wyjścia dźwięku:

koncentryczne S/PDIF i optyczne TOSLINK.

Maksymalny pobór mocy:

25 W.

Pobór mocy w trybie czuwania :

<0,5 W

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość):

85 x 430 x 315 mm

Waga:

4,3 kg

Często zadawane pytania

Last updated: June 8, 2022 01:16. Revision #5222

Jak w odtwarzaczu CXC odtwarzać płyty SACD lub MP3/WMA?

W odtwarzaczu CXC nie można odtwarzać płyt SACD lub MP3/WMA. W odtwarzaczu CXC zastosowano ten sam serwo mechanizm S3, jak w odtwarzaczach CD Azur, zoptymalizowany do odtwarzania tylko płyt CD.

Dlaczego odtwarzacz CXC nie ma analogowego wyjścia dźwięku?

„Normalny” odtwarzacz CD czyta cyfrowe informacje z płyty CD i przepuszcza przez wewnętrzny konwerter cyfrowo-analogowy. Uzyskany sygnał analogowy jest następnie przesyłany do wzmacniacza, zazwyczaj złączem CINCH.

Odtwarzacz CXC posiada tylko napęd CD. To oznacza, że odtwarzacz CXC czyta płytę CD, wydobywa informacje cyfrowe z płyty CD i wyprowadza cyfrowo złączem koncentrycznym S/PDIF lub optycznym Toslink.

Ponieważ w serii naszych wzmacniaczy CX (CXA61/81) używany wysokiej jakości konwerterów cyfrowo-analogowych ESS Sabre, więc zalecamy wyprowadzanie sygnału cyfrowego z napędu CD, aby konwersja cyfrowo-analogowa była wykonywana we wzmacniaczu.