

EVO CD

Manual Generated: 30/04/2024 - 12:01

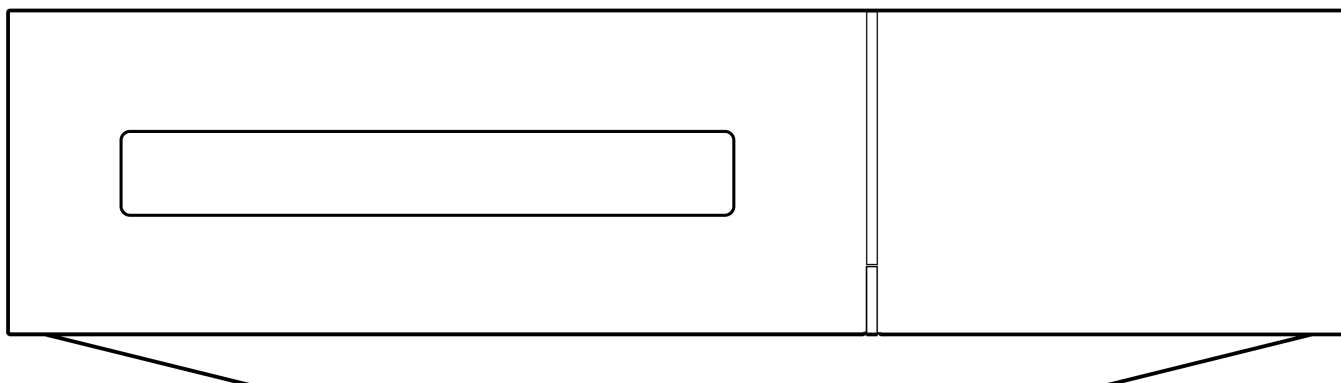


Table of Contents

EVO CD	3
Wprowadzenie	3
Co dołączono do odtwarzacza EVO CD?	4
Elementy sterowania na panelu przednim	5
Połączenia na panelu tylnym	6
Pilota zdalnego sterowania	7
Połączenia	8
Instrukcje użytkowania	9
Wymienny panel boczny	11
Rozwiązywanie problemów	12
Dane techniczne	13
Często zadawane pytania	14

EVO CD

Last updated: April 23, 2024 12:14. Revision #12636



Podręcznik użytkownika

Wprowadzenie

Last updated: May 16, 2023 06:14. Revision #9422

Dzięki tej instrukcji instalacja i użytkowanie tego produktu powinny być tak proste, jak to tylko możliwe. Uważnie sprawdziliśmy wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie przed jego opublikowaniem; niemniej polityka firmy Cambridge Audio polega na ciągłym poszukiwaniu udoskonaleń i dlatego zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w naszych urządzeniach oraz ich specyfikacjach bez konieczności uprzedzania o tym klientów.

Dokument ten zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana za pomocą jakichkolwiek środków mechanicznych, elektronicznych lub innych i w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. Wszystkie zastrzeżone znaki handlowe i towarowe są własnością ich posiadaczy.


© Copyright Cambridge Audio Ltd 2023

W celu otrzymywania informacji o przyszłych produktach, aktualizacjach oprogramowania i wyjątkowych ofertach zarejestruj swój produkt pod adresem <https://www.cambridgeaudio.com/register>

Co dołączono do odtwarzacza EVO CD?

Last updated: May 16, 2023 06:14. Revision #9423


W pudełku odtwarzacza EVO CD znajdziesz:

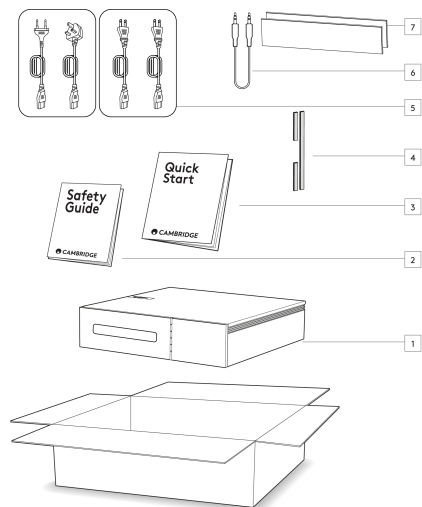

1. EVO CD
2. Instrukcje bezpieczeństwa
3. Skróconą instrukcję obsługi
4. Dodatkowe nóżki do EVO 75/150
5. Kabel zasilania dla Wielkiej Brytanii (w zależności od kraju, w którym zakupiono odtwarzacz EVO CD).
Kabel zasilania dla Unii Europejskiej (w zależności od kraju, w którym zakupiono odtwarzacz EVO CD).
Kabel zasilania dla krajów CU (w zależności od kraju, w którym zakupiono odtwarzacz EVO CD).
6. Dedykowany kabel połączeniowy Evo
7. Panel boczny, 2 szt.

Elementy sterowania na panelu przednim

Last updated: May 16, 2023 06:14. Revision #9424

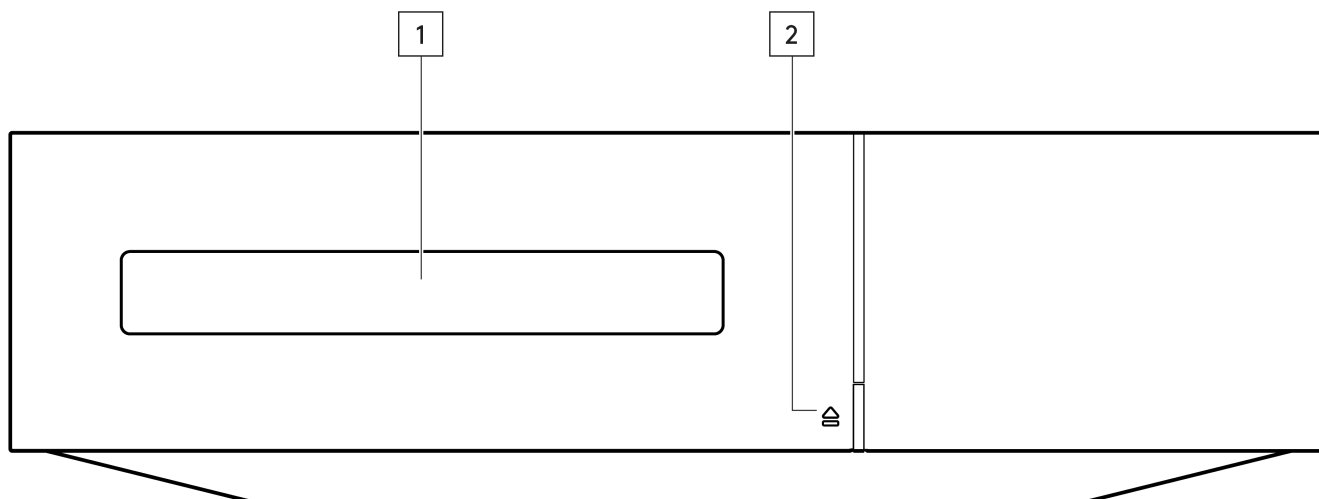


1. **Taca napędu płyt** - wkładanie płyt kompaktowych; taca obsługiwana przyciskiem otwierania lub zamykania

2. **OPEN/CLOSE** - Przycisk otwierania i zamykania kieszeni tacy napędu. Po umieszczeniu płyty CD na tacy naciśnij przycisk, aby zamknąć tacę.

Połączenia na panelu tylnym

Last updated: May 16, 2023 06:15. Revision #9425

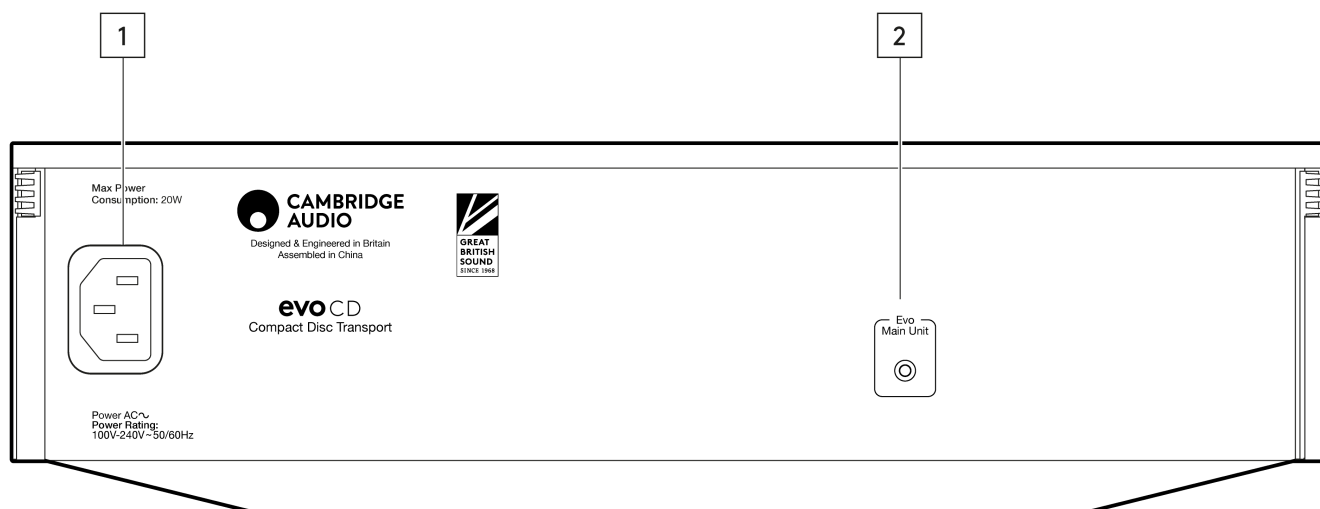

1. Gniazdo [Power AC] - po wykonaniu wszystkich połączeń kabel zasilania podłącz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włącz zasilanie. Odtwarzacz EVO CD jest teraz gotowy do użycia.

2. EVO Main Unit - Dedykowane złącze do wzmacniacza EVO 75/150. Dołączonym kablem połącz to złącze wyjściowe z wejściem CD we wzmacniaczu EVO 75/150.


Uwaga: To wyjście może być połączone tylko ze wzmacniaczem EVO 75/150 i nie może być używane z innym urządzeniem.

Pilota zdalnego sterowania

Last updated: May 16, 2023 06:15. Revision #9426

Uwaga: Odtwarzacz EVO CD nie jest dostarczany z pilotem zdalnego sterowania. Należy używać pilota zdalnego sterowania EVO, dołączonego do wzmacniacza EVO 75/150.

1. Wyciszenie (tylko wzmacniacz EVO 75/150)
2. Tryb gotowości i włączanie (tylko wzmacniacz EVO 75/150)
3. Programowane przyciski (tylko wzmacniacz EVO 75/150)
4. Wyjście głośnikowe (tylko wzmacniacz EVO 75/150)
5. Informacje (tylko wzmacniacz EVO 75/150)
6. Jasność (tylko wzmacniacz EVO 75/150)
7. **Wysuwanie płyty CD (tylko odtwarzacz EVO CD)** - naciśnij, aby wysunąć tackę napędu płyt CD.
8. **Stop (tylko odtwarzacz EVO CD)** - naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.
9. **Odtwórz/Wstrzymaj/Pomiń** - naciśnij środkowy przycisk, aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie. Użyj przycisków bocznych, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.
10. Wybieranie źródła (tylko wzmacniacz EVO 75/150)
11. Głośność (tylko wzmacniacz EVO 75/150)

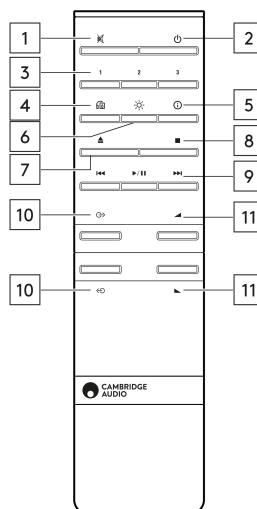


Jeśli pilot nie działa, to należy sprawdzić, czy baterie nie rozładowały się i czy znajdujący się na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150 odbiornik podczerwieni nie jest zasłonięty. Odtwarzacz EVO CD nie ma czujnika podczerwieni.

Połączenia

Last updated: May 16, 2023 06:15. Revision #9427

Poniższy schemat przedstawia podstawowe połączenie odtwarzacza EVO CD ze wzmacniaczem EVO 150 za pomocą dostarczonego kabla połączeniowego.

Odtwarzacz EVO CD można podłączyć tylko do wzmacniacza EVO 75/150 i nie będzie działać z innym urządzeniem.

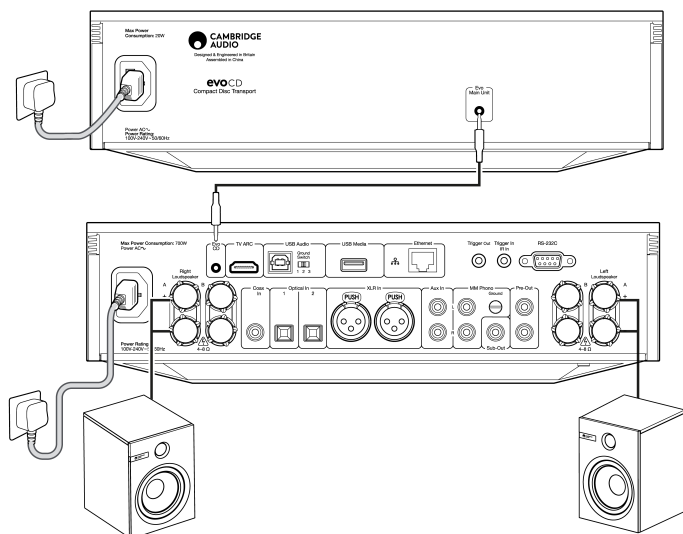

Uwaga: Nie zalecamy umieszczania odtwarzacza EVO CD tak, aby stykał się ze wzmacniaczem EVO 75/150, jeśli umieszczasz urządzenia obok siebie. Anteny Wi-Fi i Bluetooth wzmacniacza EVO 75/150 umieszczono na bokach urządzenia, więc stykające się z nim urządzenie może zmniejszać siłę sygnału Wi-Fi i Bluetooth oraz jakość połączenia.

Instrukcje użytkowania

Last updated: May 19, 2023 03:03. Revision #9452

Uwagi:

- W celu odtwarzania dźwięku z odtwarzacza EVO CD podłączony wzmacniacz EVO 75/150 musi być włączony i mieć wybrane źródło „CD”.
- Upewnij się, że w urządzeniu EVO 75/150 jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. Aby płyta EVO CD działała, na urządzeniu EVO 75/150 musi być zainstalowany dodatek Service Pack w wersji **132-b-004** lub nowszej.

Odtwarzacz EVO CD zaprojektowano tylko do odtwarzania:


- Płyt kompaktowych
- Nagrywalnych płyt CD (CD-R)
- Płyt CD wielokrotnego zapisu (CD-RW) oznaczonych pokazanym niżej logo identyfikacyjnym.

Uwaga: Każda płyta CD-R lub CD-RW powinna zawierać odpowiednio nagrane informacje TOC (spis treści), aby można było ją odtwarzać.



WKŁADANIE I WYJMOWANIE PŁYT

1. Podłącz EVO 75/150 do płyty EVO CD za pomocą dostarczonego kabla przyłączeniowego EVO.
2. Włącz wzmacniacz EVO 75/150 i selektorem źródła wybierz „CD”.
3. Na panelu przednim (lub pilocie zdalnego sterowania) naciśnij przycisk *OPEN/CLOSE*, aby otworzyć tacę napędu płyt.
4. Po całkowitym otwarciu tacy ostrożnie połóż płytę etykietą skierowaną do góry.
5. Zamknij tacę naciskając ponownie przycisk *OPEN/CLOSE*. Po całkowitym zamknięciu tacy odtwarzacz EVO CD odczyta płytę i wyświetli znajdujące się na niej informacje.
6. Tacę można otworzyć w dowolnej chwili podczas odtwarzania za pomocą przycisku *OPEN/CLOSE* na panelu przednim lub pilocie zdalnego sterowania. Włożoną płytę należy wyjmować tylko po całkowitym wysunięciu się tacy napędu.

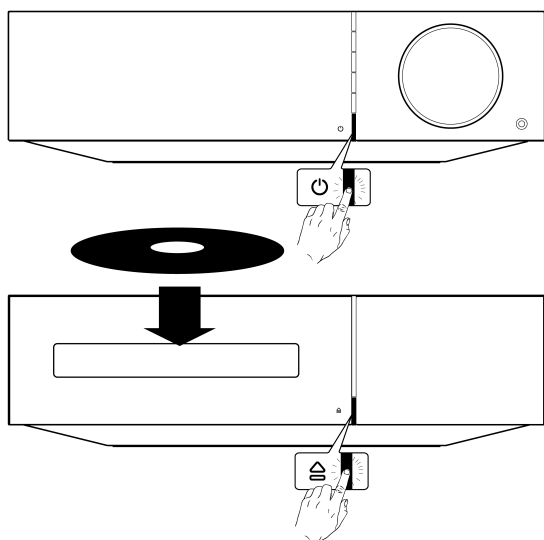

Ważna informacja:

- Na tacy nie wolno umieszczać nic innego prócz płyt kompaktowych, gdyż może to uszkodzić mechanizm napędu.
- Podczas otwierania i zamykania tacy nie ciągnąć ani nie popychać tacy ręką.
- Aby do mechanizmu nie dostał się brud i kurz, taca powinna być zamknięta, gdy nie jest używana.

- Jeśli wkładana płyta kompaktowa będzie bardzo porysowana lub brudna, to odtwarzacz może nie być w stanie odczytać i odtwarzać taką płytę.
- Nigdy nie próbuj kłaść na tacy kilku płyt jednocześnie.

Normalne odtwarzanie płyty

1. Podłącz EVO 75/150 do płyty EVO CD za pomocą dostarczonego kabla przyłączeniowego EVO.
2. Włącz wzmacniacz EVO 75/150 i selektorem źródła wybierz „CD”. Poziom głośności zredukuj do minimum.
3. Naciśnij przycisk *OPEN/CLOSE*, aby wysunąć tacę napędu i włożyć płytę.
4. Naciśnij ponownie przycisk *OPEN/CLOSE*, aby zamknąć tacę napędu. Odtwarzacz EVO CD odczyta płytę.
5. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk odtwarzania we wzmacniaczu EVO 75/150 lub na pilocie zdalnego sterowania.
6. Po odtworzeniu ostatniego utworu na wyświetlaczu ponownie pojawi się spis treści (TOC).
7. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk *STOP*, aby w dowolnej chwili przerwać odtwarzanie płyty. Aby wstrzymać odtwarzanie płyty, naciśnij przycisk *PLAY/PAUSE* na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, pilocie zdalnego sterowania lub aplikacji StreamMagic. Potem odtwarzanie będzie można wznowić ponownym naciśnięciem przycisku *PLAY/PAUSE*.

LOKALIZACJA OKREŚLONEGO UTWORU PODCZAS ODTWARZANIA

1. Naciśnięcie prawego przycisku *SKIP* na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, na pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji StreamMagic spowoduje skok na początek następnego utworu na płycie CD. Powtórz operację, jeśli zachodzi potrzeba.
2. Naciśnięcie lewego przycisku *SKIP* na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, na pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji StreamMagic spowoduje skok na początek poprzedniego utworu na płycie CD.

LOKALIZACJA OKREŚLONEGO UTWORU, GDY ODTWARZANIE JEST ZATRZYMANE

1. Naciśnięcie lewego lub prawego przycisku *SKIP* na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, na pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji StreamMagic spowoduje skok, odpowiednio, do poprzedniego lub następnego utworu.
2. Naciśnij przycisk *PLAY/PAUSE* na panelu przednim wzmacniacza EVO 75/150, pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji StreamMagic, aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego utworu.


POWTARZANIE PŁYT I UTWORÓW ORAZ ODTWARZANIE UTWORÓW W LOSOWEJ KOLEJNOŚCI

Aby uzyskać więcej funkcji, pobierz naszą aplikację StreamMagic, odwiedzając stronę:

<https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/streammagic>

Wymienny panel boczny

Last updated: May 16, 2023 06:15. Revision #9429

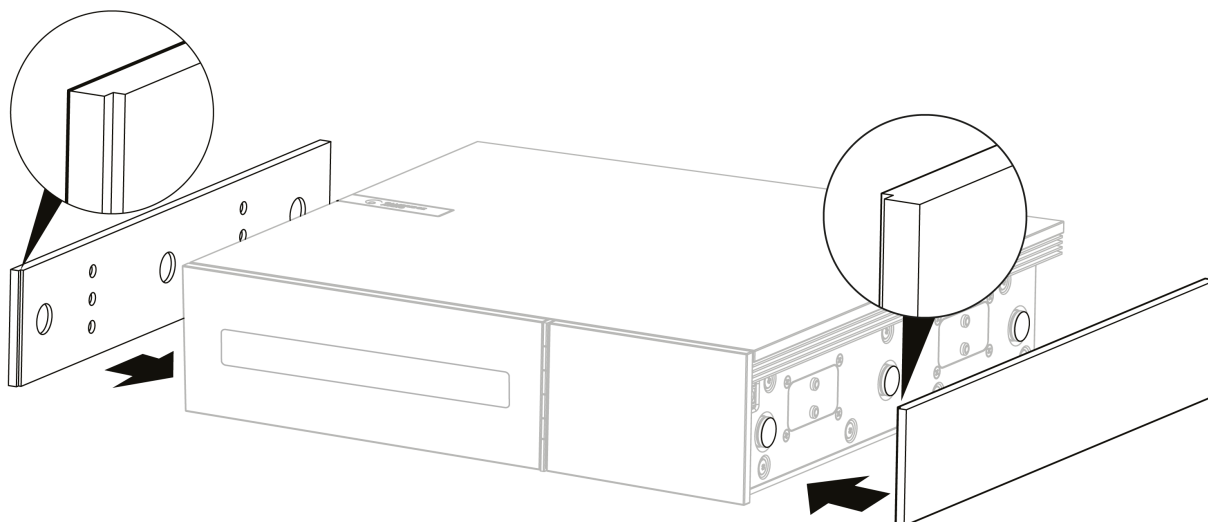

Podczas montażu nowych magnetycznych paneli bocznych należy upewnić się, że rowkowane nacięcia są zrównane z kierunkiem panelu przedniego. Wsunąć od tyłu, trzymając za tylną część panelu.

Ważna uwaga: Magnesy mogą się mocno zatrzasknąć i przygnieść palce, jeśli montaż nie zostanie wykonany prawidłowo.

Rozwiązywanie problemów

Last updated: May 19, 2023 03:03. Revision #9453

Brak zasilania

- Upewnij się, że odtwarzacza EVO 75/150 został podłączony za pomocą dostarczonego kabla połączeniowego.
- Upewnij się, że na podłączonym urządzeniu EVO 75/150 jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.
- Upewnij się, że podłączony wzmacniacz EVO 75/150 jest włączony i wybrano źródło „CD”.
- Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest starannie osadzona.
- Upewnij się, że wtyczka kabla zasilania jest mocno osadzona w gniazdku sieciowym i że jest ono włączone.
- Sprawdź bezpiecznik gniazdka sieciowego.

Odtwarzacz nie czyta płyty

- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona odwrotnie.
- Sprawdź, czy płyta nie jest zabrudzona bądź podrapana.
- Sprawdź, czy typ płyty jest zgodny z odtwarzaczem EVO CD

Brak dźwięku

- Upewnij się, że odtwarzacza EVO 75/150 został podłączony za pomocą dostarczonego kabla połączeniowego.
- Upewnij się, że podłączony wzmacniacz EVO 75/150 jest włączony i wybrano źródło „CD”.
- Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, czy wzmacniacz EVO 75/150 nie jest wyciszony.
- Upewnij się, że głośniki zostały prawidłowo podłączone do wzmacniacza EVO 75/150.
- Upewnij się, że we wzmacniaczu EVO 75/150 wybrano właściwe wyjście głośnikowe (głośnik A, głośnik B, głośnik A+B, wyjście Bluetooth).

Wzmacniacz EVO 75/150 nie wyświetla okładki albumu płyty CD ani danych utworów

- Do pobierania okładek i informacji o utworach odtwarzacz EVO CD korzysta z muzycznej bazy danych o nazwie „Music Brainz”. Jeśli odtwarzasz płytę CD, która nie wyświetla okładki albumu lub danych wykonawcy, to znaczy, że album lub wydanie nie znajduje się w bazie danych Music Brainz.

Możesz dodać album lub wydanie do bazy danych Music Brainz, tworząc najpierw konto na stronie Music Brainz [tutaj](#), a następnie wykonując odpowiednie kroki na stronie „Jak dodać” [tutaj](#). Będzie można dodać [wykonawcę](#), [album](#) lub [utwór](#) do ich bazy danych.

Płyta przeskakuje

- Sprawdź, czy płyta nie jest zabrudzona bądź podrapana.
- Upewnij się, że odtwarzacz stoi na twardej powierzchni i nie jest narażony na wibracje.

W głośnikach słychać przydźwięk sieciowy

- Upewnij się, że kable są starannie podłączone.

Nie działa pilot zdalnego sterowania

- Sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie.
- Upewnij się, że nic nie blokuje czujnika podczerwieni, który znajduje się we wzmacniaczu EVO 75/150. Odtwarzacz EVO CD nie ma czujnika podczerwieni.
- Jeśli wzmacniacz EVO 75/150 i odtwarzacz EVO CD są od siebie oddalone, to upewnij się, że pilot jest skierowany na wzmacniacz EVO 75/150.
- Odtwarzacz EVO CD może być sterowany tylko odpowiednimi przyciskami na pilocie zdalnego sterowania wzmacniacza EVO 75/150, opisanymi w instrukcji wzmacniacza jako „tylko odtwarzacz EVO CD”.

Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), porady techniczne i informacje na temat jak najlepszego wykorzystania odtwarzacza EVO CD możesz znaleźć w sekcji „Pomoc techniczna” na stronie internetowej firmy Cambridge

Audio: <https://casupport.cambridgeaudio.com/en/product/3556904-EVO-CD>

Dane techniczne

Last updated: May 16, 2023 06:15. Revision #9431

Całkowity skorelowany jitter:

<140pS

Maksymalny pobór mocy:

20 W

Pobór mocy w trybie czuwania:

<0,5 W

Serwo:

Cambridge S5

Kompatybilność płyt:

CD-DA, CD-R, CD-RW

Odtwarzanie bez przerw:

Tak

Connection:

EVO Link

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

317 x 89 x 352 mm

Ciężar:

5 kg

Często zadawane pytania

Last updated: May 16, 2023 06:15. Revision #9432

Czy odtwarzacz EVO CD mogę podłączyć do innego wzmacniacza lub urządzenia?

Odtwarzacz EVO CD został zaprojektowany tylko do łączenia z innymi produktami z serii EVO i będzie działał tylko ze wzmacniaczem EVO 75 lub 150. Nie będzie działać z żadnymi innymi produktami firmy Cambridge Audio lub innych firm.

Czy mogę użyć innego kabla w celu podłączenia odtwarzacza EVO CD do wzmacniacza EVO 75/150?

Do podłączania odtwarzacza EVO CD do wzmacniacza EVO 75/150 zalecamy używanie tylko dostarczonego kabla połączeniowego EVO.

Dlaczego wzmacniacz EVO 75/150 nie wyświetla okładki albumu lub informacji o utworze na płycie CD?

Do pobierania okładek i informacji o utworach odtwarzacz EVO CD korzysta z muzycznej bazy danych o nazwie „Music Brainz”. Jeśli odtwarzasz płytę CD, która nie wyświetla okładki albumu lub danych wykonawcy, to znaczy, że album lub wydanie nie znajduje się w bazie danych Music Brainz.

Możesz dodać album lub wydanie do bazy danych Music Brainz, tworząc najpierw konto na stronie Music Brainz [tutaj](#), a następnie wykonując odpowiednie kroki na stronie „Jak dodać” [tutaj](#). Będzie można dodać [wykonawcę](#), [album](#) lub [utwór](#) do ich bazy danych.

Drewniane panele boczne w odtwarzaczu EVO CD i wzmacniaczu EVO 75/150 nie pasują do siebie.

Dostarczone drewniane panele boczne wykonano z prawdziwego drewna. Ponieważ żadne dwa kawałki drewna nie są dokładnie takie same, istnieje prawdopodobieństwo, że nie będą one dokładnie pasować do drewnianych paneli bocznych we wzmacniaczu EVO 75/150.

Czy odtwarzacz EVO CD obsługuje płyty SACD lub MP3/WMA?

W odtwarzaczu EVO CD nie można odtwarzać płyt SACD lub MP3/WMA. Odtwarzacz EVO CD może odtwarzać płyty CD-DA, CD-R i CD-RW.

EVO CD odtworzy warstwę CD hybrydowych płyt SACD.

Jak sprawdzić lub zaktualizować wersję oprogramowania odtwarzacza EVO CD?

Wersja oprogramowania sprzętowego odtwarzacza EVO CD będzie zawsze taka sama, jak wersja oprogramowania sprzętowego podłączonego wzmacniacza EVO 75/150. Tak długo, jak odtwarzacz EVO CD jest podłączony do wzmacniacza EVO 75/150, oprogramowanie układowe EVO CD będzie automatycznie aktualizowane w synchronizacji z oprogramowaniem wzmacniacza EVO 75/150.

Wersję oprogramowania sprzętowego wzmacniacza EVO 75/150 można sprawdzić lub zaktualizować, wykonując polecenia rozdziału „Oprogramowanie” w instrukcji [tutaj](#).

Czy odtwarzacz EVO CD obsługuje odtwarzanie bez przerw?

Tak, odtwarzacz EVO CD obsługuje odtwarzanie bez przerw.

Czy odtwarzacz EVO CD ma własną regulację głośności?

Odtwarzacz EVO CD nie posiada własnej regulacji głośności. Głośność należy regulować za pomocą podłączonego wzmacniacza EVO 75/150.

Czy płyta EVO CD może odtwarzać płyty CD w standardzie MQA?

Tak, EVO CD będzie w stanie odtwarzać płyty CD MQA.