

Alva TT V2

Manual Generated: 19/11/2025 - 02:04

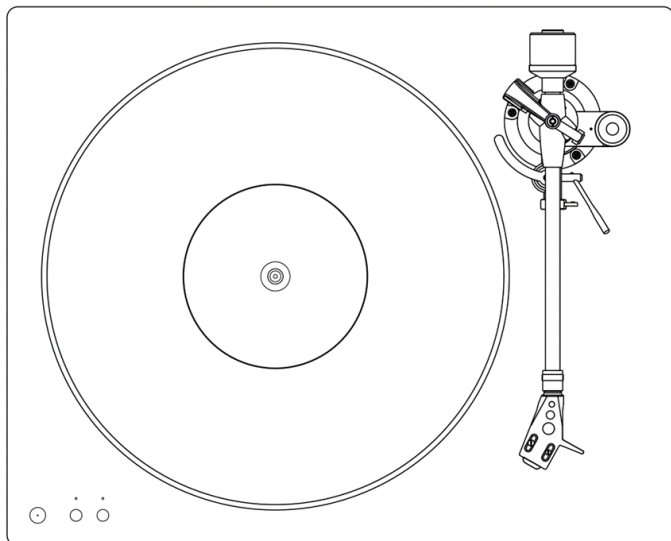


Table of Contents

Alva TT V2	3
Introduktion	3
Vad medföljer Alva TT V2?	4
Vy från ovan	5
Vy bakifrån	6
Inställning av Alva TT V2	7
Anslutning	10
Bruksanvisning	13
Felsökning	14
Tekniska specifikationer	15

Alva TT V2

Last updated: June 12, 2025 08:51. Revision #14371



Användarmanual

Introduktion

Last updated: July 13, 2022 01:22. Revision #7083

Den här handledningen är framtagen för att göra det lättare för dig att installera och använda den här produkten. Informationen i det här dokumentet har kontrollerats noggrant och stämde vid publiceringen. Men Cambridge Audios policy förbättras kontinuerligt och därför kan utformning och specifikationer förändras utan föregående meddelande.

Det här dokumentet innehåller äganderätts- och copyright-skyddad information. Med ensamrätt. Ingen del av denna manual får återskapas i någon mekanisk eller elektronisk form eller på något annat sätt om inte skriftligt tillstånd erhållits från tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

© Copyright Cambridge Audio Ltd

Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, och som är registrerat i USA och andra länder, använt med tillstånd. aptX är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd., registrerat i USA och andra länder, använt med tillstånd.

Qualcomm aptX är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd.


Märkningen Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådan märkning av Audio Partnership Plc sker under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare.

För att få information om kommande produkter, programvaruuppdateringar och exklusiva erbjudanden ska du komma ihåg att registrera din produkt på <http://www.cambridgeaudio.com/register>

Vad medföljer Alva TT V2?

Last updated: June 28, 2022 03:06. Revision #7082


I kartongen till din Alva TT V2 får du:

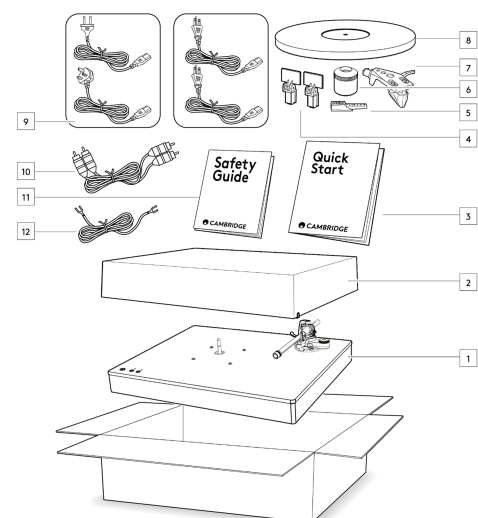

1. Alva TT V2 direktdriven skivspelare
2. Dammlock.
3. Snabbstartsguide
4. 2 x gångjärnsmontering.
5. Ortofon nålvåg
6. Motvikt
7. Avtagbart pickupskal med Moving Coil-pickup.
8. POM-tallrik.
9. Regionspecifika nätledningar.
10. RCA-kabel.
11. Säkerhetsguide.
12. Jordbly.

Vy från ovan


Last updated: July 13, 2022 01:24. Revision #7081

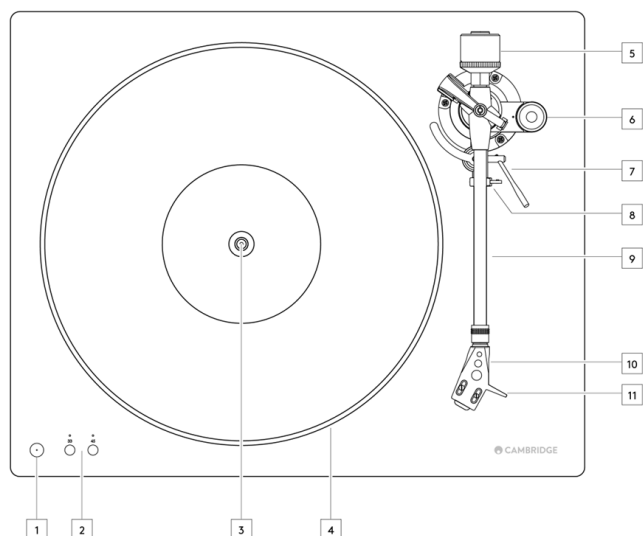

- 1. Standby/On** - Växlar mellan Standby-läge (svagare LED) och På (starkare LED).
- 2. Start/Stopp och Hastighetsknappar** - Används för att starta eller stoppa tallrikens rotation vid 33 eller 45 v/min.
- 3. Drivmotor**
- 4. Skivtallrik**
- 5. Motvikt för tonarm** - Används för att justera nåltrycket.
- 6. Antiskating-reglage** - För justering av antiskating-funktionen.
- 7. Tonarmens lyftspak** - Används för att försiktigt lyfta och sänka tonarmen.
- 8. Tonarmstöd och klämma** - Används för att hålla tonarmen när den inte används.
- 9. Tonarm**
- 10. Moving coil-pickup**
- 11. Tonarmsskal med fingerlyft**

Vy bakifrån

Last updated: July 13, 2022 01:25. Revision #7080

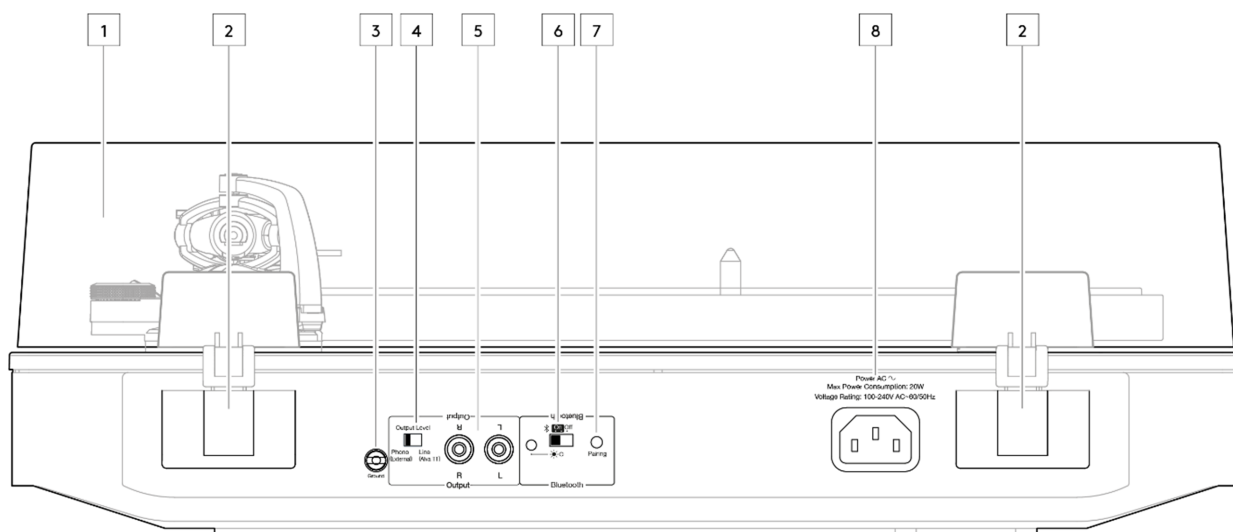

1. Lock

2. Gångjärn till lock

3. Jordanslutningsskruv

4. Utgångsnivåomkopplare - Välj mellan linjenivå eller grammofonutgång.

Linje: Med omkopplaren i läget Line används det interna grammofonsteget.

Phono: Med omkopplaren i läget Phono används det interna grammofonsteget.

5. Signalutgångar

6. LED för Bluetooth-status med omkopplare för på/av

7. Knapp för Bluetooth-parkoppling


8. Kontakt för nätkabel

Inställning av Alva TT V2


Last updated: March 10, 2023 10:46. Revision #9028

När du har packat upp din skivspelare, ta bort alla separata komponenter som förberedelse för montering.


1. Placera försiktigt tallriken på skivspelaren.

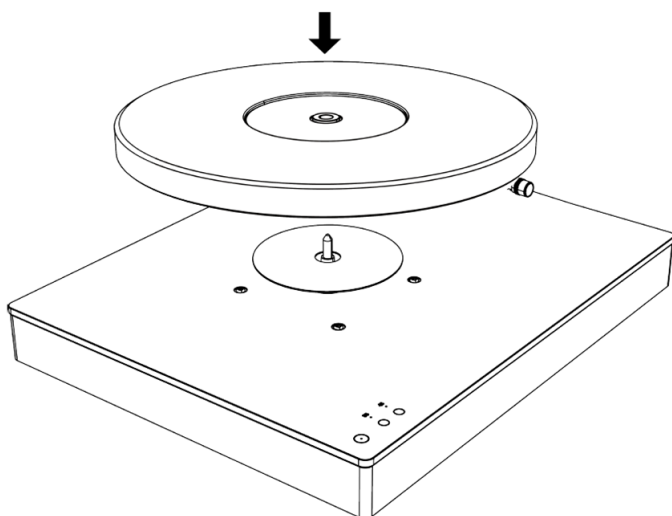


2. Tryck och vrid motvikten på tonarmens ände och installera sedan huvudskalet och patronenheten försiktigt.

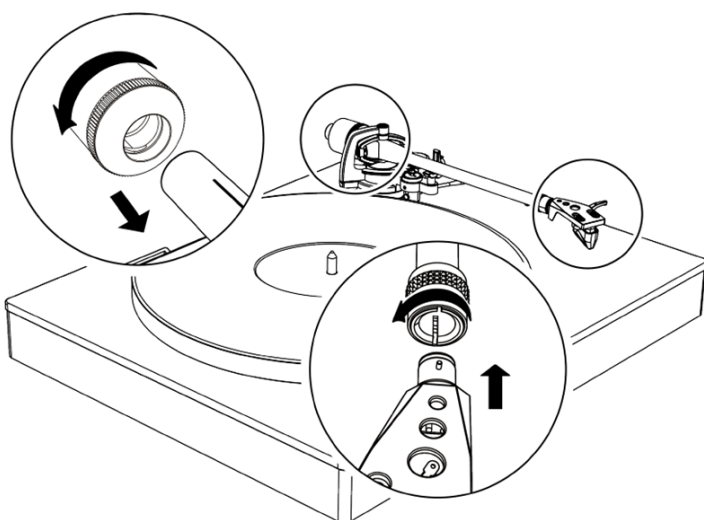

3. Släpp tonarmen från dess stöd och ta bort nålskyddet. Se till att antiskating-reglaget är satt till '0'.

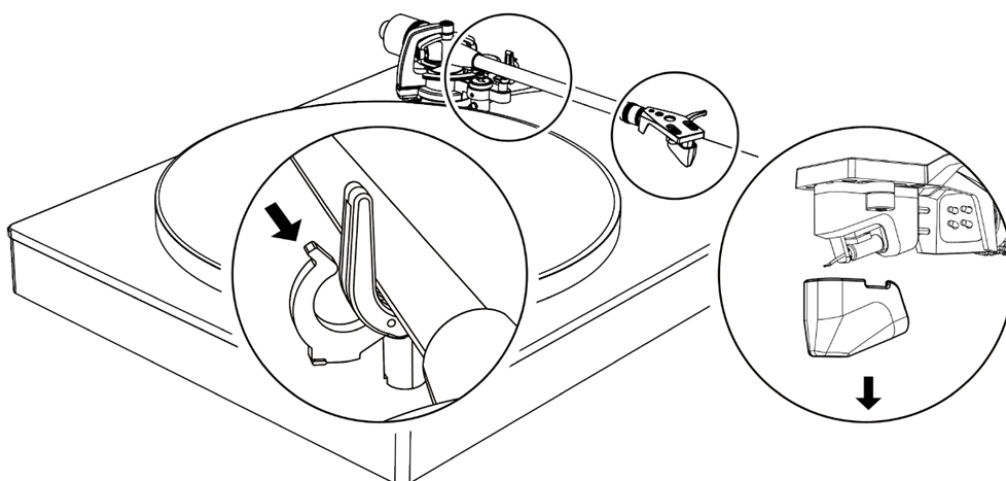

4. Placera nåltrycksätaren på tallriken och sänk försiktigt nålen ner till '2'.

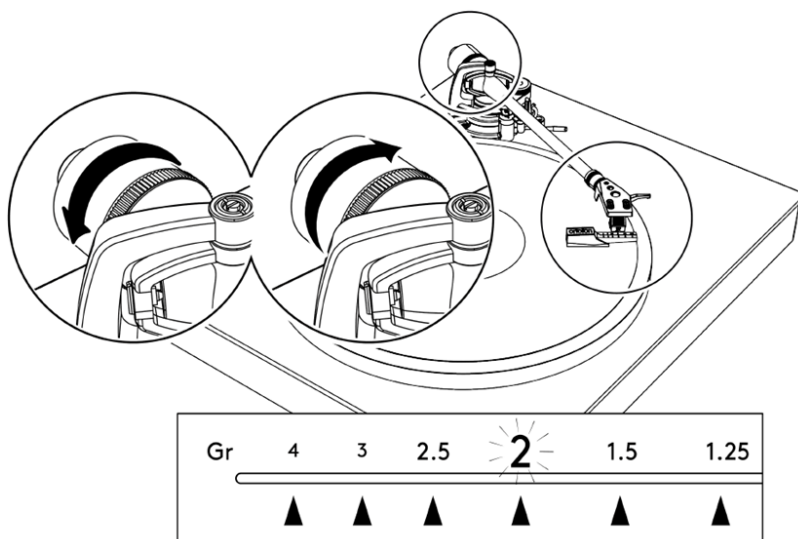


Att se till att nåltrycket är korrekt inställt är viktigt för skivspelarens prestanda och hjälper till att minimera skador på dina skivor.

Placera tonarmen i tonarmshållaren för att justera motvikten. Vrid den moturs för att öka balansvikten och medurs för att minska balansvikten. Denna process kräver omsorg och tålamod för att balansera pickupen ordentligt.

Justera motvikten tills nålvågen är i balans och för sedan tillbaka tonarmen till dess stöd. Ställ in antiskating-reglaget på '2', vilket matchar pickupens nåltryck.

5. Sätt gångjärnen på skivspelaren och för in locket.

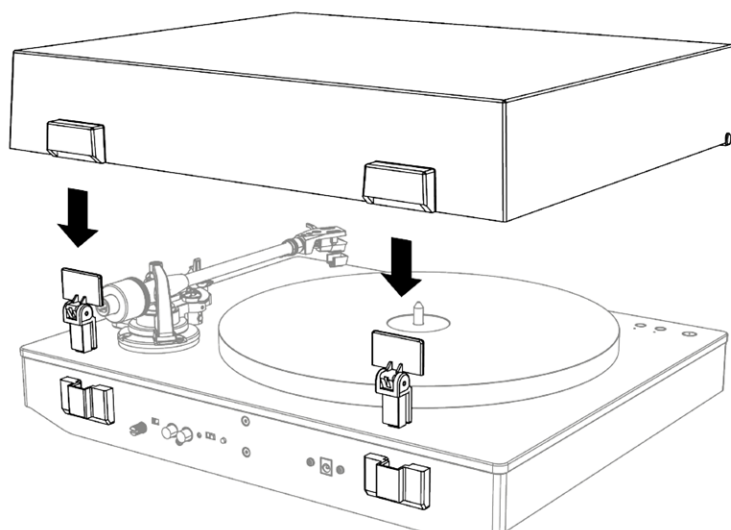

altaltgångjärn

Anslutning


Last updated: October 3, 2024 03:40. Revision #13700

Ansluta för analogt ljud

Ansluta i linjenivå

1. Byt "utgångsnivåomkopplare" till "linje".
2. Använd högkvalitativa RCA-sammankopplingar och anslut ljudutgången på Alva TT V2 till en linjenivåingång på din förstärkare.

Obs: Anslut inte till ett externt gramfonsteg eller gramfon-nivåingång med skivspelaren inställd på "linje".

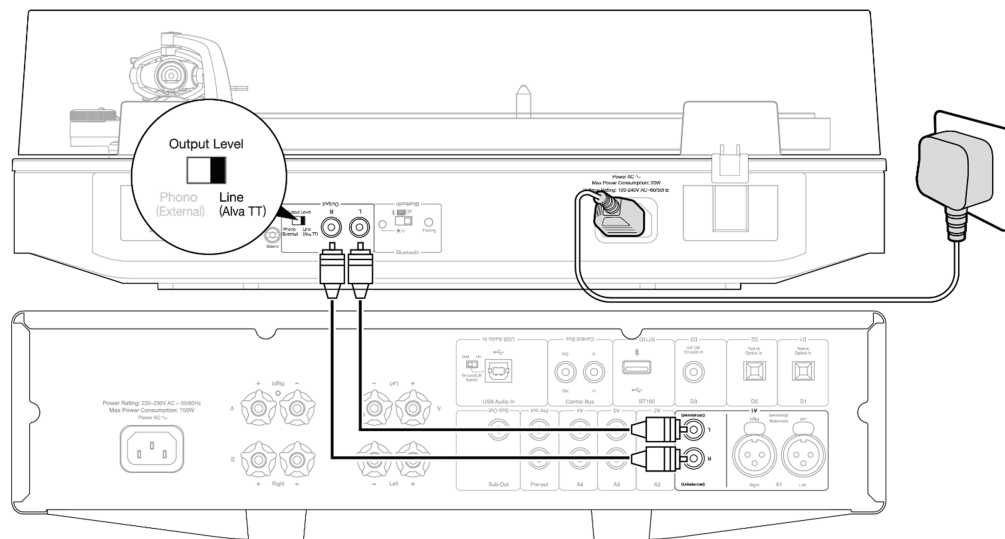


Grammofonanslutning

1. Byt "utgångsnivåomkopplare" till "phono".
2. Anslut en jordledning till jordanslutningsskruven på Alva TT V2 och utrustningen som den ansluts till.
3. Använd högkvalitativa RCA-sammankopplingar och anslut ljudutgången på Alva TT V2 till grammofoningången på ditt externa grammofonsteg eller på din förstärkare.

Obs: Anslut inte till en ingång i linjenivå med skivspelaren inställd på utgång i grammofonnivå.

Obs! Ditt externa grammofonsteg eller grammofoningången på din förstärkare **MÅSTE** vara lämplig för användning med moving magnet-pickuper (MM).

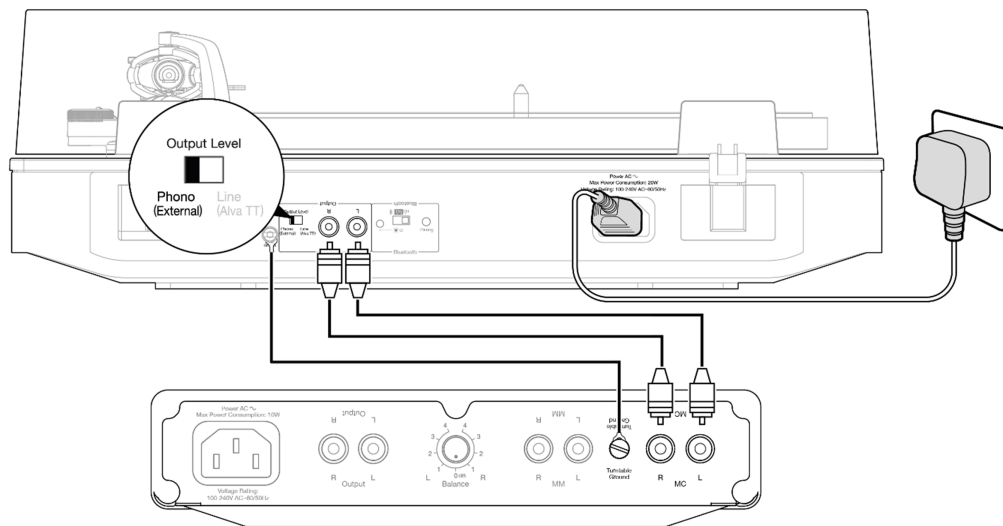


Bluetooth-anslutning

Parkoppla:

1. Se till att BT-omkopplaren är inställd på ON.
2. Håll in parkopplingsknappen i 2 sekunder för att växla till parkopplingsläge.
3. Om du inte har anslutit din skivspelare till en Bluetooth-enhet tidigare ska du kontrollera att din Bluetooth-enhet är i parkopplingsläge (se hur du gör detta i Bluetooth-enhetens manual).
4. Kontrollera att det inte finns någon annan Bluetooth-enhet som är i parkopplingsläge nära skivspelaren, till exempel bärbar högtalare, dator eller smart TV.
5. Skivspelaren parkopplar automatiskt till din Bluetooth-enhet.
6. Håll in parkopplingsknappen i 10 sekunder för att rensa alla parkopplade enheter och stänga av Bluetooth.

Obs! Varje gång enheten sätts på försöker Bluetooth-enheten som standard att ansluta till den enhet funktionen var parkopplad till senast.

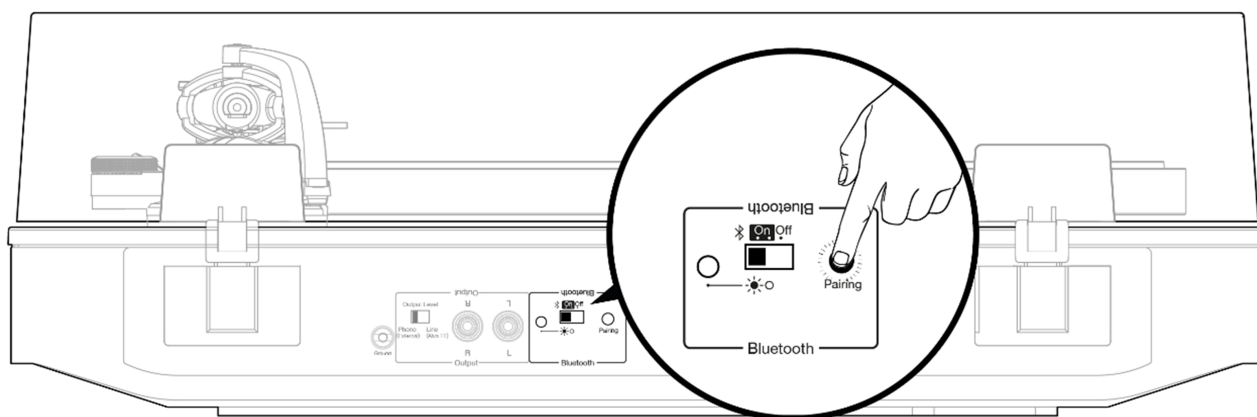

LED-indikator för Bluetooth-status

Snabbt blinkande - i parkopplingsläge.

Långsamt blinkande - söker efter den enhet som parkopplades senast.

Fast sken - parkopplad till en enhet

Långa, fasta intervaller - parkopplad till en enhet som använder aptX/aptX HD-codec.

Bruksanvisning

Last updated: July 13, 2022 01:30. Revision #7077

Spela skivor

1. Lägg en skiva över spindeln och på tallriken och tryck sedan in strömknappen på skivspelarens ovansida.
2. Välj önskad skivhastighet (33 eller 45) på skivspelarens ovansida.
3. Lyft tonarmen genom att föra tonarmslyften bakåt.
4. Placera tonarmen över önskad position (önskat spår) på skivan.
5. Sänk tonarmen långsamt genom att föra tonarmslyften framåt.

Avsluta uppspelning

1. Lyft tonarmen med tonarmslyften.
2. Flytta tonarmen till tonarmshållaren igen.
3. Sätt fast tonarmen med tonarmsklämman.
4. Tryck på hastighetsknappen för att stoppa skivtallrikens rotation.
5. Tryck på strömbrytaren för att gå över i standby-läge.

Automatisk avstängning (APD)

Alva TT V2 har APD (Automatisk avstängning) aktiverat och växlar automatiskt till standby efter 20 minuters inaktivitet.

Så här inaktiverar du APD: Håll in strömknappen 5 sekunder när enheten är i standby-läge.

Så här återaktiverar du APD: Håll in strömknappen när du kopplar innäkabeln till skivspelaren.

Obs: APD inaktiveras automatiskt när Phono-utgången väljs.

Felsökning

Last updated: June 28, 2022 03:06. Revision #7076

Inget ljud via båda kanalerna.

- Kontrollera att förstärkaren är påslagen.
- Kontrollera att rätt ingångskälla är vald på förstärkaren.
- Kontrollera att alla anslutningar mellan förstärkaren och skivspelaren sitter korrekt
- Kontrollera att nålen får tillräcklig kontakt med skivan.
- Kontrollera att anslutningarna mellan förstärkaren och högtalarna sitter korrekt.

Förvrängt eller inkonsekvent ljud.

- Kontrollera inställningen för den interna förförstärkaren och se till att skivspelaren är ansluten till rätt förstärkaringång.
- Kontrollera att skivan spelas med rätt hastighet.
- Kontrollera att ditt nåltryck är korrekt inställt med hjälp av en nålvåg. Matcha antiskate-värdet med detta mätresultat.
- Kontrollera att jordkabelanslutningen är fast om utgångsnivåomkopplaren är satt till 'Phono'.
- Kontrollera tillståndet för skivan och nålen.
- Se till att skivspelaren sitter plant och inte tar upp några yttre vibrationer.

Nålen studsar över skivan.

- Kontrollera att nålskyddet har tagits bort.
- Kontrollera att ditt nåltryck är korrekt inställt med hjälp av en nålvåg. Matcha antiskate-värdet med detta mätresultat.
- Kontrollera skivans skick.
- Se till att skivspelaren sitter plant och inte tar upp några yttre vibrationer.
- Kontrollera nålens skick.

Skivspelaren vill inte ansluta till en Bluetooth-enhet

- Se till att skivspelaren och enheten inte är för långt ifrån varandra.
- Kontrollera att enheten är i parkopplingsläge.
- Kontrollera att skivspelaren är i parkopplingsläge.

Skivspelaren ansluter till fel Bluetooth-enhet.

- Koppla ifrån/stäng av alla andra Bluetooth-enheter.
- Ta bort alla parkopplade enheter som lagts in i skivspelaren.

Inkonsekvent ljud eller uppspelning medan du lyssnar via Bluetooth.

- Kontrollera att Bluetooth-signalen inte blockeras eller avbryts.
- För Bluetooth-uppspelningsenheten närmare skivspelaren.

Tekniska specifikationer

Last updated: July 13, 2022 02:26. Revision #7084

Skivspelare

Skivspelartyp

Direktdriven

Skivhastigheter

33 1/3, 45 VARV/MIN

Vridmoment

1,6 kg/cm

Wow och Flutter

< 0,1 %

Tallriksmaterial

POM (Polyoximetylen)

Tallriksdiameter

305 mm

Tonarm

Typ

Statiskt balanserad tonarm med avtagbart huvudskal

Effektiv längd

221,5 mm

Överhäng

19 mm

Effektiv massa

19,6 g

Inbyggt RIAA-steg

Vid 1 kHz gain

42 dB

Nominell utgång (medföljande pickup)

250m VRMS

Motsvarande inmatningsbrus (A-viktad)

0,1u VRMS

RIAA-kurvans noggrannhet

+/-0,3 dB 30 Hz-20 kHz

Signal/Brus-förhållande (REF 1 V UT, 20-20 000 BW)

>90 dB

THD+N 1kHz

0,0025 %

Ingångsimpedans

47 kOhm

Ingångskapacitans

330pF

Utgångar

Ljudutgång

RCA-phono/linjenivå (omkopplingsbar)

Bluetooth

SBC/aptX/aptX HD

Allmänt**Strömförsörjning**

AC 100-240V, 50/60 Hz

Strömförbrukning

cirka 5,5 W, max 20 W, < 0,25 W (standby)

Mått (B x H x D)

435 x 139 x 368 mm

Vikt

10,9 kg

Pickup**Typ**

Moving Coil med hög uteffekt

Frekvensåtergivning

+/- 1 dB 30 Hz-20 kHz

Nål

Elliptisk

Cantilever

Aluminium

Utgångsnivå

2 mV vid 1 kHz

Rekommenderat nåltryck

2 g

Rekommenderad belastning

47 kOhm