

Minx MIN22 kompakt högtalare

Manual Generated: 19/11/2024 - 11:51

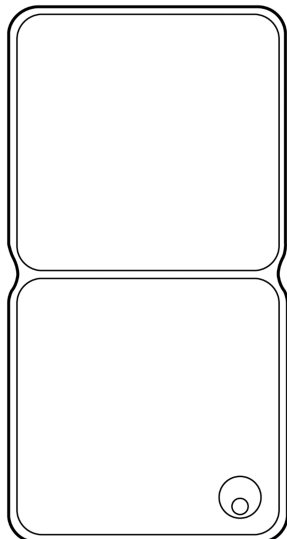


Table of Contents

Minx MIN22 kompakt högtalare	3
Introduktion	3
Vad medföljer Minx MIN22?	4
Frontpanelen	5
Baksidespanel	6
Installationsinstruktioner	7
Föreslagna inställningar	8
Tekniska specifikationer	9
Vanliga frågor	10
Felsökning	11

Minx MIN22 kompakt högtalare

Last updated: April 23, 2024 12:34. Revision #12620



Användarmanual

Introduktion

Last updated: January 19, 2023 05:54. Revision #10518

Tack för att du har köpt Minx MIN22-högtalarna från Cambridge Audio. Vi hoppas att du får njuta av många års lyssningsglädje från dem. Dina högtalare kan bara vara lika bra som systemet de är anslutna till. Kompromissa inte med din förstärkare eller dina kablar. Naturligtvis rekommenderar vi särskilt förstärkning från Cambridge Audio-serien, som har utformats enligt samma krävande standarder som våra högtalare. Din återförsäljare kan också leverera högtalarkabel av utmärkt kvalitet för att säkerställa att ditt system utnyttjar sin fulla potential.

Tack för att du tog dig tid att läsa den här handboken; Vi rekommenderar att du behåller den för framtida referens.


© Copyright Cambridge Audio Ltd .

För att få information om kommande produkter, programvaruuppdateringar och exklusiva erbjudanden ska du registrera din produkt på

<http://www.cambridgeaudio.com/register>

Vad medföljer Minx MIN22?


Last updated: January 19, 2023 05:54. Revision #10517

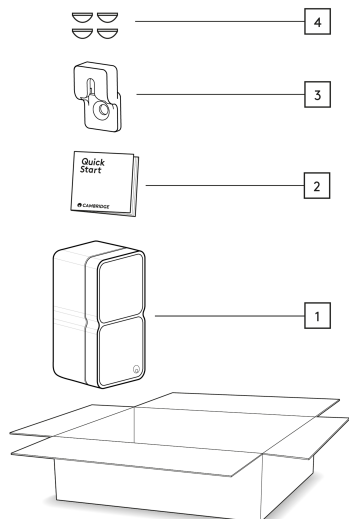

1. 1 x MIN22 kompakt högtalare
2. Snabbstartsguide
3. Nyckelhålsfäste
4. 4 x transparent dyna.

Frontpanelen


Last updated: January 19, 2023 05:54. Revision #10516

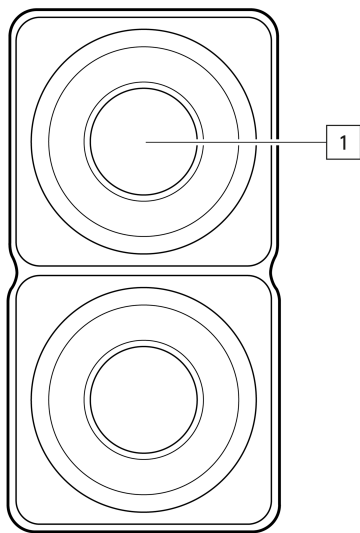

2 x 2,25-tums BMR-drivenhet

Baksidespanel

Last updated: January 19, 2023 05:54. Revision #10515

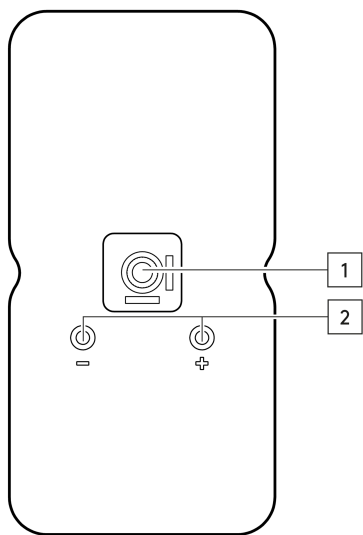


1. Monteringsskruvens gänga.
2. +/- Anslutningsterminaler för högtalare.

Installationsinstruktioner


Last updated: January 19, 2023 05:55. Revision #10514

1. För det första, se till att matcha polaritet/färgkodning, anslut de medföljande högtalaranslutningarna till högtalarutgångarna på din förstärkare genom att skruva loss ändarna och fästa högtalarkabeln i hålet på varje terminal. Dessa terminaler kan sedan installeras på baksidan av MIN22 med kablarna anslutna.

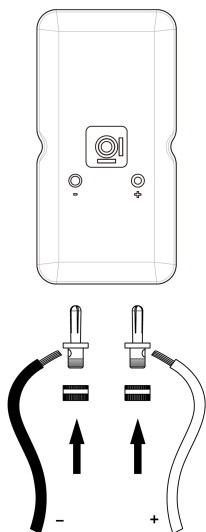

MIN22-anslutningar

2. Om du monterar MIN22-högtalarna på en vägg måste du fästa det medföljande nyckelhålsfästet med monteringsskruven på baksidan av högtalaren.



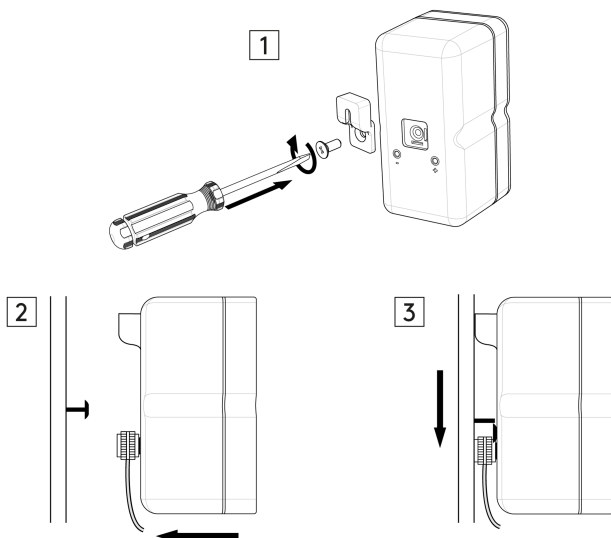


3. Alternativt erbjuder vi flera andra monteringslösningar, inklusive ett svängbart väggfäste, skrivbordsstativ och golvstativ.



Föreslagna inställningar

Last updated: January 19, 2023 05:55. Revision #10513

Minx MIN22-högtalarna kan användas som en del av en rad olika inställningar beroende på dina personliga behov. Se flera rekommenderade inställningar nedan som använder MIN22 och andra föremål inom Minx-sortimentet som MIN12-högtalarna och X201-subwoofern.

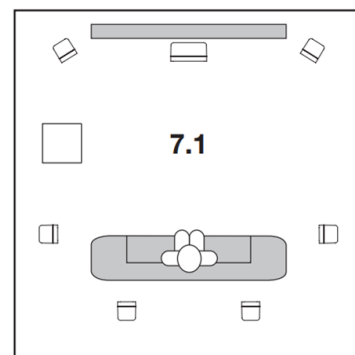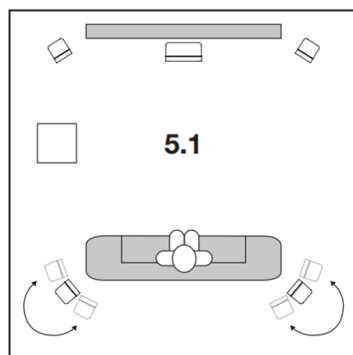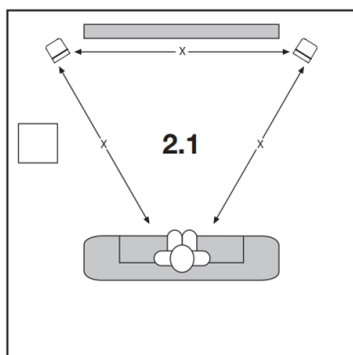

När du använder MIN22-högtalarna för TV och film rekommenderar vi att du placerar högtalarna ovanför eller under skärmen, vinklade mot lyssnaren när så är möjligt.

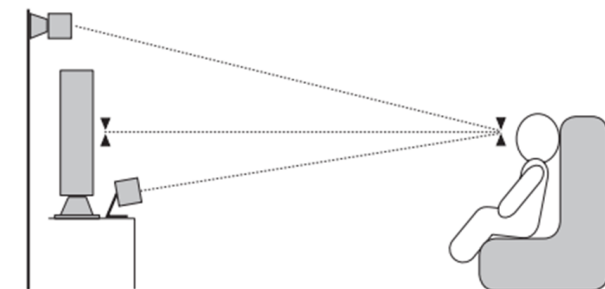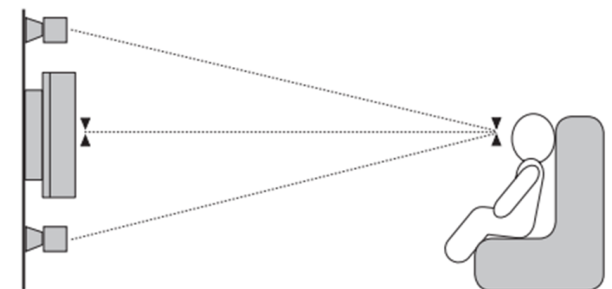

Tekniska specifikationer

Last updated: January 19, 2023 05:55. Revision #10512

Känslighet (SPL)

88B

Frekvensåtergivning

120 Hz – 20 kHz

Impedans

Kompatibel med 8 ohm

Element

2 x 2,25-tums BMR-drivrutin

Rekommenderad förstärkareffekt

25 - 200 watt

Högtalarmått (H x B x D)

154 x 78 x 85mm.

Vikt

0,75 kg

Vanliga frågor

Last updated: January 19, 2023 05:55. Revision #10511

Vad menas med högtalarkänslighet?

Högtalarkänslighet är den nivå som produceras av högtalaren på en meter, när den levereras med en watt effekt från en förstärkare. Det är ett sätt att beskriva hur väl högtalaren producerar akustisk energi, baserat på en given ingång. Nivån mäts i dB SPL - en förkortning för "ljudtrycksnivå" - ljud är i princip fluktuationer i lufttrycket, så varje gång du ser SPL betyder det "ljud i den verkliga världen". Så låt oss säga att vi har en högtalare med 87 dB känslighet och en högtalare med 90 dB känslighet - 90 dB-högtalaren kommer att bli betydligt högre, eftersom varje 3 dB som läggs till ger en fördubbling av effekten.

Vad är en crossover?

De flesta högtalare har flera drivenheter. En drivenhet kallas ibland för en transducer, vilket är en enhet som förvandlar en typ av energi till en annan - i detta fall elektrisk energi till ljudenergi. I en högtalare är det ofta så att vi kanske vill ha flera drivenheter - en för att hantera det nedre registret, en för att hantera mellanregistret och en för att hantera det övre registret. Den senare drivenheten kallas ofta för en diskant. För att dra nytta av detta arrangemang måste vi dela upp signalen i olika frekvenskomponenter. Kretsen som gör detta kallas en crossover.

Vad är impedans?

Du kommer ofta att se impedans som nämns när du undersöker högtalare och förstärkare. Impedans är i grunden motstånd mätt vid en given frekvens, givet som ett värde i Ohm (Ω), och är otroligt viktigt att tänka på när man ställer in ett ljudsystem eftersom det bestämmer "belastningen" som högtalarna lägger på förstärkaren.

Låt oss till exempel säga att vi har en förstärkare som är klassad för att leverera 100W till en 8 Ω högtalarbelastning. Om vi sedan skulle använda högtalare med en impedans på 4 Ω med samma förstärkare, skulle förstärkaren då behöva leverera 200W eftersom en halvering av impedansen resulterar i en fördubbling av den erforderliga effekten på grund av minskningen av belastningen på förstärkaren.

I en situation som denna, om förstärkaren inte kan leverera den erforderliga effekten för en lägre impedans, kan det leda till överhettning och skada på förstärkaren och högtalarna.

Av denna anledning är det viktigt att vara uppmärksam på förstärkarspecifikationer och föreslagna impedansklasser.

Felsökning

Last updated: January 19, 2023 05:55. Revision #10519

Inget ljud via en eller båda kanalerna.

- Kontrollera att förstärkaren är påslagen.
- Se till att rätt ingångskälla är vald på förstärkaren.
- Kontrollera att alla anslutningar mellan förstärkaren och högtalarna är säkra.
- Kontrollera att anslutningarna mellan källutrustningen och förstärkaren är säkra.
- Kontrollera polariteten på högtalaranslutningarna.
- Kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd på förstärkaren.

Det finns förvrängt eller inkonsekvent ljud.

- Kontrollera att alla anslutningar mellan förstärkaren och högtalarna är säkra.
- Kontrollera polariteten på högtalaranslutningarna.
- Kontrollera att anslutningarna mellan källutrustningen och förstärkaren är säkra.