

EVO CD

Manual Generated: 19/11/2024 - 12:11

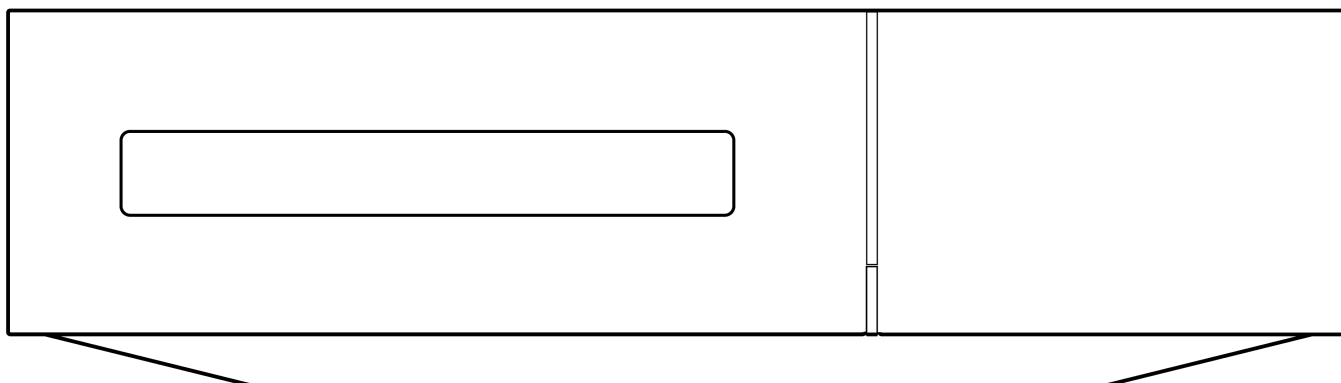


Table of Contents

EVO CD	3
Introduktion	3
Vad medföljer EVO CD?	4
Frontpanelens reglage	5
Anslutningar på bakpanelen	6
Fjärrkontroll	7
Anslutning	8
Bruksanvisning	9
Utbytbar sidopanel	11
Felsökning	12
Tekniska specifikationer	13
Vanliga frågor	14

EVO CD

Last updated: April 23, 2024 12:14. Revision #12636



Användarmanual

Introduktion

Last updated: May 16, 2023 06:13. Revision #9422

Den här handledningen är framtagen för att göra det lättare för dig att installera och använda den här produkten. Informationen i det här dokumentet har kontrollerats noggrant och stämde vid publiceringen. Men Cambridge Audios policy förbättras kontinuerligt och därför kan utformning och specifikationer förändras utan föregående meddelande.

Det här dokumentet innehåller äganderätts- och copyright-skyddad information. Med ensamrätt. Ingen del av denna manual får återskapas i någon mekanisk eller elektronisk form eller på något annat sätt om inte skriftligt tillstånd erhållits från tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.


© Copyright Cambridge Audio Ltd 2023

För att få information om kommande produkter, programvaruuppdateringar och exklusiva erbjudanden ska du komma ihåg att registrera din produkt på <https://www.cambridgeaudio.com/register>

Vad medföljer EVO CD?

Last updated: May 16, 2023 06:13. Revision #9423


I kartongen till din EVO CD får du:

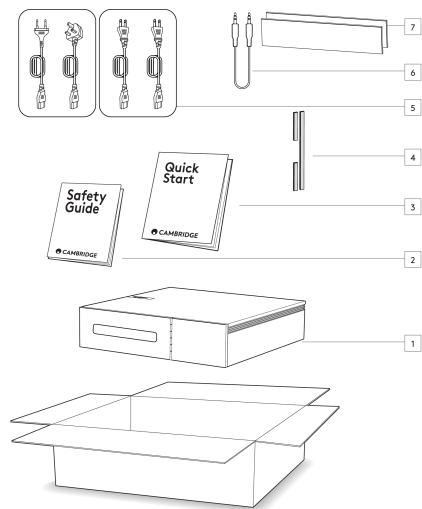

1. EVO CD
2. Säkerhetsguide
3. Snabbstartsguide
4. Extra fötter för EVO 75/150
5. Nätkabel för Storbritannien (Beroende på i vilket land EVO CD köptes).
Nätkabel för EU (Beroende på i vilket land EVO CD köptes).
Nätkabel för CU (Beroende på i vilket land EVO CD köptes).
6. Dedikerad anslutningskabel till EVO
7. 2 st. sidopaneler

Frontpanelens reglage


Last updated: May 16, 2023 06:13. Revision #9424

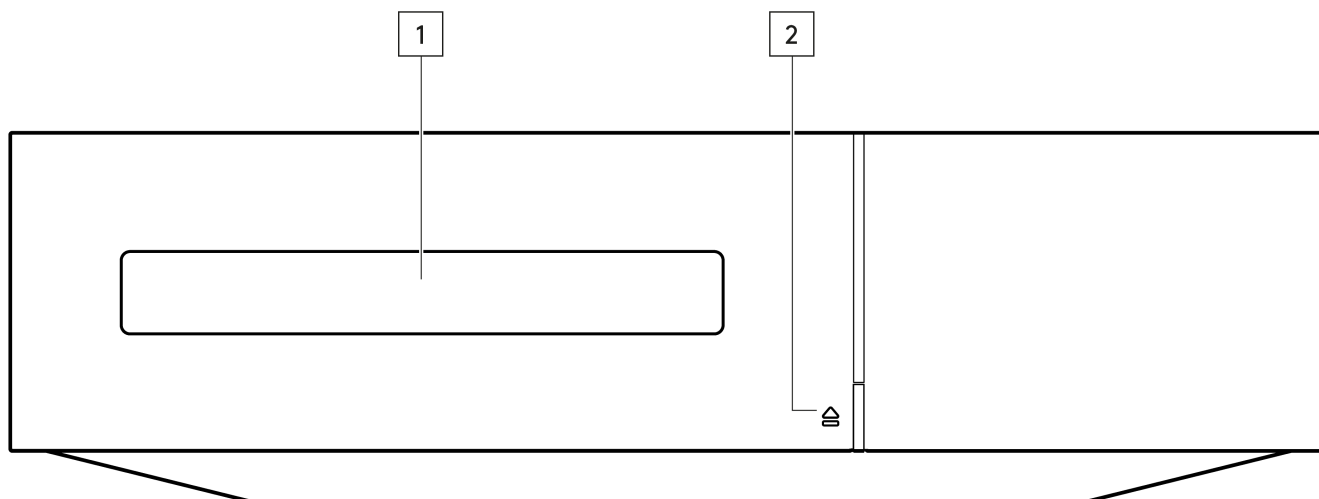

1. **Skivsläde** - Används för att mata in CD-skivor och manövreras med knappen Öppna/Stäng.
2. **Öppna/Stäng** - Gör att du kan öppna och stänga skivsläden. När du har placerat en CD i släden trycker du på Öppna/Stäng för att stänga släden.

Anslutningar på bakpanelen

Last updated: May 16, 2023 06:13. Revision #9425

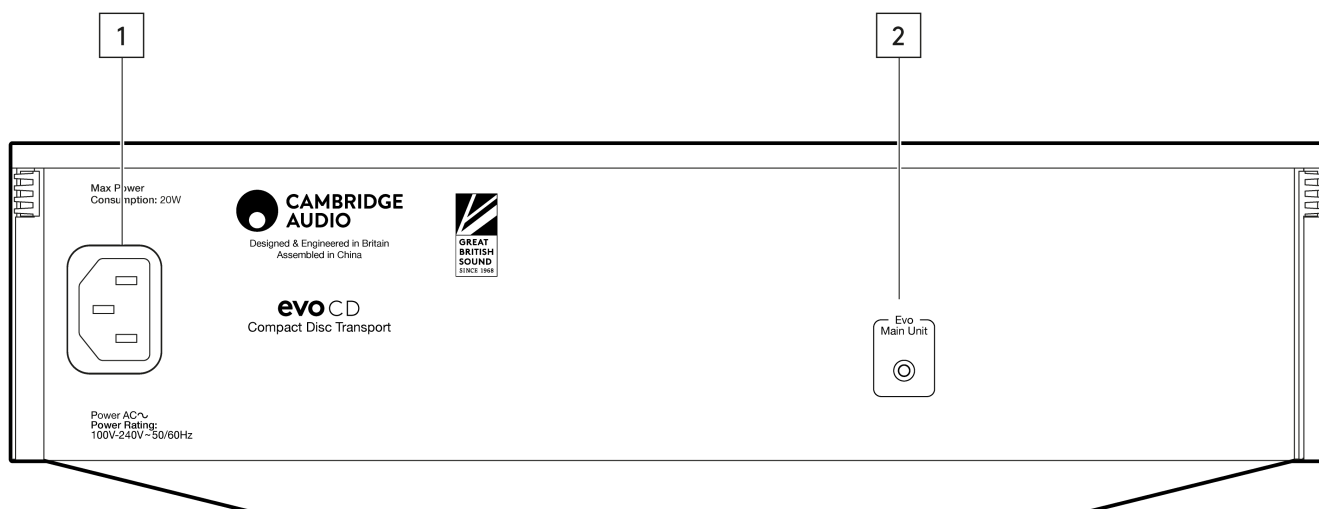

1. **Strömkontakt** - När alla anslutningar till EVO CD har utförts sätter du i nätkabeln i ett lämpligt eluttag och slår på enheten. EVO CD är nu redo att användas.

2. **EVO Main Unit output** - En dedikerad anslutning från en EVO 75/150. Anslut den medföljande anslutningskabeln från denna utgång till CD-ingången på din EVO 75/150.

Obs: Denna utgång kan endast anslutas till EVO 75/150 och kan inte användas med en annan enhet.


Fjärrkontroll

Last updated: May 16, 2023 06:13. Revision #9426

Obs: EVO CD levereras inte med fjärrkontroll. Använd EVO-fjärrkontrollen som medföljer EVO 75/150.

1. Mute (Tyst) (endast EVO 75/150)
2. Standby/On (endast EVO 75/150)
3. Förinställda knappar (endast EVO 75/150)
4. Högtalarutgång (endast EVO 75/150)
5. Info (endast EVO 75/150)
6. Klarhet (endast EVO 75/150)

7. **Mata ut CD (endast EVO CD)** - Tryck för att mata ut CD-skivan ur skivsläden.
8. **Stopp (endast EVO CD)** - Tryck för att stoppa uppspelningen.
9. **Spela upp/pausa/hoppa över** - Tryck på Spela upp/pausa för att spela upp eller pausa uppspelningen. Tryck på Skip-knapparna för att hoppa över spår i önskad riktning.
10. Val av källa (endast EVO 75/150)
11. Volym (endast EVO 75/150)

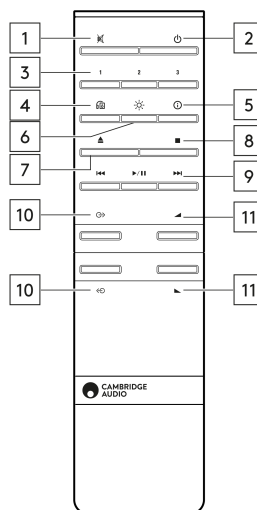


Om fjärrkontrollen inte fungerar kan du kontrollera om batterierna är slut eller om det är något i vägen för frontpanelens IR-sensor, som sitter på EVO 75/150. Det finns ingen IR-sensor i EVO CD.

Anslutning

Last updated: May 16, 2023 06:13. Revision #9427

Diagrammet nedan visar den grundläggande anslutningen av EVO CD till en EVO 150, med hjälp av den medföljande anslutningskabeln.

EVO CD kan endast anslutas till EVO 75/150 och fungerar inte med någon annan enhet.

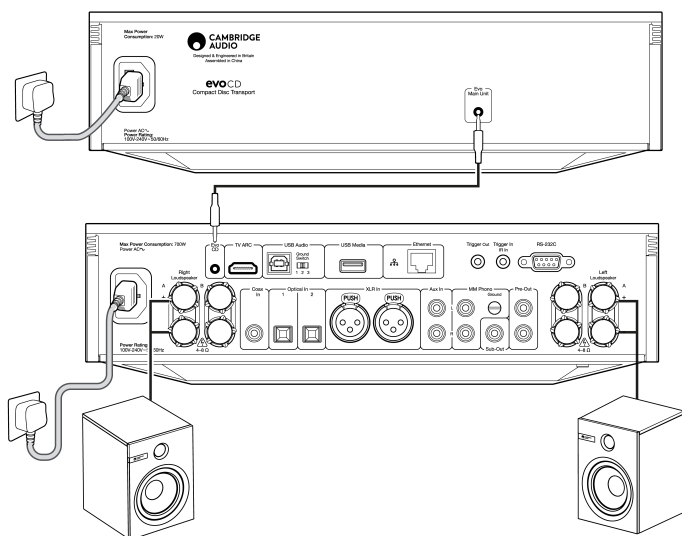

Obs: Vi rekommenderar inte att du placerar EVO CD så att den vidrör din EVO 75/150 om du placerar enheterna sida vid sida. Wi-Fi- och Bluetooth-antennerna för EVO 75/150 sitter på sidorna av enheten och en annan enhet som vidrör denna kan minska Wi-Fi- och Bluetooth-signalstyrkan och påverka anslutningen.

Bruksanvisning

Last updated: May 19, 2023 03:02. Revision #9452

Obs:

- Din anslutna EVO 75/150 måste vara påslagen och ha CD-källan vald för att få ljuduppspelning från EVO CD.
- Se till att EVO 75/150 har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. EVO 75/150 måste ha Service Pack version **v132-b-004** eller senare för att EVO-CD:n ska fungera.

EVO CD har utvecklats för att endast spela:


- CD-skivor
- Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
- Återskrivbara CD-skivor (CD-RW) som är försedda med den logotyp som visas nedan.

Obs: CD-R/CD-RW-skivor ska innehålla en korrekt registrerad innehållsförteckning så att de kan spelas upp.



LÄGGA I/TA UR SKIVA

1. Anslut EVO 75/150 till EVO CD med den medföljande EVO-anslutningskabeln.
2. Slå på EVO 75/150 och ställ in källväljaren på 'CD'.
3. Använd frontpanelen på EVO CD eller fjärrkontrollen och tryck på knappen "Öppna/Stäng" för att öppna skivsläden.
4. När skivsläden är helt öppen placerar du försiktigt en skiva i släden med den tryckta sidan uppåt.
5. Stäng skivsläden genom att trycka på Öppna/Stäng-knappen igen. När släden är helt stängd läser EVO CD av skivan och visar innehållsinformationen.
6. Skivfacket kan öppnas när som helst under uppspelning med hjälp av antingen frontpanelens "Öppna/Stäng"-knapp eller den som finns på fjärrkontrollen. Ta endast ut skivan efter att släden har öppnats helt.

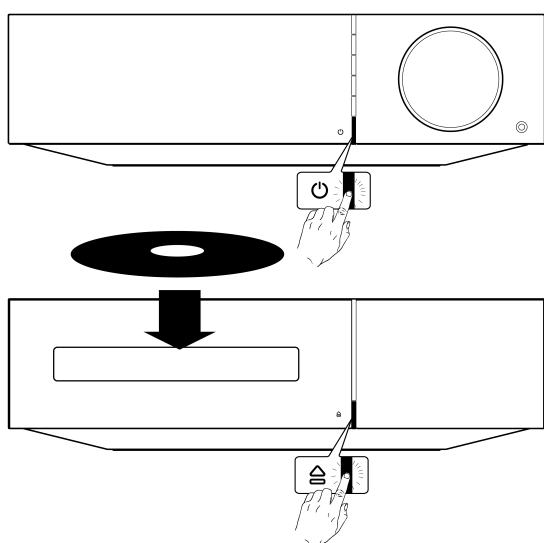

Viktig information:

- Sätt inte in något annat än en CD-skiva i skivfacket eftersom det kan skada mekanismen.
- Tvinga aldrig släden för hand när den öppnar eller stänger.
- Håll skivsläden stängd när den inte används för att förhindra att smuts och damm kommer in i enheten.
- Om CD-skivan som du försöker ladda är mycket repig eller smutsig kan det hända att spelaren inte kan läsa eller spela upp den.

- Försök aldrig att sätta in flera skivor i skivfacket samtidigt.

Normal uppspelning

1. Anslut EVO 75/150 till EVO CD med den medföljande EVO-anslutningskabeln.
2. Slå på din EVO 75/150 och ställ in källväljaren på "CD". Sätt volymen till ett minimum.
3. Tryck på Öppna/Stäng-knappen för att öppna skivsläden och lägga i en skiva.
4. Tryck på Öppna/Stäng-knappen igen för att stänga släden. EVO CD läser skivan.
5. För att starta uppspelningen trycker du på uppspelningsknappen på EVO 75/150 eller fjärrkontrollen.
6. När det sista spåret har spelats upp återgår displayen till att visa skivans innehåll.
7. Tryck på stoppknappen för att stoppa skivan. För att pausa skivan trycker du på knappen "Spela upp/pausa" på frontpanelen på EVO 75/150, fjärrkontrollen eller StreamMagic-appen. Du kan sedan starta uppspelningen igen genom att trycka på uppspelningsknappen en gång till.

SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR UNDER UPPSPELNING

1. Om du gör ett enda, kort tryck på Skip/Scan-knappen framåt kommer du till början av nästa spår på CD:n. Upprepa efter behov.
2. Om du gör ett enda, kort tryck på Hoppa över/Spola-knappen bakåt kommer du till början av föregående spår.

SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR NÄR UPPSPELNINGEN ÄR STOPPAD


1. Ett kort tryck på knapparna "Hoppa över/Spola" bakåt och "Hoppa över/Spola" framåt växlar mellan spåren i respektive riktning.
2. Tryck på "Uppspelning" på frontpanelen på EVO 75/150, fjärrkontrollen eller StreamMagic-appen för att starta uppspelningen från det valda spåret.

REPETERA SKIVOR OCH SPÅR & SPELA SPÅR I SLUMPMÄSSIG ORDNING

För fler funktioner kan du ladda ner vår StreamMagic-app, besök: <https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/streammagic>

Utbytbar sidopanel

Last updated: May 16, 2023 06:13. Revision #9429

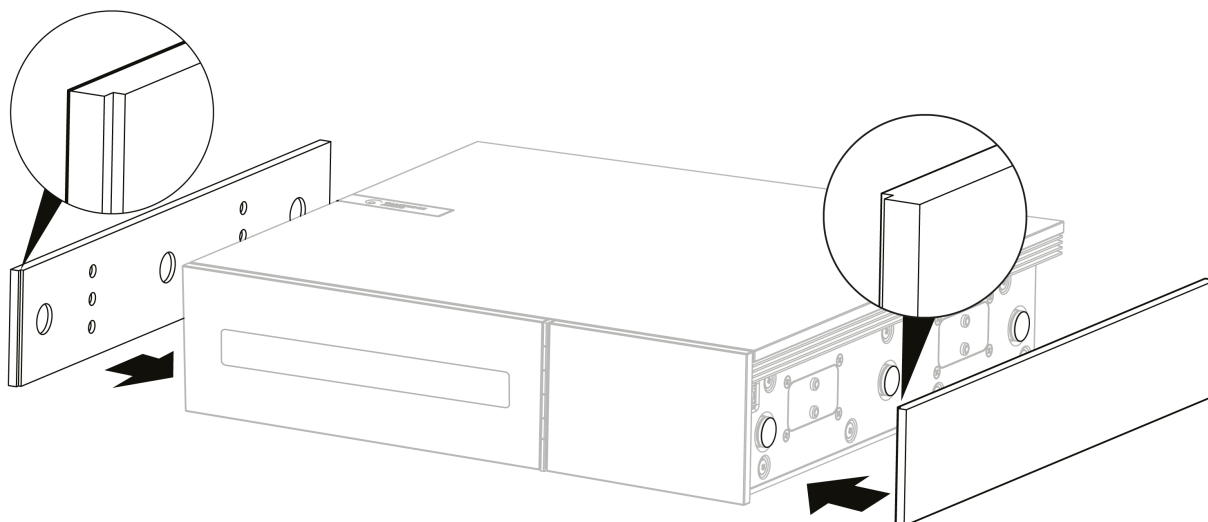

När du monterar nya magnetiska sidopaneler ska du se till att spåren är i linje med frontpanelens riktning. För in bakifrån genom att hålla panelens bakre sida.

Viktigt: Magneterna kan knäppa hårt och nypa fingrarna om det inte görs korrekt.

Felsökning

Last updated: May 14, 2024 04:29. Revision #12980

Ingen ström

- Kontrollera att EVO 75/150 har anslutits med den medföljande anslutningskabeln.
- Se till att den anslutna EVO 75/150 har den senaste versionen av den inbyggda programvaran.
- Kontrollera att din anslutna EVO 75/150 har slagits på och att CD-källan har valts.
- Kontrollera att AC-strömsladden är korrekt ansluten.
- Kontrollera att kontakten sitter i korrekt i vägguttaget och är påslagen.
- Kontrollera säkringen i nätanslutningen eller adaptern.

Spelaren läser inte skivan

- Kontrollera att skivan inte satts i upp och ner.
- Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.
- Kontrollera att skivtypen är kompatibel med EVO CD.

Inget ljud

- Kontrollera att EVO 75/150 har anslutits med den medföljande anslutningskabeln.
- Kontrollera att din anslutna EVO 75/150 har slagits på och att CD-källan har valts.
- Kontrollera att anslutningskablarna sitter korrekt.
- Kontrollera att EVO 75/150 enheten inte är i tyst läge.
- Se till att högtalarna har anslutits korrekt till EVO 75/150.
- Kontrollera att rätt högtalarutgång har valts via EVO 75/150 (Högtalare A, Högtalare B, Högtalare A+B, Bluetooth-utgång).

EVO 75/150 visar inte CD-skivans albumomslag eller spårinformation

- EVO-CD:n använder en musikdatabas som heter 'Music Brainz' för att hämta omslagsbilder och spårinformation. Om du spelar en CD som inte visar albumomslag eller data beror det på att albumet/utgåvan inte finns i Music Brainz-databasen.

Du kan lägga till ett album/en utgåva i Music Brainz databas genom att först skapa ett konto på Music Brainz webbplats [här](#), och sedan följa stegen på deras sida "How to contribute" [här](#). Du kan lägga till [artist](#), [album](#) eller [låt](#) i deras databas.

Skivan slirar

- Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.
- Kontrollera att spelaren står på ett plant underlag och inte utsätts för vibrationer.

Det hörs ett hummande från högtalaren

- Kontrollera att alla kabelanslutningar sitter korrekt.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Kontrollera att batterierna inte är slut.
- Se till att ingenting blockerar IR-sensorn som finns i EVO 75/150. Det finns ingen IR-sensor i EVO-CD:n
- Om EVO 75/150 och EVO CD är placerade på avstånd från varandra, ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot EVO 75/150.
- EVO CD kan endast styras med "EVO CD Only"-knapparna på fjärrkontrollen.

För fler vanliga frågor (FAQ), tekniska råd och information om hur du får ut mesta möjliga av din EVO CD går du till Support-avsnittet på Cambridge Audios webbplats: <https://supportarchive.cambridgeaudio.com/hc/en-us/sections/17766568601245-EVO-CD>

Tekniska specifikationer

Last updated: May 16, 2023 06:14. Revision #9431

Totalt korrelerat jitter:

<140pS

Maximal energiförbrukning :

20W

Strömförbrukning i standby:

<0,5 watt

Servo:

Cambridge S5

Skivkompatibilitet:

CD-DA, CD-R, CD-RW

Sömlös uppspelning:

Ja

Anslutning:

EVO Link

Mått (B x H x D):

317 x 89 x 352 mm

Vikt:

5 kg

Vanliga frågor

Last updated: May 16, 2023 06:14. Revision #9432

Kan jag ansluta EVO CD till en annan förstärkare eller enhet?

EVO CD har utvecklats för att endast anslutas till andra produkter i EVO-serien och fungerar endast med EVO 75/150. Den fungerar inte med andra produkter, oavsett om de kommer från Cambridge Audio eller inte.

Kan jag använda en annan kabel för att ansluta min EVO CD till EVO 75/150?

Vi rekommenderar endast att du använder den medföljande EVO-anslutningskabeln när du ansluter din EVO CD till din EVO 75/150.

Varför visar inte EVO 75/150 CD-skivans albumomslag eller spårinformation?

EVO CD använder en musikdatabas som heter 'Music Brainz' för att hämta omslagsbilder och spårinformation. Om du spelar en CD som inte visar albumomslag eller data beror det på att albumet/utgåvan inte finns i Music Brainz-databasen.

Du kan lägga till ett album/en utgåva i Music Brainz databas genom att först skapa ett konto på Music Brainz webbplats [här](#), och sedan följa stegen på deras sida "How to contribute" [här](#). Du kan lägga till [artist](#), [album](#) eller [låt](#) i deras databas.

Sidopanelerna i trä på min EVO CD och EVO 75/150 matchar inte.

De medföljande sidopanelerna i trä är gjorda av äkta trä. Eftersom inga träbitar är exakt likadana är det troligt att de inte exakt matchar sidopanelerna i trä som redan finns på din EVO 75/150.

Kan EVO CD spela SACD- eller MP3/WMA-skivor?

Det går inte att spela upp SACD-, MP3- och WMA-skivor på EVO CD. EVO CD kan spela CD-DA-, CD-R- och CD-RW-skivor.

EVO CD spelar upp CD-skiktet i hybrid-SACD-skivor.

Hur kontrollerar/uppdaterar jag versionen för EVO CD:s fasta programvara?

Versionen för EVO CD:s fasta programvara är alltid samma som programvaruversionen för din anslutna EVO 75/150. Så länge din EVO CD är ansluten till din EVO 75/150 uppdateras EVO CD:s fasta programvara automatiskt och synkroniserat med programvaran i EVO 75/150.

Du kan kontrollera/uppdatera programvaruversionen i din EVO 75/150 genom att följa stegen "Fast programvara" i manualen [här](#).

Har EVO CD stöd för sömlös uppspelning?

Ja, EVO CD har stöd för sömlös uppspelning.

Har EVO CD ett eget volymreglage?

EVO CD har inget eget volymreglage. Du måste styra volymen via din anslutna EVO 75/150.

Kan EVO CD spela MQA-cd:er?

Ja, EVO CD kommer att kunna spela upp MQA-cd-skivor.