

EVO CD

Manual Generated: 19/11/2024 - 12:10

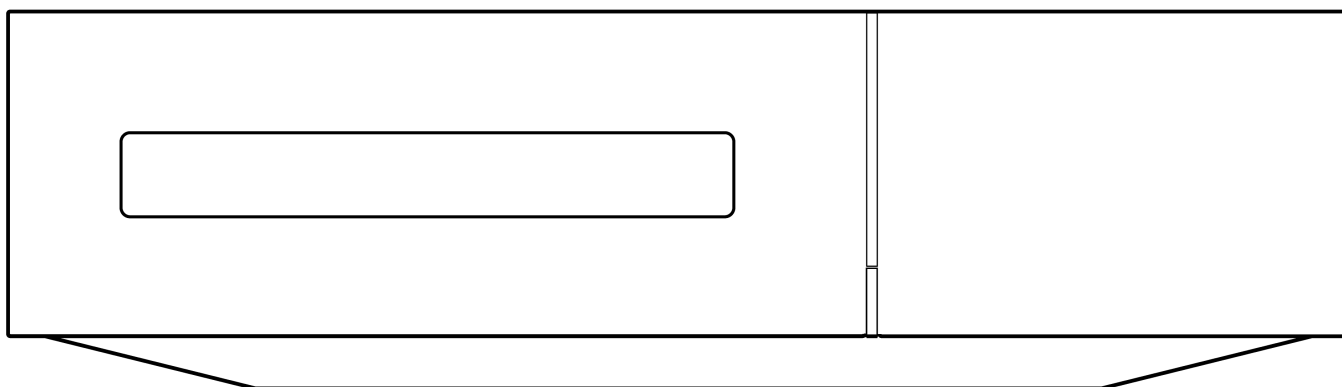


Table of Contents

EVO CD	3
序言	3
Evo CD包含什么?	4
前置面板控制	5
后置面板连接	6
遥控器	7
进行连接	8
操作说明	9
可更换侧板	11
故障排除	12
技术规格	13
常见问题解答	14

EVO CD

Last updated: April 23, 2024 12:14. Revision #12636



用户手册

序言

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9422

本指南旨在让您简单地安装和使用本产品。本文件所含信息于印刷时均已经过仔细检查以求准确；然而，本着精益求精的原则，剑桥音响可能会更改设计和规格，恕不另行通知。

本文件包含受版权保护的专有信息。保留所有权利。未经制造商事先书面许可，严禁以任何机械、电子或以其他方式和形式复制本说明书的任何部分。所有商标和注册商标为其各自所有者的财产。


□ 剑桥音响有限公司版权所有，2023年。

有关未来产品、软件更新和独家优惠的最新消息，请确保您在<https://www.cambridgeaudio.com/register> 注册您的产品

Evo CD包含什么?

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9423

在Evo CD的包装盒内您将收到：

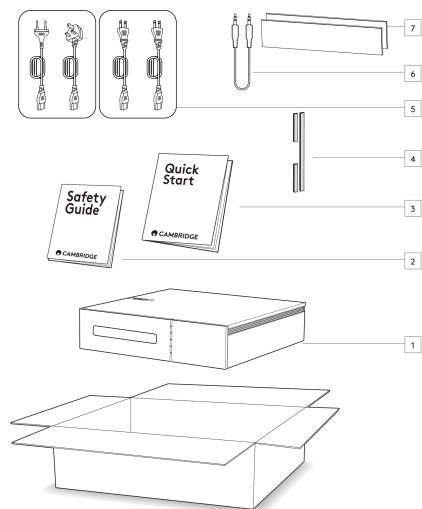

1.EVO CD

2.安全指南

3.快速入门指南

4.供EVO 75/150使用的额外支架。

5.英制电源线（取决于购买 EVO CD的国家）。

欧盟电源线（取决于购买 EVO CD的国家）。


CU电源线（取决于购买 EVO CD的国家）。

6.Evo专用连接线

7.黑色侧板 2块

前置面板控制

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9424

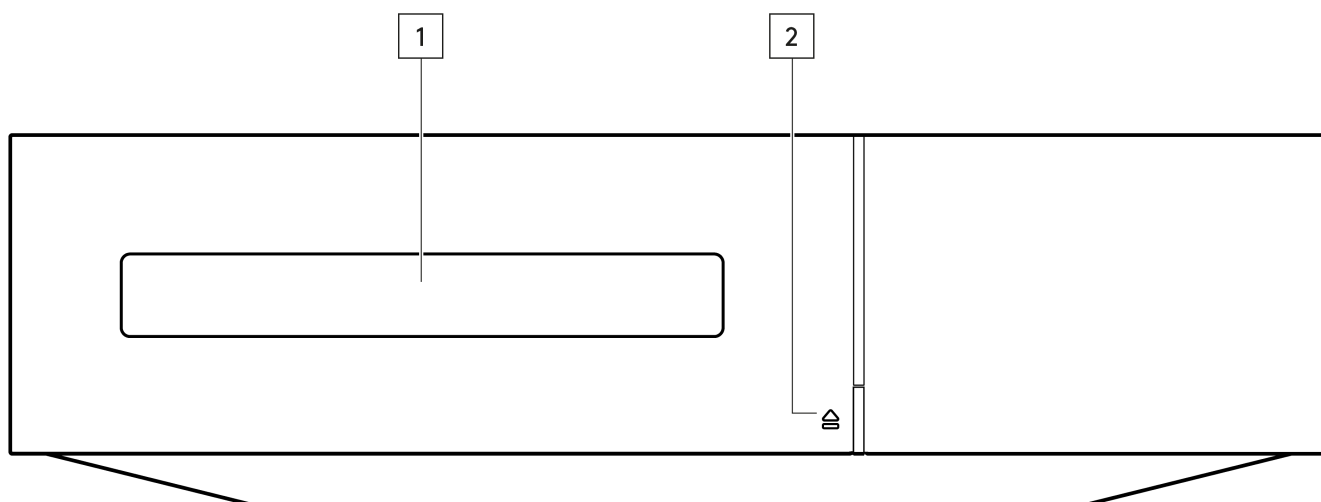


1. 光盘托盘-用于装载光盘，由打开/关闭按钮进行操作。

2. 开/关仓-允许您打开和关闭光盘托盘。将CD 放入托盘后，按“开/关仓”按钮以关闭托盘。

后置面板连接

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9425

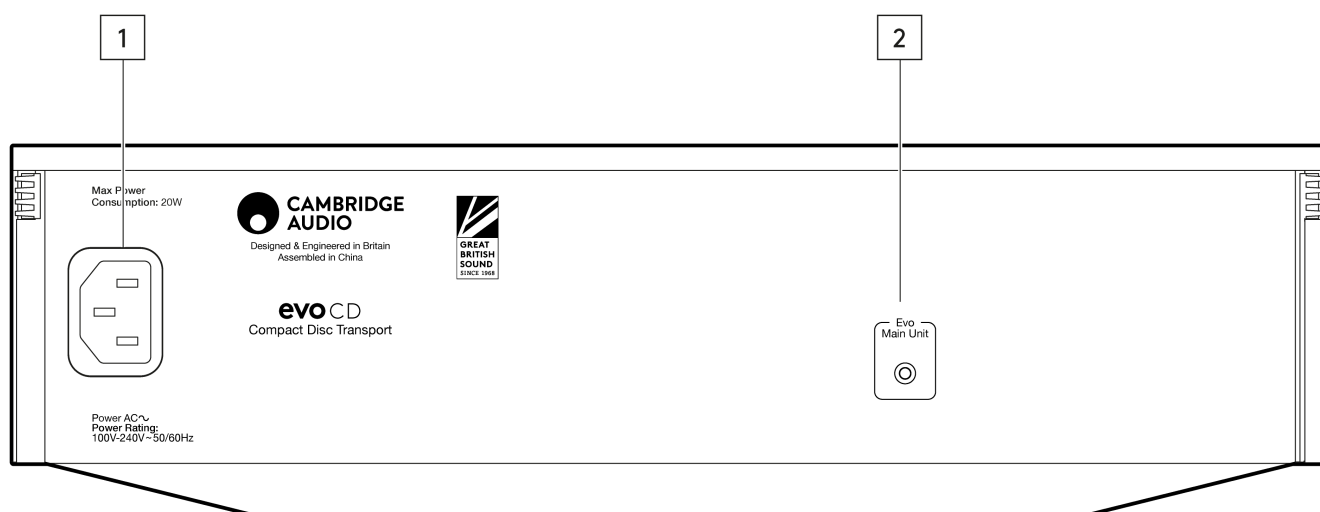

1.交流电源插座-完成与EVO CD的所有连接后，将随附的交流电源线插入相应的电源插座，然后打开电源。EVO CD现已就绪可以使用。

2.EVO主机输出-来自EVO 75/150的专用连接。将随附的连接线从该输出连接到 EVO 75/150上的CD输入。

注意:此输出只能连接到EVO 75/150，且不能与其他设备一起使用。


遥控器

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9426

注意:EVO CD 未随附遥控器。请使用EVO75/150 随附的 EVO 遥控器。

- 1.静音（仅限EVO 75/150）
- 2.待机/开机（仅限EVO 75/150）
- 3.预设按钮（仅限 EVO 75/150）
- 4.扬声器输出（仅限 EVO 75/150）
- 5.信息（仅限EVO75/150）
- 6.亮度（仅限 EVO 75/150）

- 7.弹出CD（仅限 EVO CD）- 按下可从光盘托盘中弹出CD。
- 8.停止(仅限 EVO CD）- 按下可停止播放。
- 9.播放/暂停/跳过 - 按下播放/暂停按钮即可播放或暂停播放。按“跳过”按钮即可在所需方向跳过曲目。
- 10.音源选取（仅限 EVO 75/150）
- 11.静音（仅限EVO 75/150）

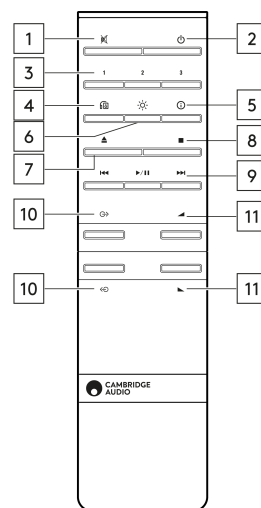


如果遥控器无法工作，请检查电池是否已过期，并检查EVO75/150前置面板上的红外传感器是否有任何阻塞。EVO CD 中没有红外传感器。

进行连接

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9427

下图显示了使用随附的连接线将EVO CD与EVO 150进行基本连接。

EVO CD只能连接到EVO 75/150，不能与其他设备配合使用。

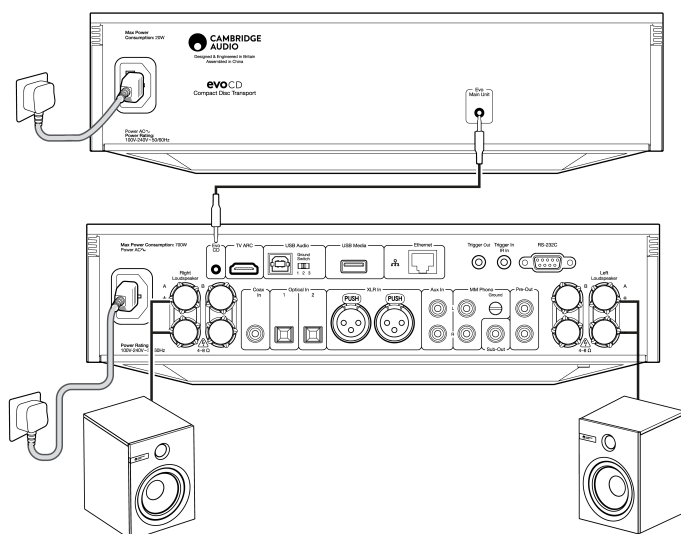

注意:如果您将设备并排放置，我们不建议将EVO CD紧挨着EVO75/150放置并接触到它们。EVO 75/150 Wi-Fi和蓝牙天线位于设备的侧面，其他设备接触到天线可能降低Wi-Fi和蓝牙信号强度并影响连接。

操作说明

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9452

笔记:

- 您连接的EVO 75/150需要打开电源并选择“CD”音源，才能从EVO CD进行音频播放。
- 确保您的EVO 75/150正在运行最新的固件版本。您的EVO 75/150需要运行Service Pack版本v132-b-004或更高版本，EVO CD才能发挥作用。

EVO CD的设计仅用于播放：


- 光盘
- 可录光盘（CD-R）
- 带有如下所示标识的可重写光盘（CD-RW）。

注意:任何CD-R/CD-RW光盘均应含有正确录制的TOC（目录）信息，从而能够进行播放。



加载或卸载光盘

1. 使用提供的 EVO 连接电缆将 EVO 75/150 连接到 EVO CD。
2. 打开EVO 75/150，然后将音源选择器设置为“CD”。
3. 使用EVO CD前置面板或遥控器，按下“开/关仓”按钮以打开光盘托盘。
4. 光盘托盘完全打开后，小心地将光盘放入，注意标签面朝上。
5. 再次按下“开/关仓”按钮，收回光盘托盘。当托盘完全收回后，EVO CD便会读取光盘，EVO75/150将显示内容信息。
6. 在播放过程中，可以使用前置面板上的“开/关仓”按钮或遥控器上的按钮随时打开光盘托盘。请仅在托盘已完全打开后再取走光盘。

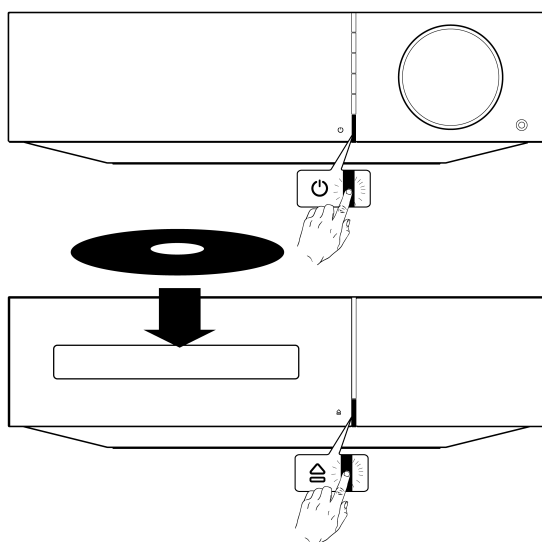

重要信息：

- 请勿将光盘以外的任何东西放入光盘托盘，因为这可能会损坏机械装置。
- 托盘打开和关闭过程中，请勿用手推拉。
- 为避免托盘进灰，请在不使用时保持托盘关闭。

- 如果您试图插入的光盘严重刮伤或弄脏，播放机可能无法读取或播放。
- 任何时候都不要尝试将多张光盘同时装入光盘托盘。

正常光盘播放

1. 使用提供的 EVO 连接电缆将 EVO 75/150 连接到 EVO CD。
2. 打开 EVO 75/150 并将音源选择器设置为“CD”。将音量控制调至最低。
3. 按开/关仓按钮，打开光盘托盘，并装入光盘。
4. 再按一次开/关仓按钮，收回光盘托盘。EVO CD 将读取光盘。
5. 要开始播放，请按EVO 75/150或遥控器上的“播放”按钮。
6. 最后一首曲目播放完毕后，显示界面将会返回目录(TOC)。
7. 如要随时停止光盘播放，按遥控器上的“停止”按钮即可。要暂停光盘播放，请按 EVO 75/150 前置面板，遥控器或 StreamMagic应用程序上的“播放/暂停”按钮即可。再按一次“播放”按钮即可恢复播放。

播放时找到特定曲目

1. 单次短按EVO 75/150前置面板，遥控器或 StreamMagic应用程序上的向前“跳过/扫描”按钮，将跳至 CD 中下一曲目的开头。根据需要重复此操作，即可找到目标曲目。
2. 单次短按EVO 75/150前置面板，遥控器或 StreamMagic应用程序上的向后“跳过/扫描”按钮，将跳至 CD 中上一曲目的开头。

播放停止时找到特定曲目


1. 短按EVO 75/150前置面板，遥控器或 StreamMagic应用程序上的向后“跳过/扫描”和向前“跳过/扫描”按钮，即可在相对方向的曲目之间跳跃。
2. 按EVO 75/150前置面板，遥控器或 StreamMagic应用程序上的“播放”按钮，将从所选曲目开始播放。

重复播放光盘和曲目&按随机顺序播放曲目

更多功能，请下载我们的StreamMagic应用程序，请访问<https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/products/streammagic>

可更换侧板

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9429

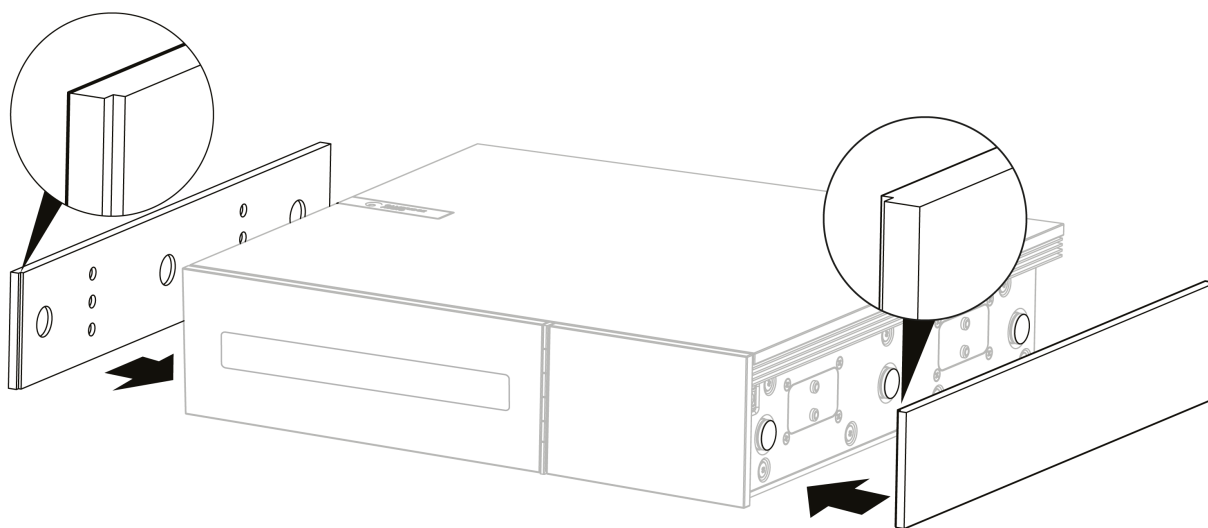

安装新的磁性侧板时，请确保凹槽切口与前置面板的方向对齐。握住面板的后部从背面插入。

重要注意事项：如果操作不当，磁性侧板可能会折断并夹住您的手指。

故障排除

Last updated: May 14, 2024 04:27. Revision #12980

设备没电

- 确保已通过随附的连接线连接了EVO 75/150。
- 确保你连接的EVO 75/150正在运行最新的固件版本。
- 确保已打开连接的EVO 75/150，并且已选择“CD”音源。
- 确保安全连接交流电电源线。
- 确保插头完全插入墙壁插座内，且已经开启。
- 检查电源插头或适配器内的保险丝。

播放器不能读取光盘

- 确认光盘放入时未反面朝上。
- 确认光盘未严重划伤或过于脏污。
- 确保光盘类型与EVO CD兼容。

没有声音

- 确保已通过随附的连接线连接了EVO 75/150。
- 确保已打开连接的EVO 75/150，并且已选择“CD”音源。
- 检查各互连线缆均已正确插入。
- 检查并确认EVO 75/150未处于静音模式。
- 确保扬声器已正确连接到EVO 75/150。
- 确保已通过 EVO 75/150（扬声器 A，扬声器 B，扬声器 A+B，蓝牙输出）选择了正确的扬声器输出。

EVO 75/150未显示CD的专辑封面插图或曲目数据

- EVO CD使用一个名为“Music Brainz”的音乐数据库来检索封面插图和曲目信息。如果您正在播放的CD不显示其专辑封面插图或数据，这是因为专辑/发行版本不在Music Brainz数据库中。

您可以先将专辑/发行版本添加到Music Brainz数据库，方法是首先在[此处](#)的Music Brainz网站上创建一个帐户，然后通过[此处](#)的“如何贡献”页面按照相关步骤进行操作。您将能够将[艺术家](#)，[专辑](#)或[歌曲](#)添加到他们的数据库中。

光盘跳碟

- 确认光盘未严重划伤或过于脏污。
- 确保播放器已放置在牢固表面，不会受到震动影响。

扬声器有嗡嗡噪音

- 确保所有线缆均已牢固连接。

遥控器不工作

- 检查电池是否过期。
- 确保没有任何东西阻挡EVO 75/150中的红外传感器。EVO CD中没有红外传感器。
- 如果EVO 75/150和EVO CD位置相隔较远，请确保将遥控器指向EVO 75/150。
- EVO CD只能通过遥控器上的“仅限EVO CD”相关按钮进行控制。

有关更多常见问题（FAQ），技术建议和信息，以及如何充分利用EVO CD，请访问Cambridge Audio网站的支持部分：<https://supportarchive.cambridgeaudio.com/hc/en-us/sections/17766568601245-EVO-CD>

技术规格

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9431

总相关时基抖动:

<140pS

最大功耗:

20W

待机功耗 :

<0.5W

伺服器 :

Cambridge S5

光盘兼容性 :

CD-DA, CD-R, CD-RW

无缝播放:

支持

连接:

EVO 链接

规格尺寸 (宽 X 高 X 深) :

317 x 89 x 352毫米

重量 :

5千克

常见问题解答

Last updated: May 16, 2023 06:07. Revision #9432

我能把EVO CD连接到其他放大器或设备吗？

EVO CD仅设计用于连接EVO系列的其他产品，并且仅适用于EVO 75/150。它不适用于任何其他产品，无论是剑桥音响其他系列产品还是别的产品。

我可以使用其它电线把我的 EVO CD 连接到 EVO 75/150 吗？

我们只建议使用随附的EVO连接线把EVO CD 连接到 EVO75/150。

为什么EVO75/150不显示我的CD的专辑封面或曲目信息？

EVO CD使用一个名为“Music Brainz”的音乐数据库来检索封面插图和曲目信息。如果您正在播放的CD不显示其专辑封面插图或数据，这是因为专辑/发行版本不在Music Brainz数据库中。

您可以先将专辑/发行版本添加到Music Brainz数据库，方法是首先在[此处](#)的Music Brainz网站上创建一个帐户，然后通过[此处](#)的“如何贡献”页面按照相关步骤进行操作。您将能够将[艺术家](#)，[专辑](#)或[歌曲](#)添加到他们的数据库中。

我的EVO CD和EVO 75/150上的木质侧板不匹配。

每台设备的木制侧板均由实木制成。由于没有两块木材长得完全相同，因此它们可能与EVO 75/150上已有的木质侧板不完全匹配。

EVO CD可以播放 SACD 或 MP3/WMA 光盘嗎？

无法在EVO CD上播放SACD、MP3或WMA光盘。EVO CD 可以播放 CD-DA，CD-R 和 CD-RW 光盘。

EVO CD 将播放混合 SACD 的 CD 层。

如何检查/更新EVO CD的固件版本？

EVO CD的固件版本将始终与其连接的EVO 75/150的固件版本相同。只要您的EVO CD连接到EVO 75/150，EVO CD的固件就会自动与EVO 75/150的固件同步更新。

您可以按照[此处](#)手册中的“固件”部分步骤检查/更新EVO 75/150的固件版本。

EVO CD是否支持无间隙播放？

是的，EVO CD支持无间隙播放。

EVO CD是否有自己的音量控制？

EVO CD没有自己的音量控制。您需要通过连接的EVO75/150来控制音量。

EVO CD 可以播放 MQA CD 吗？

是的，EVO CD 可以播放 MQA CD。