

AXC25/35

Manual Generated: 30/04/2024 - 11:00



Table of Contents

AXC25/35	3
序言	3
AXC25/35包含什麼?	4
前置面板控制	5
後置面板連接	6
遙控器	7
進行連接	8
操作說明	9
故障排除	12
技術規格	13
常見問題解答	15

AXC25/35

Last updated: April 23, 2024 03:54. Revision #12598



用戶手冊

序言

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7167

本指南旨在讓您可以輕鬆地安裝和使用本產品。本文件所含資訊於印刷時均經仔細檢查以求準確；然而，本著精益求精的原則，Cambridge Audio 可能會隨時更改設計和規格而不另行通知。

本文件包含受版權保護的專有資訊。保留所有權利。未經製造商事先書面許可，嚴禁以任何機械、電子或其他方式以任何形式複製本說明書任何部分的內容。所有商標和註冊商標均為其各自所有者的財產。


© Copyright Cambridge Audio Ltd 2022

有關未來產品、軟體更新和獨家優惠的最新消息，請確保您在<https://www.cambridgeaudio.com/register>註冊您的產品

AXC25/35包含什麼？

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7166

在AXC25/35的包裝盒內您將收到：

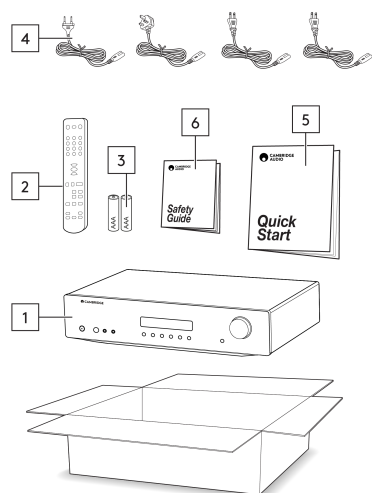

1.AXC CD播放機

2.遙控器。

3. 2節AAA 電池

4. 英制電源線（取決於購買AXA35的國家）。

歐盟電源線（取決於購買AXA35的國家）。

CU電源線（取決於購買AXA35的國家）。


日制電源線（取決於購買AXA35的國家）。

5.快速入門指南

6.安全指南

前置面板控制

Last updated: August 9, 2022 02:50. Revision #7165

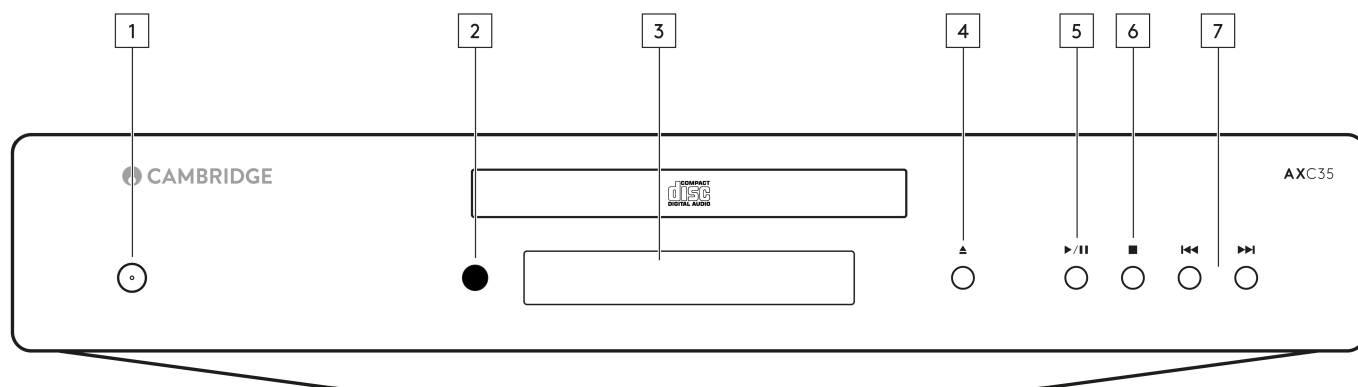

1.電源鍵-在待機模式（電源LED燈滅）和開機模式（電源LED燈亮）之間切換設備。待機模式為低電量模式，耗電少於 0.5 瓦。本產品預設啟用 APD（自動關機）功能。閒置 20 分鐘後產品會自動切換為待機模式。

自動關機（APD） 您可啟用或停用本機的 APD 設定。這可以通過按住電源按鈕直到LED按順序閃爍來調整。

下面的兩個選項顯示了選擇的選項。

待機閃爍 5 次 - APD 已禁用。

待機閃爍10次 - APD 已禁用。

注意:更改APD功能設定之前，請確保設備處於開機狀態。

2.紅外線感應器- 接受從所提供的遙控器發射出的紅外指令信號。遙控器和感測器之間不得有任何障礙物。

3.顯示介面-指示播放資訊的字母數位字元。置入光碟後，CD 播放器將花費數秒從光碟讀取目錄（TOC）資訊。然後，顯示界面將顯示 CD 曲目數量和總長度。

4.開/關倉-允許您打開和關閉光碟託盤。將CD放入紙盒後，按「打開」關閉關閉以關閉匣。


5.播放/暫停- 播放 CD 和暫停播放。

6.停止- 停止播放CD。

7.跳過/掃描-允許您在曲目之間跳過和搜索。短按可跳過曲目。長住可掃描曲目。

後置面板連接

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7164

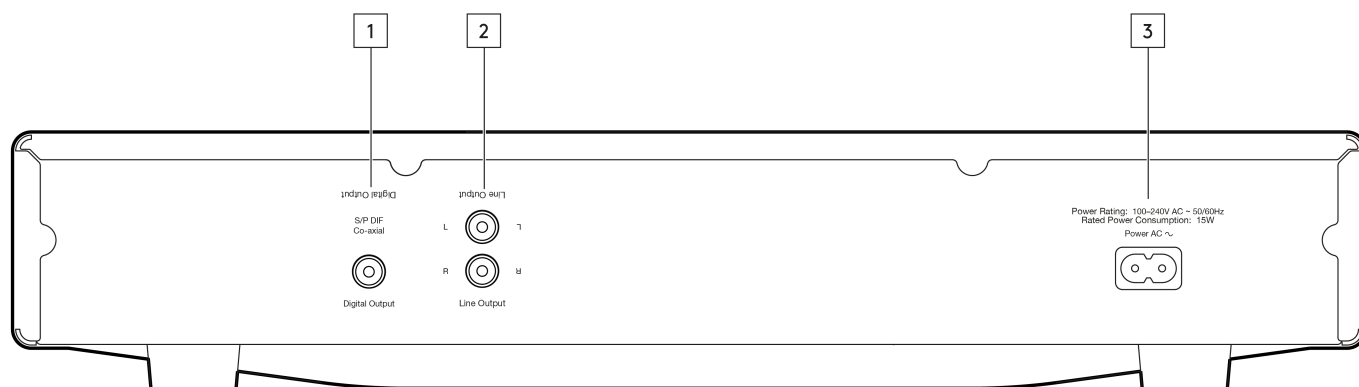

1.S/P DIF 同軸數位輸出（僅限 AXC35）- 用於輸入到單獨的 DAC 或數位播放機。如要獲得最佳效果，請使用高品質的 75 ohm 數位RCA互聯電纜（而不是設計用於常規音訊用途的線纜）。

2.線路輸出- 從這些插座到您放大器上的任何線路電平輸入的連接，請使用優質互連電纜。為了獲得最佳效果和匹配的性能，我們建議您連接到劍橋音訊放大器。

3.交流電源線-完成功放的所有連接後，將交流電源線插入相應的電源插座，然後打開電源。您的CD播放機現已準備就緒，可供使用。

遙控器

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7163

AXC25 和 AXC35 配有一個遙控器，用於操作該裝置。必須先安裝隨附的AAA電池，然後才能使用遙控器。


- 1.電源按鈕- 用於讓AXC35/AXC25在開機和低功耗環保待機模式之間切換。
- 2.開/開倉-打開和收回光碟託盤。
- 3.編號曲目選擇 -按下所需曲目的編號。曲目將從曲目最開始自動播放。
- 4.PROG- 允許您對最多20首曲目按特定播放序列程式設計。請參閱本手冊“操作說明”一章。
- 5.清除程式 -清除已編程的序列。請參閱本手冊的後面部分。
- 6.暫停/停止/播放- 按相關按鈕暫停、停止或播放 CD。
- 7.跳過
- Right Skip（右跳）-按此按鈕可向前跳過CD上的一個曲目。
- Left Skip（左跳）-按此按鈕可向後跳過CD上的一個曲目。
- 8.掃描-按住可在所選曲目內進行掃描。按右鍵快進，按左鍵快退。
- 9.隨機，重複，剩餘時長 - 閱讀本手冊的“操作說明”部分，瞭解這些按鈕的功能資訊。

AXA35

遙控器上的以下控制件僅用於操作 AXA35 設備。

- 10.音量-調高或調低產品的音量。選用於在選定時改變低音、高音和平衡設置。
- 11.主選單 - 在低音、高音和平衡選項之間切換。使用音量按鈕可更改選定選項的音量。
- 12.音源按鈕(CD, BD/DVD, MP3/AUX, TUNER, PHONO)- 按相關按鈕選擇所需的音源。
- 13.靜音- 將 AXA35 的輸出靜音。

注意:這些控制項僅適用於AXA35，與劍橋音響Azur放大器/接收器或其他製造商的設備不相容。

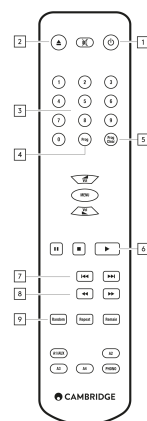


進行連接

Last updated: August 1, 2022 04:32. Revision #7162


線路輸出連接

線路輸出用於連接到放大器上的線路電平輸入。下圖顯示了與放大器的連接。

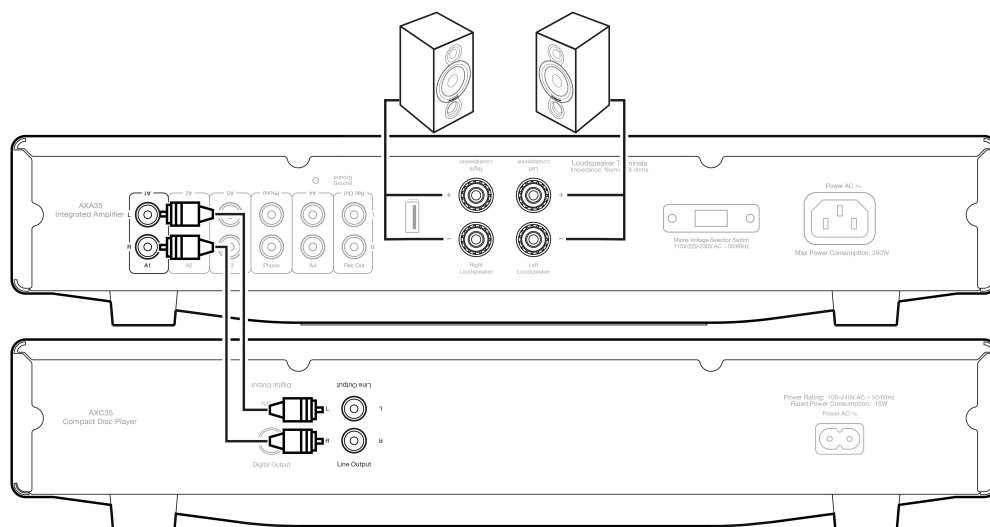

S/P DIF同軸數位輸出連接（僅限 AXC35）

S/P DIF輸出用於連接到單獨數位設備的輸入，例如DAC或數位答錄機。下圖顯示了與外置DAC的連接。

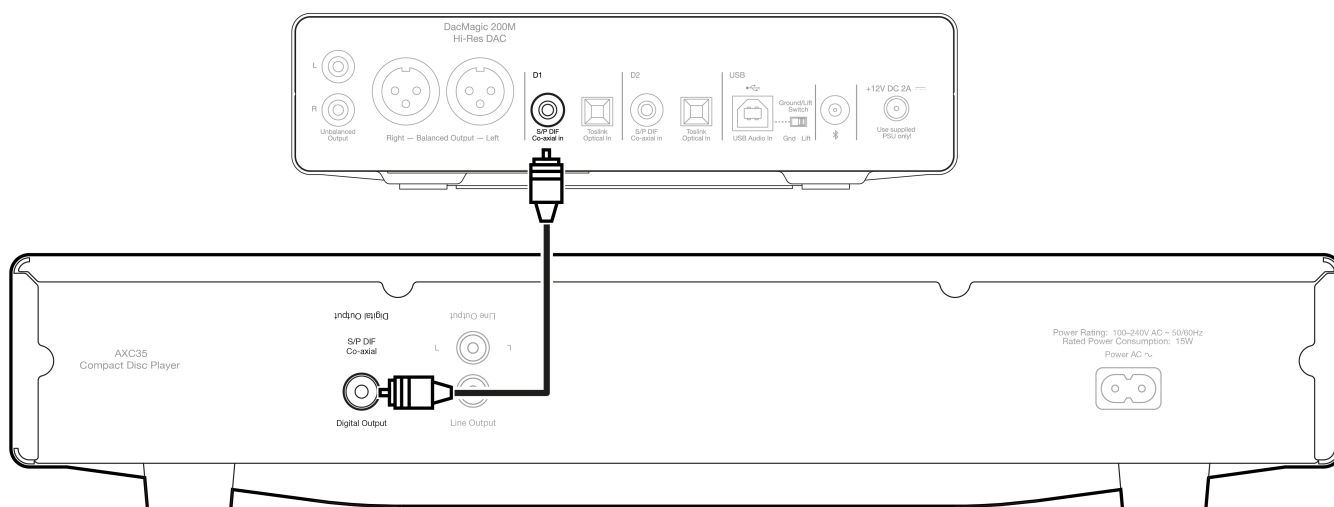

操作說明

Last updated: August 1, 2022 04:31. Revision #7161



AXC25/35的設計僅用於播放：

- 光碟
- 可錄光碟（CD-R）
- 帶有如上所示標識的可重寫光碟（CD-RW）

注意:任何 CD-R/CD-RW 光碟均應該包含正確記錄的 TOC（目錄）資訊，以便進行播放。

AXC25/35只能播放以CDDA格式燒錄的光碟或包含MP3或WMA檔的光碟，CDDA格式專為音樂複製而設計。請勿嘗試播放含有其它格式資料的光碟，例如用於 PC的CD-ROM光碟。

載入和卸載光碟

- 1.使用前置面板或遙控器，按下“開/關倉”按鈕以打開光碟託盤。
- 2.光碟託盤完全打開後，小心地將光碟放入，注意標籤面朝上。
- 3.再次按下“開/關倉”按鈕，收回光碟託盤。當託盤完全收回後，AXC25/35便會讀取光碟，並顯示內容資訊。
- 4.在播放過程中，可以使用前置面板上的“開/關倉”按鈕或遙控器上的按鈕隨時打開光碟託盤。請僅在託盤已完全打開後再取走光碟。

重要資訊：

- 請勿將光碟以外的任何東西放入光碟託盤，因為這可能會損壞機械裝置。
- 在開啟和關閉期間，請勿以手用力按壓托盤。
- 為避免託盤進灰，請在不使用時保持光碟托盤處於閉合狀態。
- 如果您試圖插入的光碟嚴重刮傷或弄髒，播放器可能無法讀取或播放。
- 任何時候都不要嘗試將多張光碟同時裝入光碟託盤。

正常光碟播放

- 1.啟動您的放大器，將它的輸入選擇開關切至正確位置。將音量控制調至最低。
- 2.按開/關倉按鈕，打開光碟託盤，裝入光碟。
- 3.再按一次開/關倉按鈕，收回光碟託盤。CD播放機將會讀取光碟。
- 4.如要開始播放，按播放按鈕。
- 5.最後一首曲目播放完畢後，顯示介面將會返回目錄(TOC)。
- 6.如要隨時停止光碟播放，按 Stop（停止）按鈕即可。要暫停播放光碟，請按 Pause(暫停) 按鈕。再按一次 Play (播放) 按鈕即可恢復播放。

播放時找到特定曲目

1. 單次短按 Skip/Scan (跳過/掃描) 按鈕，將跳至 CD 中下一曲目的開頭。根據需要重複操作。
2. 單次短按 Skip/Scan (跳過/掃描) 反向按鈕，將跳至 上一曲目的開頭。

播放停止時找到特定曲目

1. 短按反向“跳過/掃描”和前向“跳過/掃描”按鈕，即可在相對方向的曲目之間跳躍。
2. 按 Play (播放) 按鈕即可開始播放所選曲目。

重複光碟或曲目。

1. 確保光碟已裝載。
2. 如要重複特定曲目，請按遙控器上的 Repeat (重複) 按鈕。顯示介面將會顯示 RPT ONE (重播一首)。按 Play (播放) 按鈕，所選曲目將重複播放，直到功能關閉。或者，按 Repeat (重複) 按鈕，使用遙控器上的數位按鈕選擇所選曲目，然後按 Play (播放) 按鈕。
3. 在遙控器上按 Repeat (重複) 按鈕兩次。顯示介面將會顯示 Repeat All (重複所有)。按“播放”。現在即可重複播放整個光碟，直至將此功能關閉。
4. 如要關閉 Repeat (重複) 功能，請在播放之前或播放期間按 Repeat (重複) 按鈕，直到顯示幕上出現 RPT off (重複播放關閉)。

隨機播放曲目

1. 確保已裝載光碟。
 2. 在遙控器上按 Random (隨機) 按鈕。顯示介面將會顯示 RAN ON (隨機播放打開)。
 3. 按“播放”。CD 播放機將會以隨機順序播放整個光碟。還可以在播放時按 Random (隨機) 按鈕以隨機順序聆聽曲目。
 4. 按 Random (隨機) 按鈕退出。之後光碟將以正序播放，直至播放完所有曲目。
 5. 隨時按 Stop (停止) 按鈕即可停止光碟播放。
- 注意：在已選擇 RPT ONE (重播一首) 的情況下選擇 Random (隨機) 模式將會自動取消 RPT ONE (重播一首) 模式。

使用“剩餘時長”功能

1. 確保光碟正在播放。
2. 按一下遙控器上的 Remain (剩餘時長) 按鈕，將顯示正播放曲目的剩餘時間。
3. 第二次按 Remain (剩餘時長) 按鈕將顯示整張光碟播放的剩餘總時間。
4. 在播放之前或播放期間再次按下 Remain (剩餘時長) 按鈕，即可返回普通播放模式。

編程光碟播放

可以對 AXC35/AXC25 進行編程，使其僅以任何您想要的順序播放您想要收聽的曲目。

1. 確保已裝載光碟。顯示幕應顯示目錄數據。
2. 在遙控器上按 Prog (編程) 按鈕。編程設置將顯示在顯示幕上。
3. 使用反向的“跳過/掃描”和前向的“跳過/掃描”按鈕，或輸入要編程為第一首播放曲目的曲目編號。
4. 在遙控器上按 Prog (編程) 按鈕。現在所需曲目已編程。下次輸入時，程式編號自動增加1。

- 5.重複步驟 3 和 4，直到輸入所有所需的曲目。最多可以對 20 個曲目進行編程。
- 6.按Play（播放）按鈕開始編程播放。
- 7.按下遙控器上的Prog Clear（程式清除）按鈕，即可清除所有已編程曲目。

故障排除

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7160

設備沒電

- 確保安全連接交流電電源線。
- 確保插頭完全插入牆壁插座內，且已經開啟。

播放器不能讀取光碟

- 確認光碟放入時未反面朝上。
- 確認光碟未嚴重刮痕或過於髒污。
- 檢查光碟類型是否與AXC25/35相容。（請參閱此手冊內的「操作說明」部分。）

沒有聲音

- 確保放大器已正確設置。
- 檢查各互連線纜均已正確插入。

光碟跳碟

- 確認光碟未嚴重刮痕或過於髒污。
- 確保把播放器放置在平坦表面且不會受震動影響。

遙控器不工作

- 檢查電池是否過期。
- 確保沒有東西阻擋遙控感測器。
- 確保您沒有試圖使用遙控器上的“限僅AXA35”功能來操控AXC。（請查看手冊的“遙控器”部分。）

技術規格

Last updated: October 14, 2022 03:49. Revision #7159

AXC25:

數碼模擬轉換器：

Wolfson微電子 WM8524

濾波器:

2 極Butterworth 濾波器

頻率回應(+/-0.4dB):

20Hz - 20kHz

THD @ 1Khz 0dBFs:

<0.006%

THD @ 1Khz -10dBFs:

<0.015%

信噪比，A 加權:

> 93dB

串擾 @ 1kHz：

<-95dB

串擾 @ 20kHz：

<-95dB

輸出阻抗：

<50 ohms

無間隙播放:

是

最大功耗：

15W

待機功耗：

<0.5W

尺寸：

75 x 430 x 305毫米 (3.0 x 16.9 x 12.2英寸)

重量：

4.3 千克 (9.5 磅)

AXC35:

數碼模擬轉換器：

Wolfson微電子 WM8524

濾波器:

2 極Butterworth 濾波器

頻率回應(+/-0.4dB):

20Hz - 20kHz

THD @ 1Khz 0dBFs:

<0.006%

THD @ 1Khz -10dBFs:

<0.01%

信噪比，A 加權:

> 95dB

串擾 @ 1kHz :

<-98dB

串擾 @ 20kHz :

<-95dB

輸出阻抗 :

<50 ohms

S/PDIF 輸出阻抗:

<75 Ohms.

無間隙播放:

是

最大功耗 :

15W

待機功耗 :

<0.5W

尺寸 :

75 x 430 x 305毫米 (3.0 x 16.9 x 12.2英寸)

重量 :

4.3 千克 (9.5 磅)

常見問題解答

Last updated: July 29, 2022 10:27. Revision #7168

AXC25 和 AXC35 有什麼區別？

AXC35 包含一個S/P DIF數字輸出。這樣可額外提供靈活性，因為您可以將AXC35連接到外部DAC以提高音質。

AXC25/35 是否支援無間隙播放？

是的，AXC25/35可支援無間隙播放。

AXC25/35是否有自己的音量控制？

AXC25/35 沒有自己的音量控制。類比輸出和數位輸出（僅限 AXC35）均為線路電平。

您需要通過連接的放大器或DAC來控制音量。