Alva Solo

Manual Generated: 19/11/2024 - 10:36

Table of Contents

Alva Solo 3
Introduzione 3
Cosa è incluso nell’Alva TT Solo? 4
Controlli del pannello frontale 5
Pannello posteriore 6
Per connettersi 7
Spegnimento automatico (APD) 8
Risoluzione dei problemi 9
Specifiche tecniche 10

Alva Solo

Last updated: April 23, 2024 05:14. Revision #12595

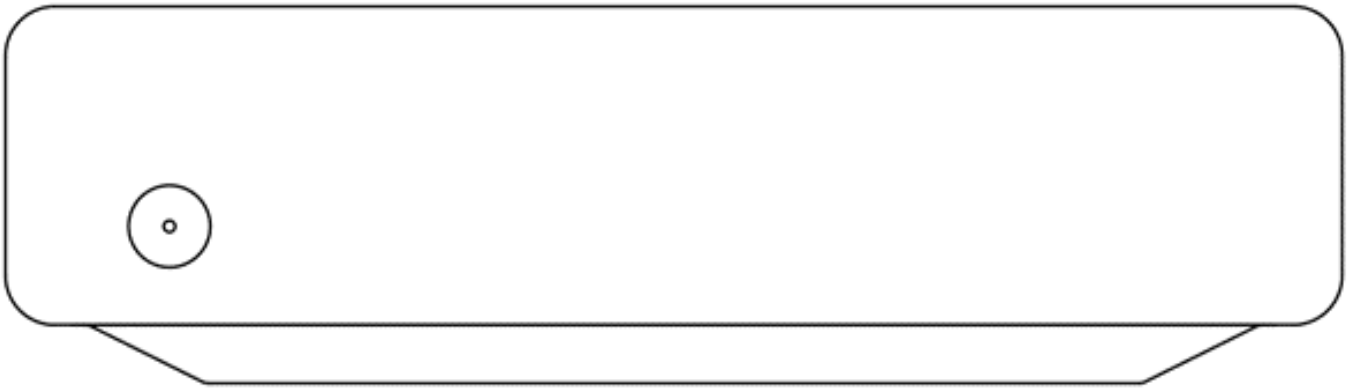

Manuale d'uso

Introduzione

Last updated: July 13, 2022 09:20. Revision #7846

Questa guida è pensata per facilitare al massimo l'installazione e l'uso del prodotto. L'accuratezza delle informazioni contenute nel presente documento è stata attentamente controllata al momento della stampa; tuttavia, la politica di Cambridge Audio prevede il miglioramento continuo, pertanto il design e le specifiche potrebbero subire modifiche senza preavviso.

Il presente documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre qualsiasi parte di questo manuale mediante mezzi meccanici, elettronici o altri mezzi, in qualsivoglia forma, senza il permesso scritto del fabbricante. Tutti i marchi commerciali e registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

© Copyright Cambridge Audio Ltd

Per le prossime notizie sui futuri prodotti, gli aggiornamenti software e le offerte, assicurarsi di registrare il prodotto su http://www.cambridgeaudio.com/register

Cosa è incluso nell’Alva TT Solo?

Last updated: June 28, 2022 03:24. Revision #7847

All’interno della scatola dell’Alva Solo troverai:

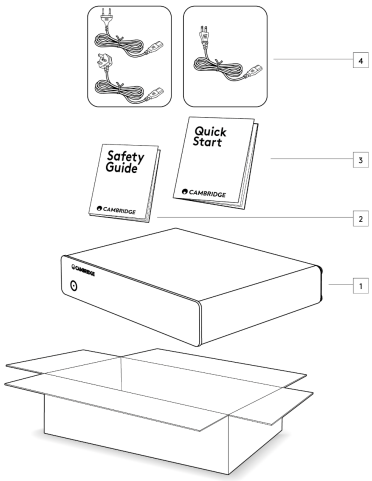

1. Preamplificatore fono a magnete mobile Alva Solo.
2. Guida per la sicurezza.
3. Guida di avvio rapido.
4. Cavo di alimentazione per il Regno Unito (5A con fusibile) (a seconda del Paese in cui è stato acquistato l’Alva Solo),
Cavo di alimentazione UE (a seconda del Paese in cui è stato acquistato l’Alva Solo),
Cavo di alimentazione CU (a seconda del Paese in cui è stato acquistato l’Alva Solo)

Controlli del pannello frontale

Last updated: June 28, 2022 03:24. Revision #7848

1. Standby/On - Commuta l’unità dalla modalità Standby (indicata dal LED opaco) ad Acceso (indicata dal LED luminoso) e viceversa. La modalità Standby è una modalità a basso consumo di corrente (meno di 0,5 Watt).

Pannello posteriore

Last updated: June 28, 2022 03:24. Revision #7849

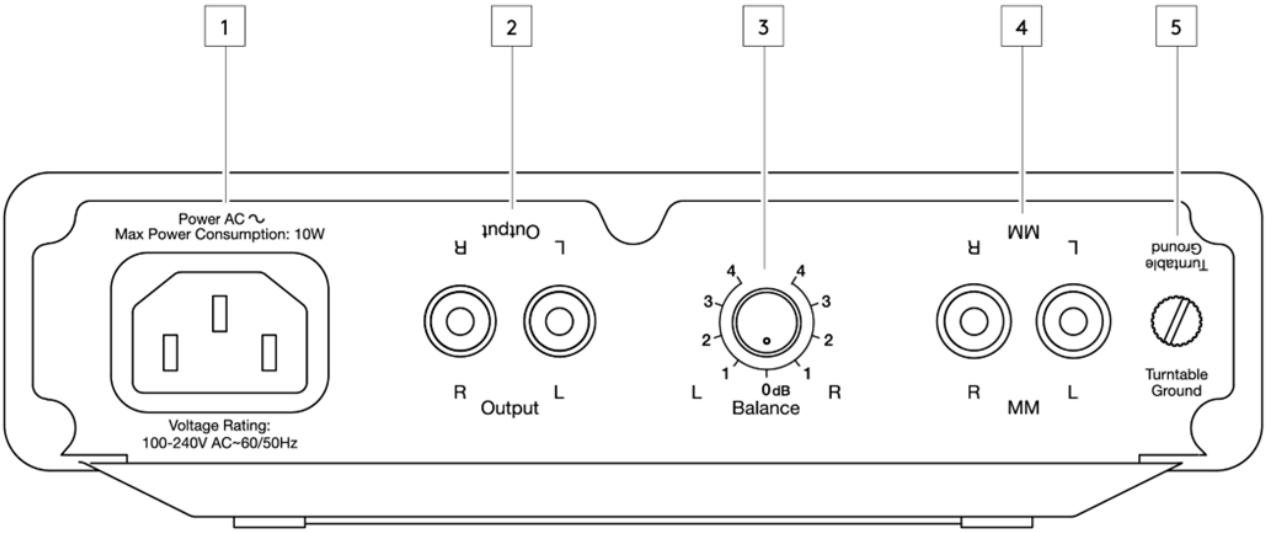

1. Presa di corrente CA.

2. Prese di uscita del segnale - Connessioni RCA utilizzate per connettersi a un ingresso a livello di linea.
Nota: Non collegare a un ingresso di livello phono.

3. Controllo bilanciamento - Questo controllo consente di apportare regolazioni fini ai rispettivi livelli di uscita dei canali sinistro e destro. Nella posizione centrale l’uscita da ciascun canale è uguale.

4. Prese di ingresso MM - Connessioni RCA utilizzate per il collegamento a un giradischi dotato di una cartuccia a magnete mobile.

5. Vite di collegamento a terra - Se il giradischi ha un cavo di terra a parte, collegarlo qui. In tal modo, si fornisce la schermatura al braccio e alla circuiteria sensibile del giradischi.

Per connettersi

Last updated: July 13, 2022 09:18. Revision #7850

Configurazione iniziale

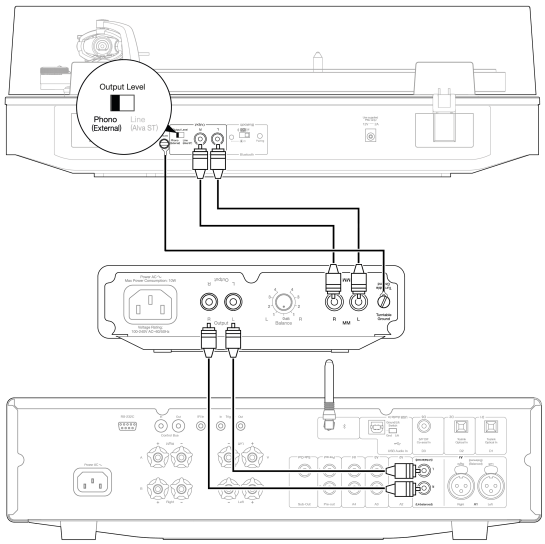

1. In primo luogo, collegare le uscite del giradischi alle prese di ingresso MM su Alva Solo utilizzando interconnessioni RCA di alta qualità.
2. Se il giradischi utilizza un cavo di terra separato, collegarlo alla vite di terra su Alva Solo. Questo riduce qualsiasi potenziale ronzio o ronzio.
3. Collegare le prese di uscita del segnale di Alva Solo a un ingresso a livello di linea sull'amplificatore.
4. Assicurarsi che il controllo del bilanciamento sia impostato sulla posizione centrale. Questo può essere regolato in seguito, se necessario.
5. Collegare saldamente il cavo di alimentazione di rete all'Alva Solo e accendere l'unità.

Spegnimento automatico (APD)

Last updated: June 28, 2022 03:24. Revision #7851

Alva Solo viene configurato con lo spegnimento automatico (APD) abilitato e passa automaticamente alla modalità standby dopo 20 minuti di inattività.

Per disabilitare lo spegnimento automatico (APD)): Se si desidera disabilitare la funzione APD, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi durante la modalità Standby. Per azzerare sui valori predefiniti di fabbrica, collegare il cavo di rete mentre si tiene il pulsante Standby premuto

Risoluzione dei problemi

Last updated: June 28, 2022 03:24. Revision #7852

Mancanza di alimentazione.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA sia collegato saldamente.
• Verificare che la spina sia completamente collegata alla rete elettrica e sia accesa.
• Controllare il fusibile nella presa di alimentazione.

Mancanza di suono
• Verificare che l'unità sia accesa.
• Verificare che il giradischi sia collegato saldamente all'Alva Solo.
• Verificare che i collegamenti tra Alva Solo e l'amplificatore siano effettuati in modo sicuro.
• Assicurarsi che i diffusori siano correttamente collegati.

Manca il suono su un canale.
• Controllare le connessioni e le interconnessioni di diffusori.
• Verificare che il controllo del bilanciamento Alva Solo sia impostato centralmente.

Si sente un ronzio o brusio
• Controllare che il cavo di terra (se presente) sia saldamente collegato sia al giradischi che ad Alva Solo.
• Assicurarsi che tutte le interconnessioni siano sicure e intatte.
•Controllare che il giradischi non si trovi troppo vicino all’amplificatore.

Bassi deboli o imaging stereo diffuso.
• Accertarsi che i diffusori non siano cablati fuori fase.

Il volume è troppo alto/basso.
• Verificare che la cartuccia utilizzata sia una cartuccia a magnete mobile adatta all'uso con Alva Solo.

Specifiche tecniche

Last updated: July 13, 2022 09:40. Revision #7853

Consumo massimo di corrente
10W

Consumo in standby
<0,5W

Tensione di ingresso massima
100-240V CA

Guadagno a 1kHz
39dB

Uscita nominale
300mV

Sensibilità per uscita nominale
3,35mV

Rumore ingresso equivalente (ponderato A)
~0.09uV

Accuratezza della curva RIAA
+/- 0,65dB 30Hz - 20kHz

Ingressi con messa a terra rapporto segnale-rumore rif. Uscita 1V (20Hz - 20kHz BW)
>90 dB

THD+N 1kHz (20Hz - 20kHz BW)
< 0,0025%

Impedenza di ingresso
47kOhm

Capacitanza di ingresso
100pF

Margine di sovraccarico
>30dB

Crosstalk a 20kHz
>85dB

Caratteristiche del filtro subsonico
-3dB a 15Hz 12dB/ottava

Dimensioni (A x L x P)
48 x 176 x 132 mm (1,9 x 6,9 x 5,2")

Peso
0,68 kg (1,5 libbre)