

Głośnik sufitowy C155

Manual Generated: 30/04/2024 - 11:16

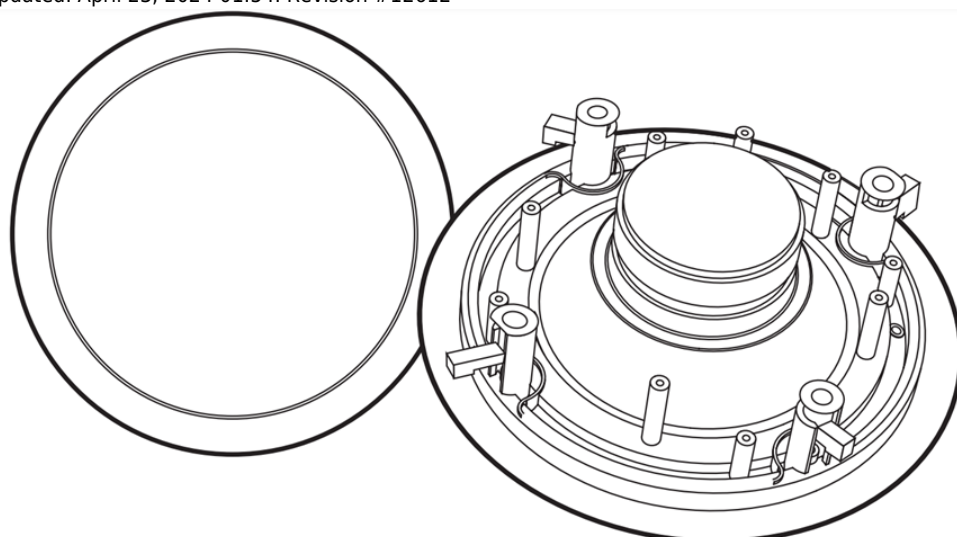


Table of Contents

Głośnik sufitowy C155	3
Wprowadzenie	3
Co dołączono do głośnika sufitowego C155?	4
Instrukcja montażu	5
Malowanie maskownicy głośnika i ramy	7
Dane techniczne	8

Głośnik sufitowy C155

Last updated: April 23, 2024 01:54. Revision #12612



Podręcznik użytkownika

Wprowadzenie

Last updated: January 19, 2023 01:54. Revision #9562

Dzięki tej instrukcji instalacja i użytkowanie tego produktu powinny być tak proste, jak to tylko możliwe. Przed wydrukowaniem uważnie sprawdzono wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji, niemniej polityka firmy Cambridge Audio polega na ciągłym poszukiwaniu udoskonaleń naszych produktów i dlatego zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w naszych urządzeniach oraz ich specyfikacjach bez konieczności uprzedzania o tym klientów.

Dokument ten zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana za pomocą jakichkolwiek środków mechanicznych, elektronicznych lub innych i w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. Wszystkie zastrzeżone znaki handlowe i towarowe są własnością ich posiadaczy.

© Copyright Cambridge Audio Ltd.

W celu otrzymywania informacji o przyszłych produktach, aktualizacjach oprogramowania i ofertach specjalnych nie zapomnij zarejestrować swój produkt na stronie

<http://www.cambridgeaudio.com/register>

Co dołączono do głośnika sufitowego C155?


Last updated: January 19, 2023 01:54. Revision #9563

1. 2 głośniki sufitowe C155


Instrukcja montażu

Last updated: January 19, 2023 01:54. Revision #9564

1. Najpierw z wnętrza dostarczonego szablonu wyjmij tekturową podkładkę, aby w wybranym miejscu zaznaczyć położenie otworu montażowego.

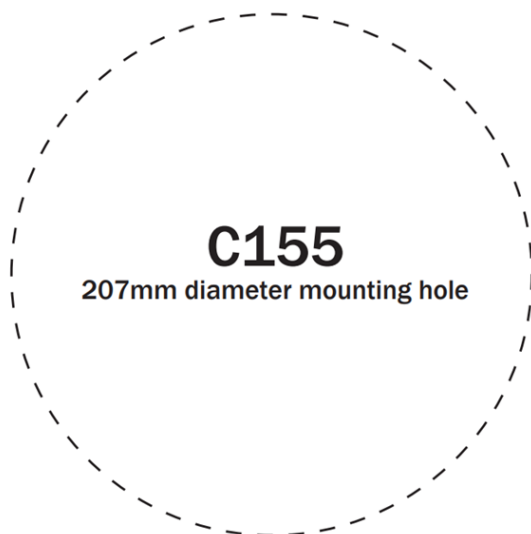

2. Przed wycięciem otworów pod głośniki sufitowe sugerujemy, aby za pomocą zagiętego w kształcie litery L kawałka drutu sprawdzić miejsce montażu (patrz rysunek poniżej), wierząc mały otwór w miejscu docelowym, wkładając drutu i kręcąc nim powoli. Wszelkie przeszkody zostaną natychmiast wykryte, a docelowe położenie głośnika będzie można przesunąć w odpowiednie miejsce.

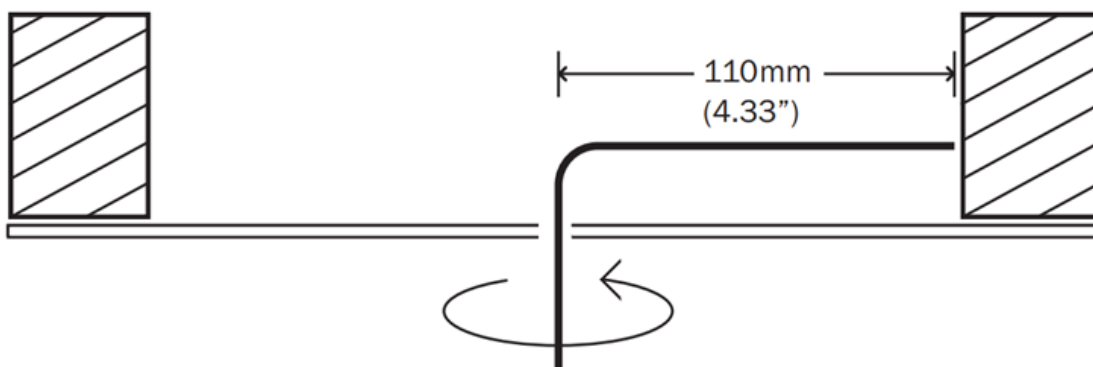


3. Otwór montażowy wytnij piłą do płyt gipsowo-kartonowych lub wyrzynarką. Upewnij się, że powierzchnia montażowa ma grubość od 10 do 30 mm (0,39–1,18 cala) i że za powierzchnią montażową jest co najmniej 93 mm (3,15 cala) wolnego miejsca.

4. Połączenie między wzmacniaczem i głośnikami wykonaj kablem głośnikowym o średnicy przewodu co najmniej 1,3 mm. Upewnij się, że kable głośnikowe poprowadzono z dala od kabli elektrycznych i że podczas montażu wszystkie wzmacniacze lub źródła są wyłączone.


5. Ściągaczem izolacji usunąć 10 mm izolacji z końca każdego kabla głośnikowego i przewody skręcić razem.

6. Podczas podłączania głośników zwróć szczególną uwagę na polaryzację, upewniając się, że czerwone (+) zaciski wzmacniacza są połączone z czerwonymi (+) zaciskami głośników, a czarne (-) zaciski wzmacniacza są połączone z czarnymi (-) zaciskami głośników.

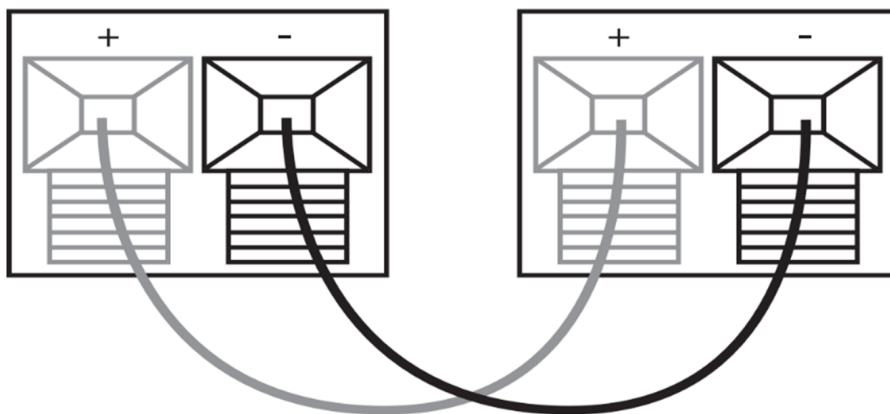

7. Upewnij się, że cztery śruby mocujące w głośniku są luźne, umożliwiając swobodny ruch zaczipów montażowych. Stopkę każdego zaczipu przesunąć w LEWO do gniazda przytrzymującego, a następnie ustawić głośnik w otworze montażowym.

8. Po umieszczeniu głośnika w otworze montażowym za pomocą śrubokręta krzyżakowego wkręcaj powoli zgodnie z ruchem wskazówek zegara każdą śrubę mocującą, aby zaczipy wysuwały się ze swoich gniazd. Dokręcaj śruby, aż zaczipy uchwycą sufit.

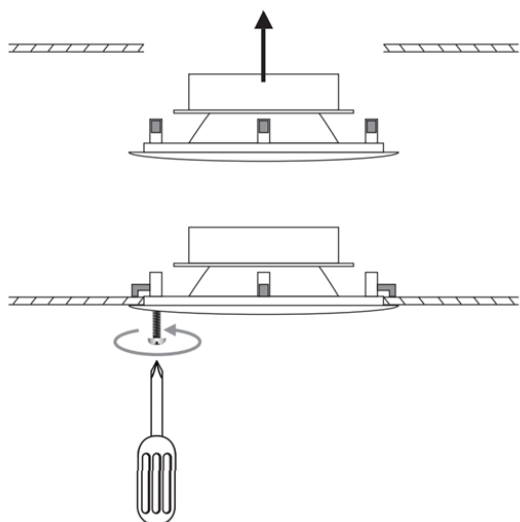


Uwaga: Skontaktuj się z konstruktorem lub instalatorem i upewnij, czy wraz z produktem nie musi być zainstalowany kaptur przeciwpożarowy. Może być konieczne użycie kabla, wykonanego z niskodymnych materiałów bezhalogenowych (LSZH).

Malowanie maskownicy głośnika i ramy

Last updated: January 19, 2023 01:54. Revision #9565

Maskownica głośnika C155 jest przymocowana za pomocą magnesu, co umożliwia łatwe wyjęcie w celu pomalowania.

1. Ostrożnie zdejmij maskownicę, aby nie uszkodzić stożka głośnika.
2. Maskownicę pomalować wybraną farbą.

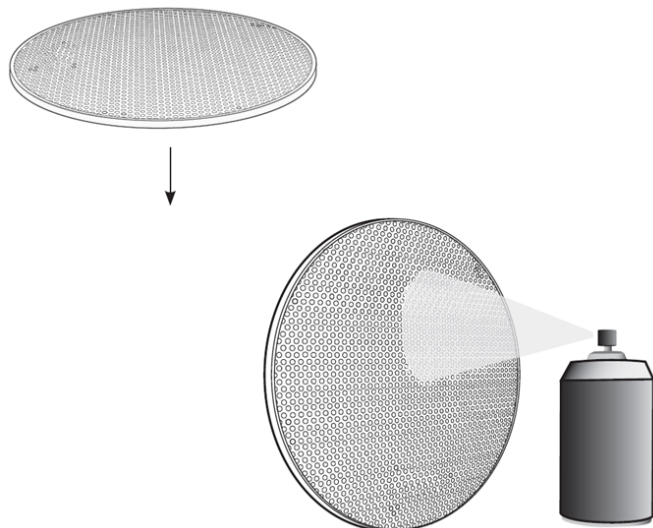

3. W celu pomalowania głośnika systemu przestrzennego dźwięku należy użyć dołączonej przezroczystej maski malarskiej z tworzywa sztucznego, aby zakryć stożek głośnika i uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Last updated: January 19, 2023 01:54. Revision #9566

Czułość (poziom ciśnienia akustycznego):

90 dB (wejście 2,83 Vrms)

Pasmo przenoszenia

60 Hz - 20 kHz (+/- 2dB)

Impedancja

4 Ω

Głośniki

1 głośnik niskotonowy 6.5 cala (165 mm).

Wymiary głośnika (wysokość x szerokość x głębokość)

75 x $\varnothing$ 240 mm (3 x $\varnothing$ 9,4 cala)

Ciężar

1,1 kg (2,4 funta)