AXN10

Manual Generated: 19/11/2024 - 11:09

Table of Contents

AXN10 3
諸言 3
AXN10包含什麼? 4
前置面板控制 5
LED指示燈說明 6
後置面板連接 7
進行連接 8
StreamMagic 應用程式-設定 10
Google Home /Chromecast built-in 11
網路電臺 12
AirPlay 13
內置流媒體服務 14
藍牙 16
USB 媒體 17
流式傳輸本地數位音樂庫 18
設置 19
技術規格 20
故障排除 22
常見問題解答 23

AXN10

Last updated: April 23, 2024 11:14. Revision #12614

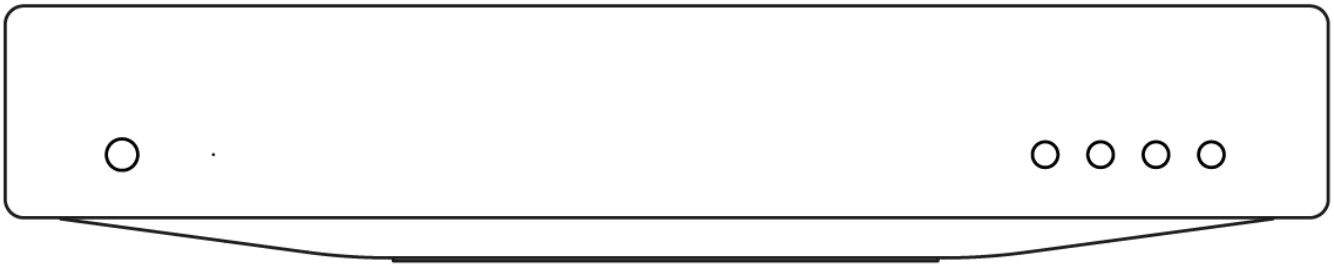

使用手冊

諸言

Last updated: December 21, 2023 02:49. Revision #11481

本指南旨在讓您可以輕鬆地安裝和使用本產品。本檔所含資訊于印刷時均經仔細檢查以求準確；然而，本著精益求精的原則，Cambridge Audio 可能會更改設計和規格，恕不另行通知。

本文件包含受版權保護的專有資訊。保留所有權利。未經製造商事先書面許可，嚴禁以任何機械、電子或其他方式以任何形式複製本說明書任何部分。所有商標和註冊商標均為其各自所有者的財產。

Bluetooth® 字樣標記和標誌乃 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Audio Partnership Plc 在使用該等標記時均獲得許可。其他商標及商號均為其所有者之財產。

Qualcomm是Qualcomm Incorporated在美國和其他國家註冊的商標，經允許使用。

aptX 乃 Qualcomm Technologies International, Ltd. 的商標，並已於美國及其他國家獲註冊承認，其使用已獲准許。Qualcomm aptX 乃 Qualcomm Technologies International, Ltd. 旗下產品。

StreamMagic為Audio Partnership Plc商標，在歐洲共同體及其他國家註冊。

本產品包含GNU公共許可證第2版和GNU寬通用公共許可第2.1版之下獲授權使用的軟體。該軟件的原始碼載於下列網址：http://gpl.stream-magic.com/

本產品包含微軟公司擁有的技術，並已獲 Microsoft Licensing GP 授權使用。未獲微軟股份有限公司和/或Microsoft Licensing, GP許可證（如適用），禁止在本產品之外使用或散播此類技術。

Spotify軟件受第三方許可限制，可造訪此網站查看 www.spotify.com/connect/third-party-licenses。

該 產品 支持AirPlay 2，需要iOS 11.4或更高版本。

Apple和AirPlay是蘋果公司的商標，已在美國和其他國家註冊。

使用Works with Apple徽章，表明某配件專為與徽章所標明的技術連接使用而設計，並經開發者認證符合Apple性能標準。

Android、Google Play和Chromecast built-in標識為 Google公司商標。

TIDAL和TIDAL標誌是Aspiro AB在歐盟和其他國家的注冊商標。

MQA 和 Sound Wave Device 是 MQA Limited 2016 的註冊商標。

© 劍橋音響有限公司版權所有

有關未來產品、軟體更新和獨家優惠的最新消息，請確保您在https://www.cambridgeaudio.com/register註冊您的產品

AXN10包含什麼?

Last updated: March 7, 2023 08:17. Revision #8924

在AXN10的包裝盒內您將收到：

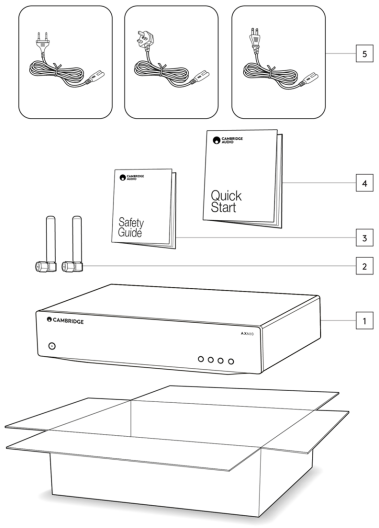

1. AXN10播放機
2. WiFi/BT Antenna (x2)
3. 安全指南
4. 快速入門指南
5. 區域電源線

前置面板控制

Last updated: March 7, 2023 08:41. Revision #8974

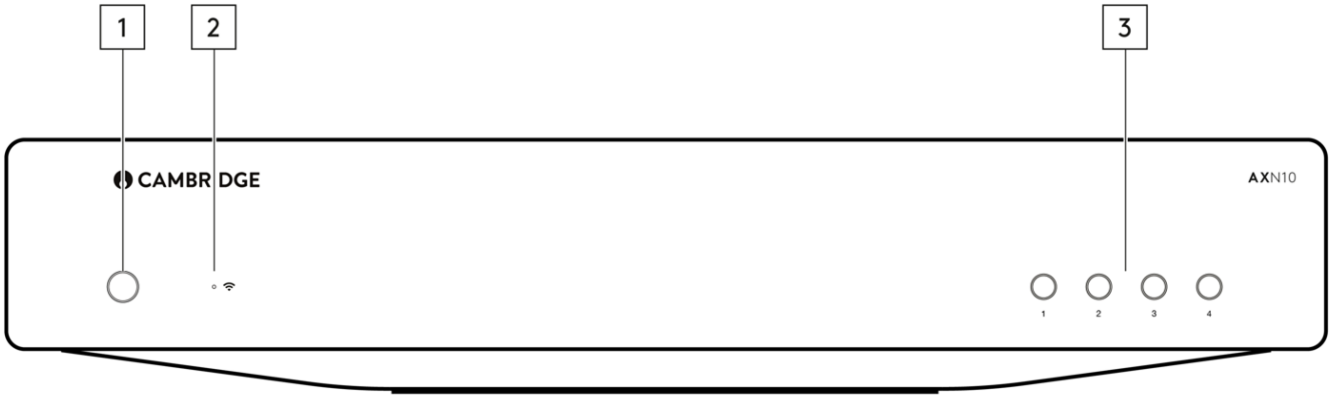

1.電源按鈕

在待機模式（電源 LED 燈滅）和開機模式（電源 LED 燈亮）之間切換。待機模式是一種低功耗模式（0.5瓦）–只有在使用Eco模式時才能實現。不使用時，應將該產品置於待機模式。

2.網路狀態指示燈

有關顏色和閃爍狀態的說明，請參閱LED指示燈說明頁

3.預設按鈕

用於訪問和存儲預設，有關哪些內容可以存儲為預設的更多詳情，請參閱StreamMagic應用程式中“主頁”選項卡上的“預設”部分。

如果當前播放的媒體可以存儲為預設，長按預設按鈕將存儲該預設

LED指示燈說明

Last updated: March 7, 2023 09:10. Revision #8985

LED指示燈顏色

模式	顏色/飾面
啟動 白色 - 緩慢閃爍	
正在連接至網絡 白色 - 快速閃爍	
網路已連接 白色 - 開啟	
網絡設定模式 藍綠色 - 緩慢閃爍	
需要進一步設置 藍綠色 - 開啟	
軟體正在更新 白色/藍綠色 - 緩慢閃爍	
互聯網連接 橙色 - 開啟	
恢復出廠預設設定 紅色 - 快速閃爍	

後置面板連接

Last updated: March 7, 2023 08:29. Revision #10127

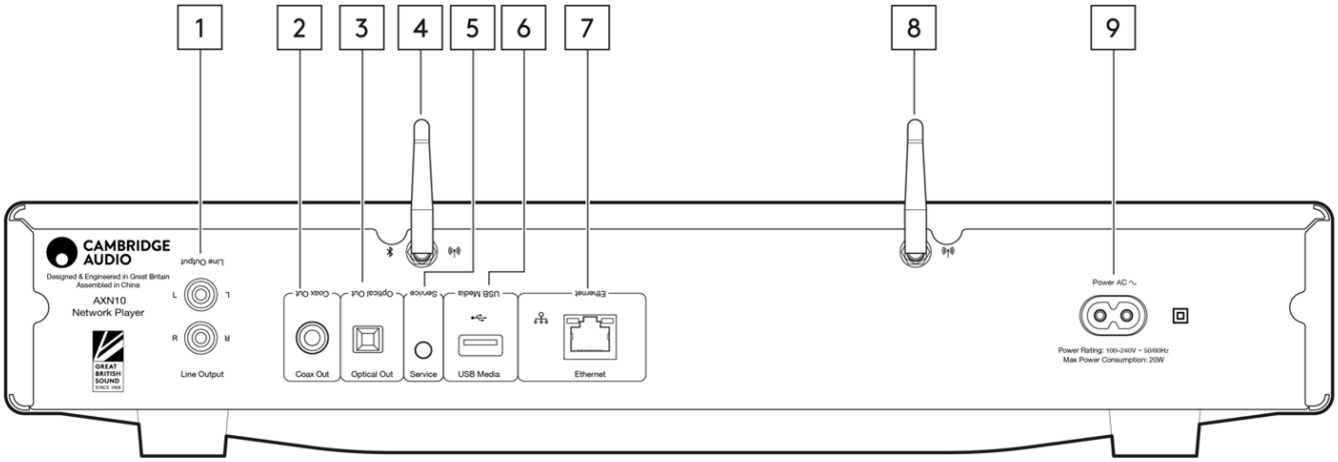

1.線路輸出

用於向集成放大器，前置放大器或錄製設備提供信號的固定電平類比輸出。

2.S/P DIF同軸數位輸出。

3.TOSLINK數位輸出。

4.WiFi和藍牙天線

使用前，確保兩根天線都已連接牢固。

5.維修點

僅供維修使用
在此處連接任何其他設備都可能會導致損壞發生。

6.USB插口

USB 快閃記憶體驅動器的連接。

請注意 USB 連接埠並非為連接 Apple 行動裝置而設，不支援充電及其他任何功能。

7.乙太網路

用於將AXN10直接連接到路由器。

8.WiFi天線

9.交流電源插座

完成功放的所有連接後，將交流電源線插入適當的電源插座，然後打開電源。

進行連接

Last updated: May 13, 2024 03:12. Revision #12674

基本連接

下圖顯示了AXN10與AXA35之間的基本連接。

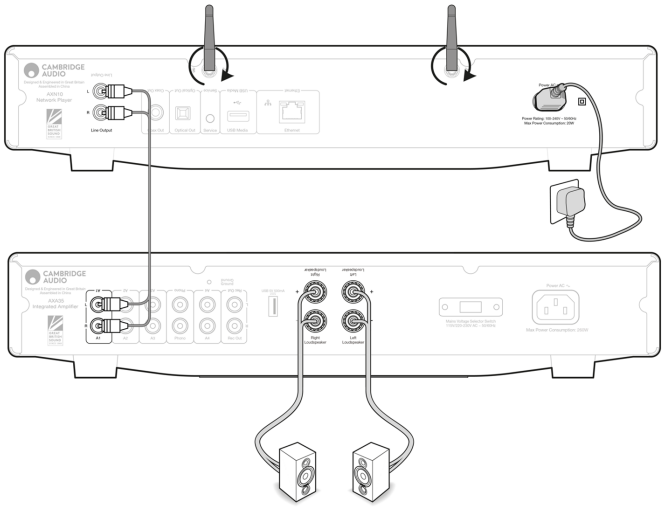

正在連接至WiFi

重要提示：至關重要的是，您的 AXN10 盡可能經常透過 Wi-Fi 或乙太網路保持與網路的連線。這將確保該設備定期更新，以滿足基本安全協議、協力廠商相容性和最新軟體要求。

如果您的設備未能按照Cambridge Audio提供的定期固件更新進行維護，將導致產品保修無效，並可能導致設備出現重大問題。請確保您設備上的固件已更新到最新版本。有關AXN10最新固件版本的資訊，請點擊此處。

注意：AXN10與強制門戶網路不相容。AXN10 可以連接到2.4GHz/5GHz WiFi 網路

連接至有線網路

1. 利用網線（5/5E類直通乙太網路電纜）把AXN10和你的路由器連接起來。
2. 您的AXN10現在將自動連接到網路。

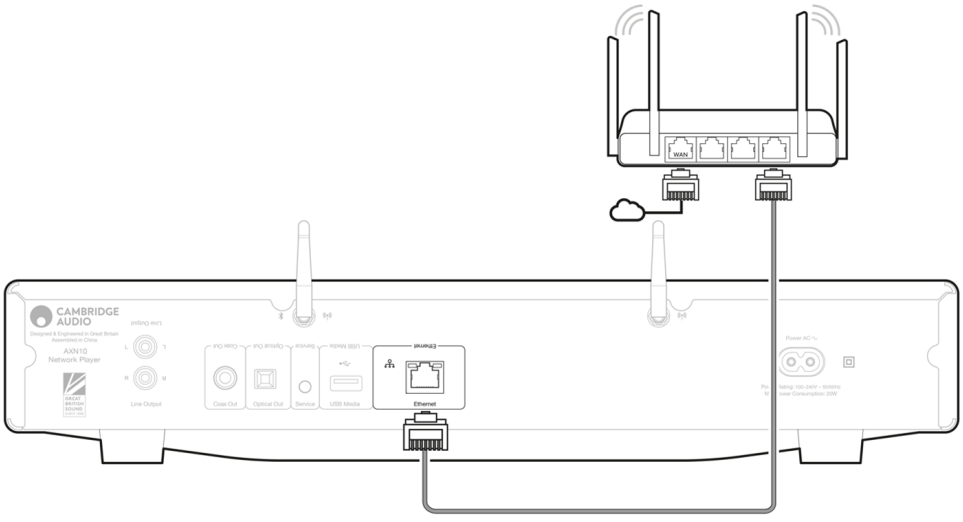

iOS:

1. 確保您的AXN10在無線路由器的範圍內，然後打開設備電源。
2. 在iOS設備上，轉到Wi-Fi設置，然後在“設置新的AIRPLAY揚聲器”下選擇“AXN10”。
3. 連接後，請從Apple app應用商店下載並安裝StreamMagic 應用程式以完成設備設置。

Android:

1. 確保您的AXN10在無線路由器的範圍內，然後打開設備電源。
2. 從Google Play商店下載並安裝StreamMagic app應用程式。
3. 打開StreamMagic應用程式，然後選擇「連接」。
4. 在「選擇設備」下，選擇「設置新設備」 然後選擇 AXN10。
5. 選擇「無線連接」，然後選擇“繼續”。
6. 您的安卓設備現在將顯示範圍內所有可用的Wi-Fi設備。選擇「設置：AXN10」。。
7. 連接后，系統將提示您輸入Wi-Fi網路密碼。輸入密碼，然後選擇“繼續”。
8. 您的 AXN10現在將連接到您的 Wi-Fi 網路，這可能需要長達一分鐘的時間。
9. 連接后，在StreamMagic應用程式中完成設備的初始設置。

StreamMagic 應用程式-設定

Last updated: February 23, 2024 12:10. Revision #11740

您的播放器是連接到網路的，所以您不僅可以收聽連接到產品輸入設備上的音樂，還可以從家庭網路和internet上許多不同訊源下載音樂。

如需設置您的播放機，請先從 Apple App store 或 Google Play store 下載 StreamMagic應用程式。

設定

1. 打開播放器。
2. 打開StreamMagic應用程式並按照提供的說明在網路上完成播放機的設置。此程式同樣適用於還未最終確定的最新版本。

注意：在設置過程中，您將被要求給您的播放器取一個名字，請確保該名字是唯一的。這將使您使用流播和智慧家居服務時更容易找到它。

一旦您的播放機連接到家庭網路，您就可以完全控制您的訊源，包括互聯網廣播、流服務、網路和USB驅動器及其他等。

有關我們 StreamMagic應用程式的更多資訊，請訪問以下網站： https://www.cambridgeaudio.com/streammagic

Google Home /Chromecast built-in

Last updated: December 21, 2023 02:49. Revision #11491

您的播放器是連接到網路的，所以您不僅可以收聽連接到產品輸入設備上的音樂，還可以從家庭網路和internet上許多不同訊源下載音樂。

您的播放器有個很關鍵的Chromecast built-in功能，可以納入你的Google Home中使用。欲設置您的播放器，請在智慧手機或平板電腦上下載Google Home應用程式。

把Chromecast內置到您的播放器後，您的手機將成為您的遙控器。只需輕觸您熟悉和喜歡的應用程式中的“Cast “鍵，即可將您手機、平板電腦或筆記型電腦中的音樂、播客和播放清單流播到您的播放器中。

Chromecast built-in

手機就是您的遙控器

- 只需輕觸您熟悉和喜歡的應用程式中的“Cast “鍵。無需重新登錄或下載。
- 使用手機可以在家中的任何地方執行搜索、播放、暫停和調大音量。
- 當進行流播放音樂時，您可以繼續用手機做其他事情——流覽社交媒體，發送短信，甚至接聽電話。
- 當使用支援Chromecast的揚聲器執行多個房間播音時，您就可以在家中各個角落欣賞音樂了。
- 只要說“Hey Google”就可以在您的播放器中播放了。

無限娛樂，一切聽從您的安排

- 適用于數以百計的應用程式且更多的新程式還在不停添加之中。
- 從Pandora, Spotify,和 Youtube Music等流行音樂服務中選取數百萬首流行樂曲。

注意：當您首次通過StreamMagic應用程式或在工廠重置後設置播放機時，請確保在提示您啟用Chromecast功能時接受Google的條款和條件。

Android、Google Play和Chromecast built-in標識為 Google公司商標。

網路電臺

Last updated: July 30, 2024 03:45. Revision #14089

您可以在StreamMagic應用程式“電臺”選項卡中流覽和播放各種各樣的互聯網電臺。您還可以在播放機上指定多達99個您喜愛的互聯網廣播電臺和其他媒體作為預設，然後可以使用StreamMagic應用程式進行調用。如果您的播放機含有遙控器，則可以通過遙控器調用有限數量的預設。

您可以通過StreamMagic應用程式搜索和分配預設：

1. 在StreamMagic應用程式中，導航至廣播選項卡。
2. 使用页面顶部的搜索电台 选项卡，或通过选择URL输入自定义URL链接。
3. 找到要存儲的電臺後，選擇該電臺，系統將提示您選擇立即播放 或添加到預設 。
4. 為您的播放機添加所需的預設電臺，可編號為1-99。
5. 然後，您將收到電臺已保存到所選預設的確認資訊。

注意：請確保自訂網址流是以下受支援的檔案類型之一：ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA, MP3, AAC, HE AAC AAC+, OGG Vorbis.

若需移除預設 (iOS)請執行以下操作：

1. 在StreamMagic應用程式中，導航至主頁選項卡。
2. 滾動到頁面底部，在其中找到播放機預設，然後選擇編輯 。
3. 要從預設中刪除電臺，請點擊紅色圓圈圖示，然後按刪除。

若需移除預設 (Android)請執行以下操作：

1. 在StreamMagic應用程式中，導航至主頁選項卡。
2. 滾動到頁面底部，在其中找到播放機預設，然後選擇編輯 。
3. 點擊要刪除的電臺。

注意：如果您的播放機含有遙控器，您也可以在電臺播放時按住遙控器上的數位，使用遙控器分配預設。

AirPlay

Last updated: July 30, 2024 03:46. Revision #14087

AirPlay是蘋果公司的一項技術，旨在通過輕觸iPhone、iPad、HomePod或蘋果電視或只是詢問Siri即可實現控制所有房間的家庭音訊系統和揚聲器。在客廳和廚房同時播放一首歌，或在任何一各房間調整音量，全部實現同步。

安裝播放器完畢後，使用您的iPhone或iPad通過幾個簡單的步驟將其添加到Apple Home應用程式中。

如何從iPhone或iPad中使用AirPlay

1.請確保您的播放器已成功連接至網路。

2.打開您想用AirPlay播放的應用程式

3.輕觸 或 。

4.選擇您的播放器作為AirPlay設備。

如何從控制中心使用AirPlay

從控制中心切換您設備上的音訊：

從設備螢幕的右上角向下滑動以打開控制中心。

長按右上角的 ，然後選擇您的播放機。

該 產品 支持AirPlay 2，需要iOS 11.4或更高版本。

Apple和AirPlay是蘋果公司的商標，已在美國和其他國家註冊。

使用Works with Apple徽章，表明某配件專為與徽章所標明的技術連接使用而設計，並經開發者認證符合Apple性能標準。

內置流媒體服務

Last updated: July 30, 2024 03:46. Revision #14086

您的播放機具有以下內置流媒體服務：

- Spotify Connect
- TIDAL
- Qobuz
- Deezer

注意：很重要的是，您流式傳輸的設備（如智慧手機、平板電腦、電腦等）與您的播放機必須連接同一Wi-Fi網路，以確保設備之間可以相互通信。

Spotify Connect

使用手機、平板電腦或電腦作為Spotify的遙控器。

請瀏覽spotify.com/connect了解更多信息。

TIDAL（連接）

1.打開TIDAL應用程式，然後選擇您想要流式傳輸到播放機的播放清單，專輯，歌曲等。

2.選擇TIDAL中的聲音輸出設備圖示，然後從清單中選擇您的播放機。

3.TIDAL Connect現在應該可以將您選擇的內容流式傳輸到播放機。

請瀏覽 spotify.com/connect了解更多信息。

TIDAL (通過StreamMagic)

1.打開StreamMagic應用程式並導航到音樂庫選項卡，然後選擇TIDAL。

注意：請確保在提示您登錄TIDAL帳戶時登錄 。只有在首次使用時才需要將帳戶連結到StreamMagic應用程式。

2.選擇您想要流式傳輸到播放機的播放清單，專輯，歌曲等。

3.TIDAL現在應該可以將您選擇的內容流式傳輸到播放機。

Qobuz（通過 Google Cast）

1.打開Qobuz應用程式，然後選擇您想要流式傳輸到播放機的播放清單，專輯，歌曲等。

2.在Qobuz中選擇Google Cast圖示，然後從Qobuz Connect清單中選擇您的播放機。

3.Qobuz現在應該可以將您選擇的內容發送給播放機。

Qobuz (通過 StreamMagic)

1.打開StreamMagic應用程式並導航到音樂庫選項卡，然後選擇 Qobuz。

注意：請確保在系統提示您登錄Qobuz 帳戶時登錄。只有在首次使用時才需要將帳戶連結到StreamMagic應用程式。

2.選擇您想要流式傳輸到播放機的播放清單，專輯，歌曲等。

3.Qobuz現在應該可以將您選擇的內容流式傳輸到播放機。

Deezer（通過 Google Cast）

1.打開Deezer應用程式，然後選擇您想要流式傳輸到播放機的播放清單，專輯，歌曲等。

2.在Deezer中選擇揚聲器圖示，然後選擇“Google Cast”。從列表中選擇您的播放機。

3.Deezer現在應該可以將您選擇的內容發送給播放機。

Deezer (通過StreamMagic)*

1.打開StreamMagic應用程式並導航到音樂庫選項卡，然後選擇Deezer。

注意：請確保在系統提示您登錄Deezer帳戶時登錄。只有在首次使用時才需要將帳戶連結到StreamMagic應用程式。

2.選擇您想要流式傳輸到播放機的播放清單，專輯，歌曲等。

3.Deezer現在應該可以將您選擇的內容流式傳輸到播放機。

*Deezer僅在運行固件版本129-b-004或更高版本以及StreamMagic應用程式2.9.0或更高版本時才能在StreamMagic應用程式中可用。

藍牙

Last updated: December 21, 2023 02:54. Revision #14088

藍牙音源容許您的播放器從大部分型號的手機、平板電腦及手提電腦接收無線藍牙音訊。

配對

如欲從您所選的媒體來源串流播放高質素音樂，您首先必須把該來源與您的播放器配對。

1. 在StreamMagic應用程式中，導航至主頁選項卡。
2. 使用音源的“編輯”選項添加藍牙音源。
3. 返回“主頁”選項卡並選擇藍牙音源。
4. 打開您的移動設備或筆記型電腦的藍牙設置。
5. 從可用設備清單中選擇您的播放器。
6. 您的設備現在應該連接到您的播放器。

配對後，通過選擇播放器上的藍牙音源您應該能夠隨時連接到您的播放器，然後從以前連接到的設備清單中選擇您的播放器。

注意：

只有在選擇了藍牙音源時，您的藍牙設備才能連接到您的播放器。

USB 媒體

Last updated: December 7, 2022 05:20. Revision #10131

您可以通過設備後部的USB媒體輸入插口將USB 固態硬碟，USB 硬碟或快閃記憶體驅動器連接到播放機以進行播放。連接后，支援以下格式：ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC AAC+, OGG Vorbis.

注意：您的播放機將讀取連接到USB輸入的大容量硬碟驅動器。然而，一些容量較大的驅動器將需要您使用它們自己的電源。

您的播放機將僅支援格式化為FAT32和NTFS的USB硬碟。

您的播放機的主要功能是作為網路音樂播放機使用。USB埠用於方便連接USB拇指驅動器。因此，我們無法保證與所有USB硬碟的相容性。

USB 媒體播放（透過StreamMagic應用程式）

1.將 USB 固態硬碟、硬碟或快閃記憶體驅動器連接到背板 USB 輸入。

2. 導航至StreamMagic應用程式的音樂庫選項卡。

3. 在USB驅動器下，找到USB媒體設備並打開。

4. 選擇曲目後，您可以選擇“從此處播放”，“立即播放曲目”，“播放下一首曲目”或“排列曲目”。

流式傳輸本地數位音樂庫

Last updated: May 13, 2024 03:25. Revision #12683

您的播放機可以播放來自許多不同物理來源的內容，本節將告訴您如何訪問和播放本機存放區的數位音樂庫。“本機存放區”是指您PC，Mac或網路連接存放裝置(NAS)上的數位音樂檔。

要流式傳輸本地內容，您需要在網路中運行以下硬體和軟體：

1.您的劍橋音響網路播放機。

2.可以運行StreamMagic應用程式的移動設備，如智慧手機或平板電腦。

3.包含相容數位音樂檔的硬碟、電腦或NAS。

4.活動的UPnP音樂或媒體伺服器。

5.配置為允許 UPnP 服務的路由器。

注意：以上各項必須正確連接和配置，請務必注意，根據您正在使用的伺服器、NAS、電腦等，設置將會彼此不同。為了幫助您做到這一點，我們創建了最佳實踐指南，它可以讓您毫不費力地進行啟動和運行。請參閱此處。

設置

Last updated: May 13, 2024 03:31. Revision #12692

設備名稱

當使用Spotify、Chromecast built-in 和TIDAL Connect等服務時，您的播放機在您的StreamMagic應用程式和家用網路中顯示的名稱。

在使用流媒體服務和智慧家庭服務時，給您的播放機取一個唯一獨特的名字可以更容易找到它。

AirPlay名稱

當使用AirPlay 或Apple Home應用程式時，您的播放機將以這種方式展現。

待機模式

這將選擇您的播放器將要使用的待機模式類型。

網路待機意味著您的播放器仍然可以通過StreamMagic應用程式和其他網路服務進行控制。

如果選擇節能模式，您的播放器在待機狀態下將使用更少電量，但需要通過前置面板或遙控器打開。

自動關機

這將設定您的播放器在非活動狀態下切換到待機狀態前的等待時間。

Roon Ready DSD

這將允許您選擇Roon如何提供直接數位流（DSD)內容。

使用 DoP 進行數位輸出– 如果您的設備支援 DoP 格式的本機DSD。

使用 PCM 進行數位輸出– 如果您的設備不支援本機 DSD。

提前更新

將此設置為“開啟”將允許您在正式發佈之前試用最新固件。

想了解更多資料及新消息，請瀏覽我們的 FAQ。

固件

這將檢查並應用所有能用於您播放機的新固件。

當在網路待機狀態下打開一整夜時，您的播放機將檢查並應用所有最新更新。

恢復出廠設定

這將使您的播放器恢復出廠設置。

您也可以按照以下步驟手動執行此操作：

1. 拔下主電源線
2. 重新連接電源線的同時按住待機按鈕
3. 恢復出廠設置完成時，LED將閃紅色
4. 播放機將重新啟動

注意：您的网络播放器必须连接到互聯網才能进行固件更新。建议始終保持您的网络播放器處於聯網狀態以确保最佳性能。

技術規格

Last updated: June 16, 2023 12:54. Revision #9652

輸入
乙太網,USB 主機（大容量存儲）,無線網路,藍牙

輸出
線路輸出（非平衡），數位輸出（同軸電纜和光纖）

DAC
ESS Sabre ES9033Q

頻率響應
20Hz – 70kHz +/-1dB

總諧波失真加雜訊0dBFS, 1khz, 20k BW
<0.001%

訊噪比(20k BW)
>110dB

RCA輸出電平
2Vrms +/-10%

RCA輸出阻抗
500歐姆

乙太網路
IEEE 802.3, 10 Base-T 或 100 Base-T

Wi-Fi
Wi-Fi 5雙頻2.4/5gHz
WPA2/WPA2-PSK

藍牙
5.0 A2DP/AVRCP 支持 SBC和AAC

兼容性
UPnP，本機USB媒體、Chromecast built-in，Spotify Connect，TIDAL，Qobuz, Deezer, RoonReady, Airplay2

音訊格式
ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis, HLS/DASH,
.m3u，.pls 播放清單

USB 檔案系統支援
FAT32, NTFS, ext3/4, ExFAT

高清音質支持
高達 768KHz 32 位 PCM，高達 DSD512

數字同軸和光纖輸出支持最大 192kHz 32bit，最高 DSD64

電源電壓
100-240V ~50/60Hz

最大功率功耗
20W

待機功耗
<0.5W

尺寸（高 x 寬 x 深）
75 x 430 x 305毫米

重量
3.5kg

故障排除

Last updated: March 8, 2023 05:29. Revision #9078

如果您无法将AXN10连接至您的网络，以下步骤将帮助您解决问题：

- 請確保所提供的兩根Wi-Fi天線均已牢固連接。
- 確認已經連接網絡的電腦能利用同一網絡接通互聯網（即可以瀏覽網站）。
- 如果您使用的是密碼保護的 Wi-Fi 網絡，請確認您輸入的金鑰或密碼正確無誤。請記住文字格式的密匙有大小寫區分。

如果您的 AXN10 能夠成功連接網絡，但無法播放特定的網絡電台，這可能是基於以下原因：

- 電台在段期間未有進行廣播（請注意電台可能位於不同時區）。
- 電台已達同時收聽人數的上限。
- 電台已經不再進行廣播。
- 您與電台伺服器（可能位於其他國家）之間的互聯網連接速度太慢。

如果您無法將 StreamMagic應用程式連接到AXN10，以下步驟將帮助您解決問題：

- 請確保所提供的兩根Wi-Fi天線均已牢固連接。
- 請確保您的移動設備和 AXN10 連接到同一網路。 ：
- 請確保您已允許StreamMagic應用程式通過移動設備的應用程式設置訪問網路上的設備。
- 請檢查下載到您的移動設備上的VPN或防病毒應用程式是否會阻止StreamMagic應用程式“查看”AXN10。

如果您的 UPnP 播放發生問題，請檢查以下各項：

- 確保您所選的 UPnP 伺服器軟件能夠存取您所指定的檔案類型。例如，某些伺服器不支持FLAC 。
- AXN10只能播放非 DRM 檔案。受 DRM 保護的檔案並不能在AXN10上播放。例如，某些伺服器不支持FLAC 。某些伺服器可能可以在傳輸內容至 AXN10之前授權並破解Microsoft Playsforsure。然而，此操作可行與否完全視乎伺服器有否提供此功能。
- 如欲播放 24-bit WAV 或 FLAC 內容，基於頻寬考慮，一般需要使用有線乙太網絡連接。
- 確保AXN10 能夠播放您希望存取的檔案類型。

如果您的 USB 媒體播放發生問題，請檢查以下各項：

- 確保AXN10 能夠播放您希望存取的檔案類型。
- 對於USB媒體，AXN10只能播放非DRM檔。受 DRM 保護的檔案不能播放。
- 如果您的產品通過USB插口供電，請確保其所需電流不超過1A 。
- 確保 AXN10 能夠支援您裝置設定的格式。
- AXN10 掃描內容的效率視乎您如何整理 USB 裝置內所儲存的媒體。最好的辦法是為每位藝術家設立一個文件夾，並在其下為每一專輯設置子文件夾，該子文件夾內應包含專輯所有的曲目。如果一個資料夾內儲存成千上萬首曲目，AXN10掃描媒體的速度將逐漸減慢。

設備沒電:

- 確保交流電源線連接牢固。
- 確保插頭完全插入牆壁插座內，且已經開啟。
- 檢查電源插頭或適配器內的保險絲。

常見問題解答

Last updated: August 2, 2023 04:23. Revision #11138

AXN10是否有前置放大器或音量控制？

是的，通過模擬輸出連接時可以控制 AXN 的音量。 通過數字輸出連接時，無法進行前置放大器模式和音量控制。

當通過模擬輸出連接並在 StreamMagic 應用程序設備設置中啟用前置放大器模式時，您可以通過應用程序控制 AXN 的音量。

注意：前置放大器模式和音量控制僅適用於固件版本 132-b-007 或更高版本。

AXN10能否支援 MQA 內容？

儘管AXN10可以接收MQA編碼內容，但設備不可能通過TIDAL Connect播放完整的MQA檔，因為AXN10沒有內置的MQA解碼器來展開MQA檔。

沒有計劃將MQA 支援整合到AXN10中，因為這樣需要修改硬體才能安裝完整的MQA解碼器。

如何使用DacMagic 200M為MQA Passthrough設置AXN10？

儘管AXN10可以接收MQA編碼內容，但設備不可能通過TIDAL Connect播放完整的MQA檔，因為AXN10沒有內置的MQA解碼器來展開MQA檔。

然而，可以繞過AXN10中的DAC，讓支援MQA的外部DAC如 DacMagic 200M來處理MQA檔。這樣操作允許在DacMagic 200M中完全展開MQA檔，並且您仍然可以通過AXN10控制和排序MQA檔。

請按照以下說明設定：

1. 將AXN10的數位輸出（SP/DIF同軸或Toslink光纖輸出）連接到DacMagic 200M相應的數位輸入（D1或D2）。

2. 將DacMagic 200M 的平衡或非平衡輸出連接到放大器。

3. 在DacMagic 200M上選擇相關的D1/D2輸入。

4. 在智慧手機或平板電腦上打開TIDAL應用程式“設置”按鈕，並確認流媒體質量設置為“原件”。

5. 在TIDAL Connect功能表中選擇AXN10作為您的輸出設備。

6. MQA檔的處理現在將傳遞到 DacMagic 200M上，且MQA播放應在DacMagic 200M上通過相關的 LED 燈指示進行指示。

我可以同時使用多個AXN10 的輸出嗎？

如果您希望將AXN10連接到單個設備，則可以使用所需的任何數位輸出或類比輸出。

但是，如果您希望一次將AXN10連接到多個設備，則最多可以連接三個設備並同時播放，因為所有輸出始終保持活動狀態。

但請注意，由於AXN10不含音量控制，您需要確保連接到播放機的設備自己本身有音量控制。

如何防止AXN10在不使用時斷電？

閒置20分鐘後，AXN10自動切換到待機模式。通過導航到StreamMagic應用程式中的設備設置，可以禁用自動關機（APD）功能。

通過選擇“自動關機”，您可以禁用此功能，或編輯觸發自動關機所需的時間。

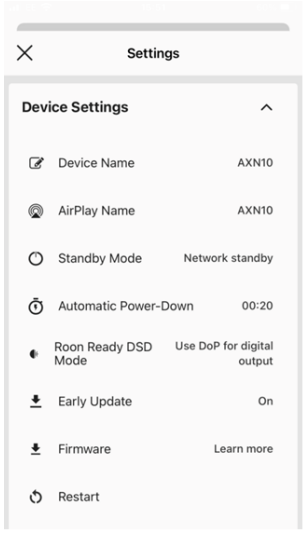

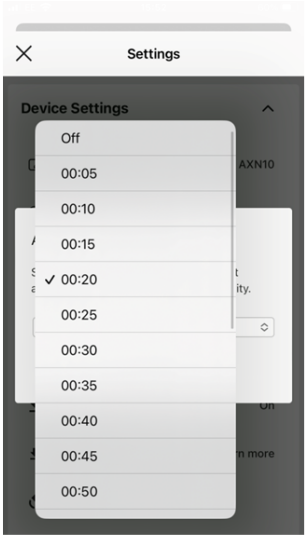

AXN10支援哪些 USB 硬碟？

AXN10的主要功能是用作網路音樂播放機，USB 埠旨在方便連接 USB硬碟和固態硬碟。因此，我們無法保證與所有 USB硬碟和固態硬碟的相容性。

AXN10將讀取連接到USB媒體輸入的大容量硬碟驅動器。但是，某些較大容量的驅動器可能需要自己的電源，因為播放機的 USB 埠可能無法提供足夠的電源以使驅動器正常工作。

AXN10支援格式化為FAT32和NTFS的USB硬碟。

當AXN10未連接到網路時，我可以從連接的USB硬碟播放檔案嗎？

這是不可能的，因為需要使用StreamMagic應用程式才能從連接的USB硬碟播放本地檔案。

請注意，我們強烈建議AXN10始終連接到網路。

AXN10背面的服務埠是什麼用途？

AXN10背面的服務埠僅供劍橋音響授權的服務中心和經銷商使用。

請不要將任何設備連接到服務埠，否則可能會致使設備損壞。

AXN10是否需要連接兩根天線才能工作？

是的，如果您將AXN10無線連接到網路，則需要連接隨附的兩根天線，才能實現完整的Wi-Fi功能並達到最強的無線網路連接。

藍牙功能也只有在其中一根天線連接到帶有藍牙符號的埠時才可用。

AXN10 有遙控器嗎？

AXN10沒有遙控器。可以通過StreamMagic應用程式控制設備並調整設置。